Bedienungsanweisung	DE
Návod k obsluze	CS
Návod na použitie	SK
Instructiuni de utilizare	RO

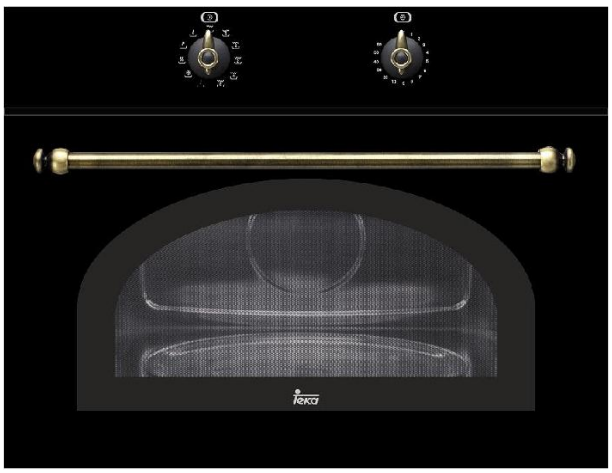

MWR 32 BI

Teka

Cód.: 1630377

Werter Kunde:

Vor allem möchten wir uns bei Ihnen für den Vorzug bedanken, den Sie unserem Erzeugnis gegeben haben. Wir sind uns dessen gewiss, dass dieser moderne, funktionelle und praktische Mikrowellenofen, welcher aus Werkstoffen von ausgezeichneter Qualität hergestellt wurde, Ihre Erwartungen erfüllen wird.

Wir bitten Sie, die in diesem Buch enthaltenen Anweisungen aufmerksam durchzulesen, die Ihnen ermöglichen werden, bei der Nutzung Ihres Mikrowelleherdes bessere Ergebnisse zu erzielen.

BEWAHREN SIE DIE DOKUMENTATION DIESES GERÄTES AUF, UM KÜNFTIG IN IHR NACHSCHLAGEN ZU KÖNNEN.

Halten Sie die Gebrauchsanleitung immer griffbereit. Falls Sie das Gerät Dritten überlassen, stellen Sie ihnen auch die entsprechende Betriebsanleitung zur Verfügung!

Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung ist mit einem Grünen Punkt gekennzeichnet.

Benutzen Sie geeignete Behältnisse, um alle Verpackungsmaterialien, wie Pappe, Styropor und Folien, zu entsorgen. Auf diese Weise wird die Wiederverwertung der Verpackungsmaterialien gewährleistet.

Entsorgung von stillgelegten Geräten

Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sieht vor, dass die elektrischen Haushaltgeräte nicht im normalen Abfallfluss des festen Stadtmülls entsorgt werden dürfen.

Die außer Betrieb gesetzten Geräte müssen getrennt abgeholt werden, um den Anteil der Rückgewinnung und Wiederverwendung der Werkstoffe, aus denen sie bestehen, zu optimieren und um potentielle Schäden für die Gesundheit der Menschen und die Umwelt zu vermeiden. Das Symbol, welches aus einem mit einem Kreuz durchgestrichenen Müllcontainer besteht, ist auf sämtlichen Erzeugnissen anzubringen, um so an die Verpflichtung der separaten Abholung zu erinnern.

Die Verbraucher haben sich mit den lokalen Behörden bzw. den Verkaufsstellen in Verbindung zu setzen, um Informationen über den Ort einzuholen, der zur Lagerung der alten elektrischen Haushaltsgeräte geeignet ist.

Machen Sie Ihr Gerät unbrauchbar, bevor Sie es entsorgen. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, schneiden Sie es ab und entsorgen Sie es.

Inhaltsverzeichnis

Installationsanleitung **4**
Vor der Installation 4
Elektrische Installation 4
Nach der Installation 4

Sicherheitshinweise **5**

Die Vorteile der Mikrowelle **7**

Beschreibung des Gerätes **8**
Funktionsbeschreibung 8

Grundfunktionen **9**
Mikrowelle 9
Grill 9
Mikrowelle + Grill 10
Pizza-Funktion 10

Benutzung des Bräunungstellers **11**

Auftauen **13**

Mit der Mikrowelle garen **14**

Zubereitung mit dem Grill **16**

Welche Art von Geschirr kann benutzt werden? **19**
Funktion Mikrowelle 19
Funktionen Grill und Umluft 19
Kombinierte Funktionen 19
Aluminiumgefäße und –folien 19
Deckel 19
Tabelle – Geschirr 20

Reinigung und Wartung des Gerätes **21**
Stirnseite 21
Geräteinnenraum 21
Decke des Gerätes 22
Zubehör 22

Was ist im Falle einer Funktionsstörung zu tun? **23**
Lampenwechsel 23

Technische Eigenschaften **24**
Spezifikation 24

Einbau **93**

DE

Installationsanleitung

Vor der Installation

Überprüfen Sie, dass die Versorgungsspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist, mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie **alle Zubehörteile** sowie das Verpackungsmaterial.

Nehmen Sie die Abdeckung aus Glimmer an der Decke des Innenraumes **nicht ab**. Diese Abdeckung verhindert, dass Fett und Speisereste den Mikrowellengenerator beschädigen.

Achtung! Die Vorderseite des Gerätes kann mit einer **Schutzfolie** versehen sein. Ziehen Sie diese Folie vor der ersten Benutzung des Gerätes vorsichtig ab, indem Sie an deren Unterseite beginnen.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Überprüfen Sie, ob die Tür richtig schließt und ob die Innenseite der Tür sowie die Stirnseite des Innenraumes nicht beschädigt sind. Benachrichtigen Sie den Kundendienst im Falle von vorhandenen Schäden.

BENUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT, falls das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, falls das Gerät nicht richtig funktioniert bzw. wenn es Schäden erlitten hat oder heruntergefallen ist. Setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem Kundendienst in Verbindung.

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizelementen, Radios und Fernsehgeräten aufgestellt werden.

Vergewissern Sie sich während der Installation, dass das Netzkabel nicht mit Feuchtigkeit, scharfkantigen Gegenständen und der Rückseite des Gerätes in Berührung kommt, denn die hohen Temperaturen können das Kabel beschädigen.

Achtung: Nach der Aufstellung des Gerätes ist der Zugang zum Stecker zu gewährleisten.

Elektrische Installation

Die elektrische Installation muss von einem Elektriker durchgeführt werden, der über die gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation verfügt.

Bevor Sie die Mikrowelle an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannung und die Frequenz des Stromnetzes mit derjenigen übereinstimmen, die auf dem Typenschild an der Ofenzellenvorderseite und im Garantiezertifikat angegeben ist. Bewahren Sie das Garantiezertifikat zusammen mit diesem Handbuch auf.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Stecker (wo zugänglich) oder über einen allpoligen Schalter, der für die Stärke geeignet ist und der einen Kontaktabstand von mindestens 3 mm hat, damit im Notfall oder bei Reinigung der Mikrowelle das Gerät vom Stromkreis abgetrennt wird.

Der Anschluss muss entsprechend den gültigen Normen korrekt geerdet sein. **ACHTUNG: DAS GERÄT MUSS UNBEDINGT GEERDET WERDEN.**

Falls das biegsame Versorgungskabel der Mikrowelle ausgetauscht werden muss, sollte dies durch den offiziellen Kundendienst geschehen, da hierfür spezielle Werkzeuge erforderlich sind.

Der Hersteller und die Wiederverkäufer lehnen jegliche Haftung für eventuelle Schäden **ab**, die Personen, Tieren oder Sachen zugefügt werden, falls die Nichtbeachtung der vorliegenden Installationsanleitung festgestellt wird.

Nach der Installation

Das Gerät funktioniert nur, wenn die Tür richtig geschlossen ist.

Säubern Sie vor der ersten Benutzung das Geräteinnere und die Zubehörteile gemäß den Hinweisen zur Reinigung unter dem Punkt “Reinigung und Wartung des Gerätes”.

Führen Sie das Kupplungsstück in der Mitte des Garraumes ein und legen Sie den Rollring sowie den Drehteller so auf, dass dieser einrastet. Immer, wenn die Mikrowelle benutzt wird, ist es notwendig, dass sowohl der Drehteller als auch das entsprechende Zubehör sich im Garraum befinden und richtig eingesetzt sind. **Der Drehteller dreht sich in beide Richtungen.**

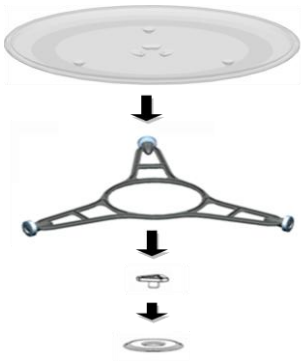

Während der Installation sind die getrennt mitgelieferten Anleitungen zu befolgen.

Sicherheitshinweise

- **Achtung!** Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien Verwendung finden. Diese können verkohlen und sich entzünden. FEUERGEFAHR!
- **Achtung!** Falls Sie Rauch oder Feuer bemerken, dann halten Sie die Tür geschlossen, um die Flammen zu ersticken. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder unterbrechen Sie die Stromversorgung des Gerätes.
- **Achtung!** Erwärmen Sie keinen reinen Alkohol und keine alkoholischen Getränke in der Mikrowelle. FEUERGEFAHR!
- **Achtung!** Erhitzen Sie weder Flüssigkeiten noch andere Esswaren in geschlossenen Gefäßen, da diese leicht explodieren können.
- **Achtung!** Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (gilt auch für Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis geeignet, es sei denn, diese Personen unterliegen in Bezug auf den Gebrauch des Geräts der Aufsicht oder Unterweisung einer für die Sicherheit zuständigen Person.
- **Achtung!** Es muss sichergestellt werden, dass Kinder das Gerät nicht zum Spielen benutzen.
- **Achtung!** Falls das Gerät eine kombinierte Betriebsart aufweist (Mikrowellen mit anderen Heizmedien), gestatten Sie den Kindern wegen der erzeugten hohen Temperaturen nicht, den Ofen ohne Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen zu benutzen.
- **Achtung!** Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls
  - die Tür nicht richtig schließt,
  - die Scharniere der Tür beschädigt sind,
  - die Kontaktflächen zwischen der Tür und der Stirnseite beschädigt sind,
- die Glasscheibe der Tür beschädigt ist,
  - im Inneren häufig ein Lichtbogen auftritt, ohne dass irgendwelche metallischen Gegenstände vorhanden sind.

  Das Gerät **darf erst wieder benutzt werden**, nachdem er von einem Kundendiensttechniker repariert worden ist.
- Während des Gebrauches kann das Gerät sehr heiß werden. Bitte seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Heizkörpern im Innenraum des Ofens.
- Vorsicht: zugängliche Teile können während des Gebrauches heiß werden. Kinder sind vom Ofen fernzuhalten.
- Zum Reinigen der Ofenglastür, bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Schaber, denn es kann die Oberfläche kratzen und eventuell das Glass zerbrechen.

Vorsicht!

- Erwärmen Sie die Babynahrung immer in Saugflaschen, Fläschchen bzw. Flaschen ohne Deckel und ohne Sauger. Nach Erwärmung der Nahrung ist diese gut umzurühren oder zu schütteln, damit die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Prüfen Sie die Temperatur der Nahrung, bevor Sie diese dem Kind verabreichen. VERBRENNUNGSGEFAHR!
- Um zu verhindern, dass die Nahrung zu sehr erhitzt wird oder sich entzündet, ist es sehr wichtig, weder lange Zeiträume noch zu hohe Leistungsstufen zu wählen, wenn **kleine Nahrungsmengen erwärmt werden**. Zum Beispiel kann Brot nach 3 Minuten brennen, wenn eine zu hohe Leistung eingestellt wird.
- Nutzen Sie nur die Grillfunktion, um zu rösten und überwachen Sie ständig das Gerät. Falls Sie eine kombinierte Betriebsart zum Rösten verwenden, fängt das Brot innerhalb einer sehr kurzen Zeit zu brennen an.
- Klemmen Sie nie die Netzkabel anderer elektrischer Geräte in die heiße Gerätetür ein. Die Isolierung des Kabels kann schmelzen. **Kurzschlussgefahr!**

Vorsicht beim Erwärmen von Flüssigkeiten!

Wenn Flüssigkeiten (Wasser, Kaffee, Tee, Milch, usw.) innerhalb des Gerätes den Siedepunkt fast erreicht haben und plötzlich herausgezogen werden, können sie überschwappen. VERLETZUNGS- UND VERBRENNUNGS-GEFAHR!

Geben Sie einen Teelöffel oder ein Glasstäbchen in das Gefäß, um derartige Situationen zu vermeiden, wenn Sie Flüssigkeiten erhitzen.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist lediglich für den Hausgebrauch bestimmt!

Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für die Zubereitung von Mahlzeiten.

Wenn Sie den Hinweisen gemäß vorgehen, dann vermeiden Sie Schäden am Gerät und sonstige gefährliche Situationen:

- Setzen Sie das Gerät nicht ohne das **Kupplungsstück**, den **Rollring** und den entsprechenden **Drehteller** in Betrieb.
- **Schalten Sie die leere Mikrowelle nicht ein**. Sie kann überlastet und beschädigt werden, wenn sich in ihr keine Speisen befinden. BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
- Stellen Sie ein Glas Wasser in das Gerät, **um dessen Programmierung zu testen**. Das Wasser absorbiert die Mikrowellen, und das Gerät wird nicht beschädigt.
- Verdecken oder verstopfen Sie die **Belüftungslöcher und -schlitze** nicht.
- Benutzen Sie nur für die Mikrowelle **geeignetes Geschirr**. Vor Verwendung von Geschirr und Gefäßen in der Mikrowelle, überprüfen Sie deren Eignung (siehe Abschnitt über die Art des Geschirrs).
- **Nehmen Sie die Abdeckung aus Glimmer** an der Decke des Innenraumes **nicht ab**. Diese Abdeckung verhindert, dass Fett und Speisereste den Mikrowellengenerator beschädigen.
- Bewahren Sie keinerlei **brennbare Gegenstände** im Gerät auf, denn diese können sich entzünden, wenn sie ihn einschalten.
- Nutzen Sie das Gerät nicht als **Speisekammer**.
- **Eier mit Schale** und **gekochte ganze Eier** dürfen nicht in Mikrowellengerät erhitzt werden, denn sie können explodieren.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um **im Ölbad zu frittieren**, da es unmöglich ist, die Temperatur des Öles unter Einwirkung von Mikrowellen zu kontrollieren.
- Tragen Sie **zwecks Vermeidung von Verbrennungen** stets Küchenhandschuhe, um die Gefäße zu handhaben und das Gäretinnere zu berühren.
- **Stützen oder setzen Sie sich nicht auf die geöffnete Gerätetür**. Das kann Schäden besonders im Bereich der Scharniere hervorrufen. Die Tür hält maximal 8 kg aus.
- **Der Drehteller und die Roste halten einer Höchstbelastung von 8 kg stand.** Überschreiten Sie diese Belastung nicht, um Schäden zu vermeiden.

Reinigung:

- **Achtung!** Das Mikrowellengerät ist regelmäßig zu säubern, wobei sämtliche Essensreste zu beseitigen sind (siehe Abschnitt über die Reinigung des Geräts). Wenn das Mikrowellengerät nicht ordnungsgemäß sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen werden, **was wiederum die Lebensdauer des Gerätes verringern und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.**
- **Achtung!** Beim Reinigen des Türglases keine aggressiven Scheuermittel oder scharfe Metallschaber verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen und somit zum Zersplittern des Glases führen können.
- Die Kontaktflächen der Tür (Stirnseite des Garraums und Innenseite der Tür) müssen sehr sauber gehalten werden, um die einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich der Sauberkeit unter dem Punkt “Reinigung und Wartung des Gerätes”.

Im Falle einer Reparatur:

- **Achtung – Mikrowellen! Das Gerätegehäuse darf nicht abgenommen werden.** Jede Reparatur oder Wartung durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind, ist gefährlich.
- Falls das Netzkabel beschädigt wird, ist es vom Hersteller, von autorisierten Vertretern oder von für diese Aufgabe qualifizierten Technikern zu ersetzen, um gefährliche Situationen zu vermeiden und weil dazu Spezialwerkzeuge notwendig sind.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten, besonders an unter Strom stehenden Teilen, dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Techniker ausgeführt werden.

Die Vorteile der Mikrowelle

Im konventionellen Küchenherd dringt die von den Widerstandsheizelementen oder Gasbrennern ausgestrahlte Wärme langsam, von außen nach innen, in die Nahrungsmittel ein. Dadurch entsteht bei der Erwärmung der Luft, der Bauteile des Herdes und der Gefäße ein großer Energieverlust.

In den Mikrowellengeräten wird die Wärme von den Esswaren selbst erzeugt, das heißt, die Wärme geht von innen nach außen. Es ergibt sich keinerlei Wärmeverlust durch die Luft, die Wände des Innenraumes und die Gefäße (falls diese für Mikrowellengeräte geeignet sind), es werden lediglich die Nahrungsmittel erhitzt.

Zusammenfassend weisen die Mikrowellengeräte folgende Vorteile auf:

1. Einsparung an Garzeit, in die allgemeine Verringerung um 3/4 der Zeit im Verhältnis zum konventionellen Kochvorgang.
2. Superschnelles Auftauen der Lebensmittel, dadurch Verringerung der Gefahr der Bakterienbildung.
3. Energieersparnis.
4. Beibehaltung des Nährwertes der Lebensmittel dank der Verkürzung der Kochzeit.
5. Leichte Reinigung.

Funktionsweise des Mikrowellengerätes

Im Mikrowellengerät ist eine als Magnetron bezeichnete Hochspannungsröhre vorhanden, welche die Elektroenergie in Mikrowellenenergie umwandelt. Diese elektromagnetischen Wellen werden durch einen Wellenleiter in das Innere des Gerätes geführt und von einer metallischen Streueinrichtung bzw. einem Drehteller verteilt.

Im Inneren des Gerätes breiten sich die Mikrowellen in sämtliche Richtungen aus, werden von den metallischen Wänden reflektiert und dringen gleichmäßig in die Speisen ein.

Warum die Lebensmittel warm werden

Der größte Teil der Nahrungsmittel enthält Wasser, dessen Moleküle durch die Wirkung der Mikrowellen in Schwingung versetzt werden.

Die Reibung zwischen den Molekülen erzeugt Wärme, die die Temperatur der Lebensmittel erhöht, sie auftaut, sie gart oder warm hält.

Da die Wärme im Inneren der Nahrungsmittel entsteht:

- können sie ohne oder mit wenig Flüssigkeit oder Fett zubereitet werden,
- verläuft das Auftauen, Erhitzen oder Zubereiten im Mikrowellengerät schneller als in einem konventionellen Herd,
- bleiben die Vitamine, Mineralien und Nährstoffe erhalten,
- ändert sich weder die natürliche Farbe noch das Aroma.

Die Mikrowellen durchdringen Porzellan, Glas, Pappe oder Plastik, aber kein Metall. Benutzen Sie deshalb im Mikrowellengerät keine Metallgefäße oder Gefäße, die Metallteile aufweisen.

Die Mikrowellen werden vom Metall reflektiert, ...

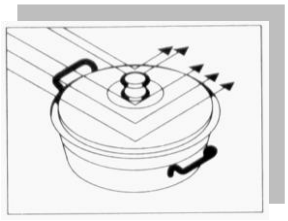

... durchdringen Glas und Porzellan ...

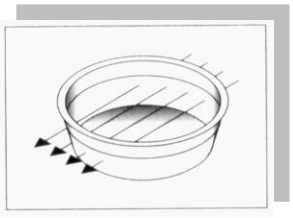

... und werden von den Lebensmitteln absorbiert.

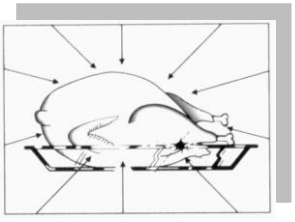

DE

Beschreibung des Gerätes

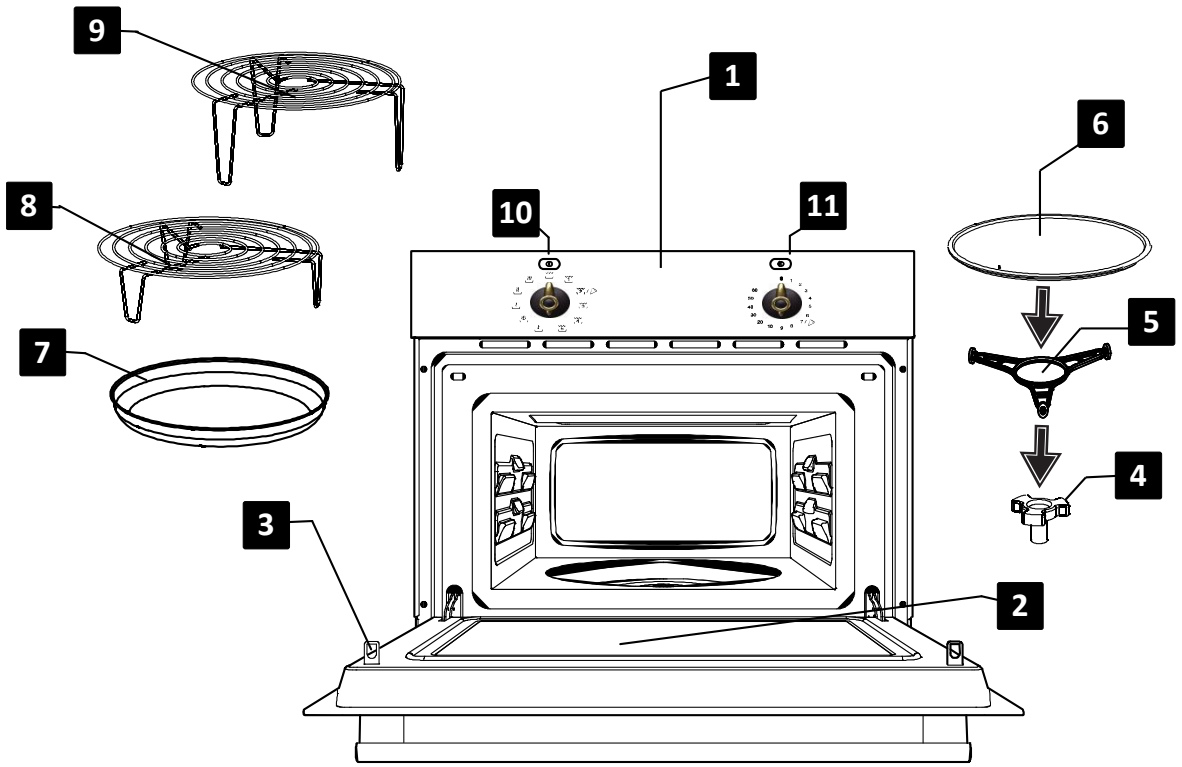

1. – Bedienblende
2. – Türglass
3. – Sicherheitsverriegelung
4. – Kupplungsstück Abdeckung
5. – Rollring
6. – Drehteller
7. – Bräunungsteller
8. – Unterer Rost
9. – Oberer Rost
10.- Funktionswähler
11. - Zeitwähler (Betriebsdauer)

Funktionsbeschreibung

Symbol	Beschreibung	Mikrowellen-ausgangsleistung	Anwendung
	Warmhalten	190 W	Schonendes Auftauen empfindlicher Speisen, Warmhalten
	Auftauen	360 W	Schwaches Fortkochen, Ausquellen von Reis
	Niedrigstufe	570 W	Schnelles Auftauen
	Mittlere Stufe	810 W	Schmelzen von Butter
	Höchststufe	1000 W	Erwärmen von Babynahrung
1	1	300 W	Garen von Gemüse und Lebensmitteln
2 /	2	490 W	Schonendes Garen und Erhitzen, Pizza.
3	3	660 W	Erhitzen und Garen von kleinen Mengen
4	4	850 W	Erwärmen von empfindlichen Speisen
5	5	1000 W	Schnelles Garen und Erhitzen von Flüssigkeiten und fertigen Gerichten,
	Grill	---	Grillen

Grundfunktionen

Mikrowelle

Diese Funktion benutzen, um Gemüse, Kartoffeln, Reis, Fisch und Fleisch zuzubereiten und aufzuwärmen.

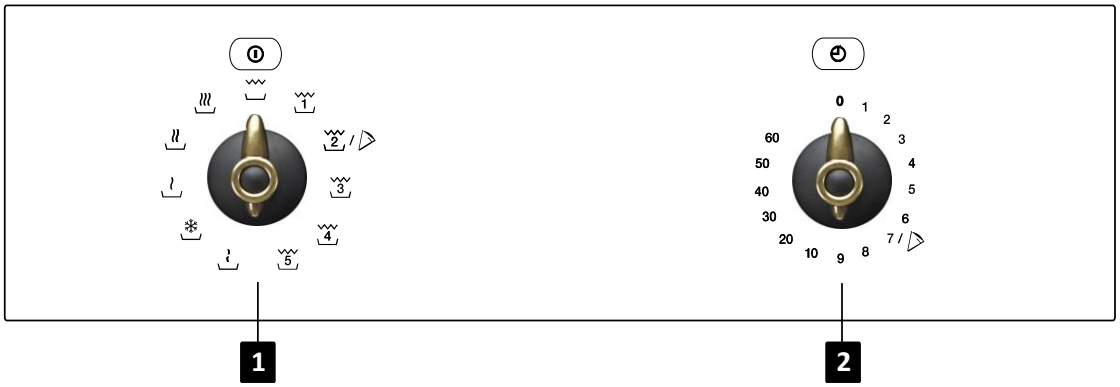

1. Drehen Sie den **Funktionswähler** bis zu dem Zeichen für die **Mikrowellen Funktion**.
2. Drehen Sie den Zeitwähler um die gewünschte Betriebsdauer einzustellen.

Grill

Diese Funktion benutzen, um die Oberfläche der Nahrungsmittel schnell zu bräunen.

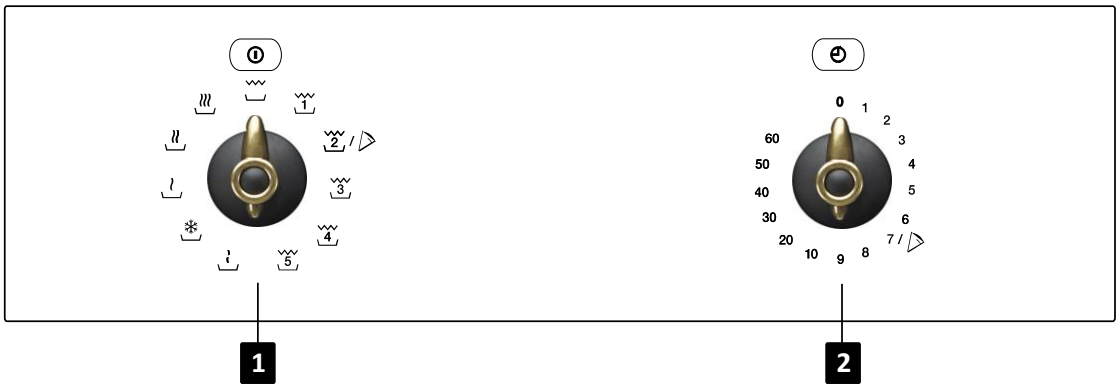

1. Drehen Sie den **Funktionswähler** bis zu dem Zeichen für die **Grill Funktion**.
2. Drehen Sie den **Zeitwähler** um die gewünschte Betriebsdauer einzustellen.

Grundfunktionen

Kombinationsbetrieb Mikrowelle + Grill

Diese Funktion benutzen, um Lasagne, Geflügel, Bratkartoffeln und Aufläufe zuzubereiten.

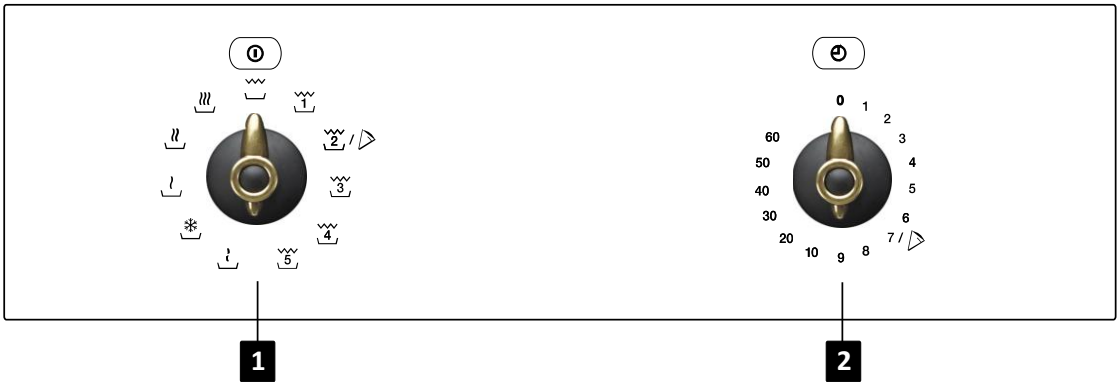

1. Bringen Sie den Funktionswahlschalter anhand nachstehender Tabelle und gemäß gewünschter Leistungsstufe in die entsprechende Position (siehe: Technische Eigenschaften).

2. Drehen Sie den **Zeitwähler** um die gewünschte Betriebsdauer einzustellen

Pizza-Funktion

Verwenden Sie diese Funktion, um Pizza zu kochen.

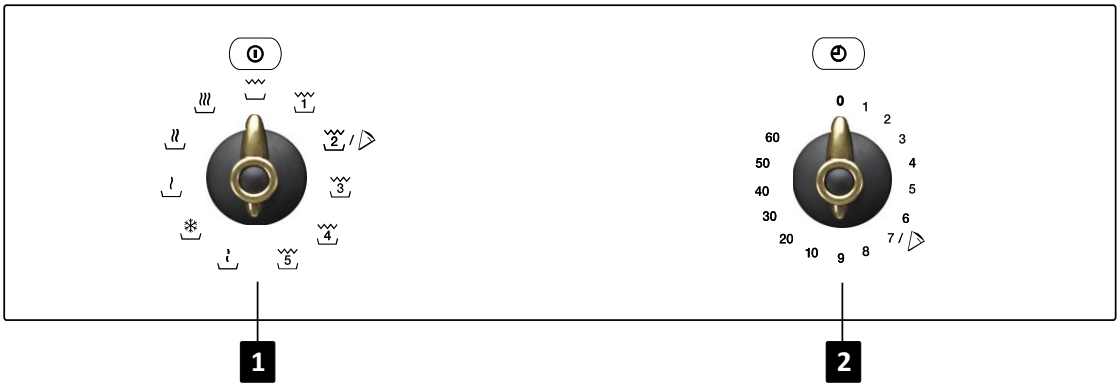

1) Drehen Sie den Funktionswahlschalter auf die entsprechend Mikrowelle + Grill Funktion (Position 2)

2) Drehen Sie den Zeitwähler auf die gewünschte Zeit (7 min eingestellt.)

Benutzung des Bräunungstellers

Bei dem Garen von Pizza und Kartoffelerzeugnissen mit dem Grill oder in Kombination
mit Grill und Mikrowelle bleibt die Unterseite des Lebensmittels meist feucht. Das lässt
sich mit dem Bräunungsteller vermeiden. Er erreicht eine hohe Temperatur und somit
wird eine goldbraune Kruste erzielt.

Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie immer Topflappen oder Handschuhe, der Bräunungsteller wird sehr heiß.
Stellen Sie den Bräunungsteller niemals ohne den GlasKeramikbodenplatte in das Gerät.

Setzen Sie keine hitzeempfindlichen Behältnisse auf den Bräunungsteller (z.B. Plastikschalen).
Benutzung des Bräunungstellers:

1. Vorheizen des Bräunungstellers 3 – 5 Minuten mit der Funktion Mikrowelle/Grill mit 60 % (600 W) Leistung der Mikrowelle.
2. Bräunungsteller mit Öl bepinseln, damit die Speisen gut bräunen.
3. Die Speisen, ob frisch oder gefroren, direkt auf den Bräunungsteller legen.
4. Den Bräunungsteller auf den Keramikbodenplatte ins Mikrowellengerät stellen.
5. Die Funktion Mikrowelle/Grill wählen und die Garzeit einstellen. Die folgende Tabelle gibt einige Empfehlungen.

Lebensmittel	Gewicht (g)	Garzeit (min)	Ruhezeit (min)	Anmerrkung
Pizza	200 g	5 min	---	Mit dünnen Boden, bei dickeren Boden erhöht sich die Zeit um 1 – 2 Min.
	300 g	6 min	---	
	400 g	7 min	---	
Pasteten und Kuchen (TK)	200 g	5 min	2 min	
	300 g	6 min	2 min	
Hamburger	400 g	8 min	2 min	2 x wenden.
Pommes frites Rösti	---	5 min	---	1 x wenden.

Reinigung des Backtellers

Den Backteller am besten mit heißem Wasser und Geschirrspülmittel reinigen und nachspülen. Keine kratzenden Schwämme oder Scheuermittel verwenden, welche die Oberfläche beschädigen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Der Backteller ist mit Teflon beschichtet. Diese Beschichtung kann bei unsachgemäßer Benutzung beschädigt werden.
- Die Speisen nicht auf dem Backteller schneiden. Die Speisen vor dem Schneiden vom Backteller nehmen.
- Die Lebensmittel mit einem Plastik- oder Holzspatel wenden.

Auftauen

Allgemeine Hinweise zum Auftauen

1. Nutzen Sie zum Auftauen nur mikrowellen-taugliches Geschirr (Porzellan, Glas, geeignete Plastik).
2. Die Funktion Auftauen nach Gewicht und die Tabellen beziehen sich auf das Auftauen von rohen Esswaren.
3. Die Auftauzeit hängt von der Menge und der Höhe des Nahrungsmittels ab. Wenn Sie Lebensmittel einfrieren, berücksichtigen Sie den Auftauvorgang. Verteilen Sie die Lebensmittel gleichmäßig entsprechend der Größe des Gefäßes.
4. Geben Sie das Gefriergut auf den Drehteller in das Gerät. Die dicksten Teile des Fisches oder der Hähnchenschenkel müssen nach außen zeigen. Sie können die dünneren Teile mit einer Alufolie schützen. **Wichtig:** Die Alufolie darf nicht mit den Wänden des Garraumes in Berührung kommen, da dies einen Lichtbogen auslösen kann.
5. Die kompaktesten Stücke müssen mehrfach gewendet werden.
6. Verteilen Sie die tiefgekühlten Nahrungsmittel so gleichmäßig wie möglich, denn die schmalsten und dünnsten Teile tauen schneller auf als die dickeren und höheren Stellen.
7. Fettreiche Lebensmittel, wie Butter, Weißkäse und Rahm, dürfen nicht völlig aufgetaut werden. (es besteht die Gefahr der Überhitzung) Bei Raumtemperatur sind sie in wenigen Minuten zum Servieren bereit. Tiefgekühlte Sahne sollte vor dem Verbrauch durchgerührt werden.
8. Legen Sie Geflügel auf einen umgedrehten Teller, damit die Auftauflüssigkeit abfließen kann.
9. Brot kann in eine Serviette eingewickelt werden, um das Austrocknen zu verhindern.
10. Wenden sie die Nahrungsmittel.
11. Nehmen Sie tiefgekühlte Nahrungsmittel aus der Verpackung, und vergessen Sie nicht, falls vorhanden, die Metallklammern zu entfernen. Im Falle von Behältnissen, die dazu dienen, die Lebensmittel im Gefrierschrank aufzubewahren und gleichermaßen zum Auftauen verwendet werden können, brauchen Sie lediglich deren Deckel zu entfernen. Geben Sie in allen übrigen Fällen die Speisen in mikrowellentaugliche Gefäße.
12. Die durch das Auftauen hauptsächlich bei Geflügel anfallende Flüssigkeit, muss weggegossen werden und darf keinesfalls mit den übrigen Lebensmitteln in Berührung kommen.
13. Beachten Sie, dass bei den Auftaufunktionen eine Ruhezeit notwendig ist, bis das Nahrungsmittel völlig aufgetaut ist.

Auftauen

Zum Auftauen von Speisen wird empfohlen, die Funktion Mikrowelle gemeinsam mit einer der folgenden Leistungsstufen zu wählen:

Position	Leistungsstufe	Leistung
	Auftauen/ warm halten	200 W
	Auftauen	400 W

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die verschiedenen Auftau- und Ruhezeiten (um zu gewährleisten, dass die Speisen eine gleichmäßige Temperatur erlangen), in Abhängigkeit von Art und Gewicht der Nahrungsmittel, sowie die entsprechenden Empfehlungen.

Lebensmittel	Gewicht (g)	Auftauzeit (min.)	Ruhezeit (min.)	Bemerkung
Fleisch am Stück, Schwein, Rind, Kalb, Wild	100	2-3	5-10	1 x wenden
	200	4-5	5-10	1 x wenden
	500	10-12	10-15	2 x wenden
	1000	21-23	20-30	2 x wenden
	1500	32-34	20-30	2 x wenden
	2000	43-45	25-35	3 x wenden
Goulasch	500	8-10	10-15	2 x wenden
	1000	17-19	20-30	3 x wenden
Hackfleisch	100	2-4	10-15	2 x wenden
	500	10-14	20-30	3 x wenden
Bratwurst	200	4-6	10-15	1 x wenden
	500	9-12	15-20	2 x wenden
Geflügel, Geflügelteile	250	5-6	5-10	1 x wenden
Hähnchen	1000	20-24	20-30	2 x wenden
Poularde	2500	38-42	25-35	3 x wenden
Fischfillet	200	4-5	5-10	1 x wenden
Forelle	250	5-6	5-10	1 x wenden
Krabben	100	2-3	5-10	1 x wenden
	500	8-11	15-20	2 x wenden
Obst	200	4-5	5-10	1 x wenden
	300	8-9	5-10	1 x wenden
	500	11-14	10-20	2 x wenden
Brot	200	4-5	5-10	1 x wenden
	500	10-12	10-15	1 x wenden
	800	15-17	10-20	2 x wenden
Butter	250	8-10	10-15	
Quark	250	6-8	10-15	
Sahne	250	7-8	10-15	

Mit der Mikrowelle garen

Achtung! Lesen Sie den Abschnitt "Sicherheitshinweise" aufmerksam durch, bevor Sie mit der Mikrowelle garen.

Befolgen Sie nachstehende Hinweise beim garen mit der Mikrowelle:

- Bevor Sie Lebensmittel mit einer Schale oder einer **Haut** (z. B. Äpfel, Tomaten, Kartoffeln, Würstchen) erhitzen oder kochen, **stechen Sie diese an**, damit sie nicht platzen. Garen Sie Lebensmittel möglichst von gleicher Größe um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Überprüfen Sie, bevor Sie ein Gefäß benutzen, ob dieses für die Mikrowelle geeignet ist (siehe Abschnitt über die Art des Geschirrs).
- Beim Verarbeiten von Nahrungsmitteln mit geringer Feuchtigkeit (z. B.: **Auftauen von Brot**, Zubereiten von Popcorn, usw.) tritt eine rasche Verdampfung auf. Somit arbeitet das Gerät im Leerlauf, und die Speise kann verkohlen. Dieser Umstand kann Schäden am Gerät und am Geschirr hervorrufen. Stellen Sie deshalb nur die allernotwendigste Zeit ein und überwachen Sie den Ablauf.
- Es ist nicht möglich, große Mengen Öl (**Frittieren**) im Mikrowellengerät zu erhitzen.
- Nehmen Sie die **Fertiggerichte** aus deren Verpackung, denn diese ist nicht immer hitzebeständig. Befolgen Sie die vom Hersteller gegebene Anleitung.
- **Haben Sie mehrere Gefäße**, wie zum Beispiel Tassen, dann ordnen Sie diese gleichmäßig auf dem Drehteller an.
- Verschließen Sie die **Plastiktüten** nicht mit Metallklemmen sondern mit Plastikklemmen. Durchlöchern Sie die Tüte mehrfach, damit der Dampf leicht entweichen kann.
- Vergewissern Sie sich beim Erwärmen oder Zubereiten von Lebensmitteln, dass diese eine **Mindesttemperatur von 70°C** erreichen.
- Während der Zubereitung kann sich **Wasserdampf** an der Glasscheibe der Tür niederschlagen und gegebenenfalls heruntertropfen. Das ist normal und kann noch ausgeprägter sein, wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist. Die Sicherheit des Gerätes wird nicht in Frage gestellt. Wischen Sie nach Benutzung das Kondenswasser ab.
- Wenn Sie Flüssigkeiten erhitzen, dann benutzen Sie **Gefäße mit großen Öffnungen**, damit der Dampf leicht entweichen kann.

Bereiten Sie die Nahrungsmittel gemäß Anleitung zu, und beachten Sie die in den Tabellen angegebenen Kochzeiten sowie Leistungsstufen.

Berücksichtigen Sie, dass die angeführten Werte lediglich der Orientierung dienen und, in Abhängigkeit vom Ausgangszustand, von der Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Nahrungsmittels, abweichen können. Es ist ratsam, die Zeiten und Leistungsstufen den entsprechenden Gegebenheiten anzupassen. Je nach Art der Speise ist es notwendig, die Zubereitungszeiten zu verlängern oder zu verkürzen bzw. die Leistungsstufe zu erhöhen oder zu verringern.

Die Zubereitung in der Mikrowelle...

1. Je größer die Menge der Nahrungsmittel ist, desto länger ist die Zubereitungszeit. Beachten Sie:
   - Doppelte Menge = doppelte Zeit
   - Halbe Menge = halbe Zeit
2. Je geringer die Temperatur ist, desto länger ist die Zubereitungszeit.
3. Die flüssigen Nahrungsmittel erwärmen sich schneller.
4. Eine gute Verteilung der Lebensmittel auf dem Drehteller erleichtert die gleichmäßige Zubereitung. Wenn Sie die kompakteren Nahrungsmittel an den Rand des Tellers und die weniger kompakten in die Mitte des Tellers legen, dann können Sie verschiedene Arten von Lebensmitteln gleichzeitig erhitzen.
5. Die Tür des Gerätes kann zu jeder Zeit geöffnet werden. Das Gerät schaltet sich automatisch ab. Es setzt sich erst wieder in Betrieb, wenn Sie die Tür schließen.
6. Die meisten Lebensmittel müssen abgedeckt werden. Sie behalten dadurch ihre Feuchtigkeit und ihren Eigengeschmack. Der Deckel muss für Mikrowellen durchlässig sein und über kleine Öffnungen verfügen., die das Entweichen des Dampfes gestatten.

Mit der Mikrowelle garen

Tabellen und Anregungen – Gemüse zubereiten

Lebensmittel	Menge (g)	Zugabe von Flüssigkeit	Leistung (Watt)	Zeit (min.)	Ruhezeit (min.)	Hinweise
Blumenkohl	500	100 ml	800	9-11	2-3	In Röschen teilen. In Scheiben schneiden. Abdecken
Brokkoli	300	50 ml	800	6-8	2-3	
Pilze	250	25 ml	800	6-8	2-3	
Erbsen & Möhren, Tiefgekühlte Möhren	300	100 ml	800	7-9	2-3	In Würfel oder Scheiben schneiden. Abdecken
	250	25 ml	800	8-10	2-3	
Kartoffeln	250	25 ml	800	5-7	2-3	Schälen, in gleiche Stücke schneiden. Abdecken
Paprika	250	25 ml	800	5-7	2-3	In Stücke oder Scheiben schneiden. Abdecken
Porree	250	50 ml	800	5-7	2-3	
Rosenkohl, tiefgekühlt	300	50 ml	800	6-8	2-3	Abdecken
Sauerkraut	250	25 ml	800	8-10	2-3	Abdecken

Tabellen und Anregungen – Fisch zubereiten

Lebensmittel	Menge (g)	Leistung (Watt)	Zeit (min.)	Ruhezeit (min.)	Hinweise
Fischfilet	500	600	10-12	3	Zugedeckt zubereiten. Nach der Hälfte der Zeit umdrehen.
Ganzer Fisch	800	800 400	2-3 7-9	2-3	Zugedeckt zubereiten. Nach der Hälfte der Zeit umdrehen. Gegebenenfalls die dünneren Enden des Fisches bedecken.

Zubereitung mit dem Grill

Um mit dem Grill optimale Ergebnisse zu erzielen, benutzen Sie den mit dem Gerät mitgelieferten Rost.

Setzen Sie den Rost so ein, dass er mit den Metalloberflächen des Garraums nicht in Berührung kommt, sonst besteht die Gefahr des Funkenüberschlags, was wiederum zu Beschädigungen Ihres Geräts führen kann.

WICHTIGE HINWEISE:

1. Bei der ersten Benutzung des Grills ist eine Rauch- und Geruchsentwicklung auf Grund der während des Fertigungsprozesses verwendeten Öle normal.
2. Bedingt durch die hohen Betriebstemperaturen des Grills, ist es normal, dass sich der perforierte Bereich, der die Heizstäbe schützt, nach den ersten Benutzungen verformt und goldgelb anläuft.
3. Die Glastür erreicht während des Grillbetriebs sehr hohe Temperaturen. Damit das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern bleibt, sollte das Gerät auf einer Mindesthöhe von 80 cm vom Boden installiert werden.
4. Während des Grillbetriebs erreichen die Wände des Garraums und der Grillrost sehr hohe Temperaturen. Es wird die Benutzung von Küchenhandschuhen empfohlen.
5. Während einer länger dauernden Nutzung des Grills ist es normal, dass sich die Heizwiderstände aufgrund des Thermostats für einen kurzen Zeitraum abschalten.
6. Wichtig: Wenn die Speisen in Gefäßen gegrillt oder überbacken werden, müssen diese für den Grillbetrieb geeignet sein. Siehe Geschirrtabelle!
7. Beim Grillen können Fettspritzer an den Heizkörper gelangen und verbrennen. Dies ist ein natürlicher Vorgang und stellt keine Fehlfunktion dar.

8. Nach jedem Garvorgang den Garraum und das Zubehör reinigen, damit sich der Schmutz erst gar nicht festsetzen kann.

Zubereitung mit dem Grill

Tabellen und Anregungen – Grill ohne Mikrowelle

Lebensmittel	Menge (g)	Zeit (min.)	Hinweise
Fisch			
Goldbrasse Sardinen/Seehahn	800 6-8 Stk.	18-24 15-20	Mit etwas Butter einstreichen. Nach der Hälfte der Zeit, wenden und mit Gewürzen bestreuen.
Fleisch			
Würstchen	6-8 Stk.	22-26	Nach der Hälfte der Zeit einstechen und wenden.
Hamburger, tiefgekühlt	3 Stk.	18-20	Nach der Hälfte der Zeit wenden
Mittelrippenstück (etwa 3 cm stark)	400	25-30	Mit Öl bepinseln. Nach der Hälfte der Zeit wenden.
Sonstiges			
Toastbrote	4 Stk.	1½-3	Das Toasten beaufsichtigen. wenden
Sandwichs überbacken	2 Stk.	5-10	Das Überbacken beaufsichtigen.

Heizen Sie den Grill 2 Minuten vor. Falls kein gegenteiliger Hinweis vorliegt, benutzen Sie den Grillrost. Stellen Sie den Grillrost in eine Auffangschüssel damit das heruntertropfende Wasser und Fett aufgefangen werden darf.

Die angegebenen Zeiten sind lediglich Orientierungswerte und können je nach Zusammensetzung, Menge und angestrebtem Zustand der Speise abweichen. Fisch und Fleisch erlangen einen optimalen Geschmack, wenn Sie diese vor dem Grillen mit Pflanzenöl einpinseln, Gewürze und Kräuter hinzugeben und schließlich einige Stunden lang marinieren lassen. Salzen Sie erst nach dem Grillen.

Würstchen platzen nicht, wenn sie vorher mit einer Gabel angestochen werden.

Beobachten Sie den Kochvorgang nach Ablauf der Hälfte der Zeit, und wenden Sie die Speise.

Der Grill ist besonders dazu geeignet, dünne Stücke Fleisch und Fisch zuzubereiten. Dünne Fleischstücke brauchen nur einmal gewendet zu werden, die dicken mehrere Male.

Zubereitung mit dem Grill

Tabellen und Anregungen – Mikrowelle + Grill

Die Funktion Mikrowelle mit Grill ist ideal, um Speisen schnell zuzubereiten und gleichzeitig zu bräunen. Außerdem können Nahrungsmittel überbacken werden.

Mikrowelle und Grill arbeiten gleichzeitig. Die Mikrowelle gart und der Grill bräunt.

Gericht	Menge (g)	Geschirr	Leistung (Watt)	Position	Zeit (min.)
Nudelauflauf / Pizza	500	flach	490		12-17 / 7
Kartoffelauflauf	800	flach	1000		20-22
Lasagne	etwa 800	flach	1000		15-20
Quarkauflauf	etwa 500	flach	850		18-20
2 Hähnchenkeulen, frisch (auf dem Rost)	jeweils 200	flach	660		10-15
Hähnchen	etwa 1000	flaches und breites Gefäß	850		35-40
Zwiebelsuppe überbacken	2 Tassen zu 200	Suppenschalen	660		2-4

Überprüfen Sie, bevor Sie Geschirr und Gefäße in der Mikrowelle benutzen, ob diese geeignet sind. Verwenden Sie ausschließlich mikrowellen-taugliches Geschirr.

Das Geschirr, das für die kombinierte Funktion eingesetzt werden soll, muss sowohl für die Mikrowelle als auch für den Grill geeignet sein. Siehe Abschnitt über die Art des Geschirrs!

Beachten Sie, dass die angegebenen Zeiten lediglich Orientierungswerte sind und je nach Ausgangszustand, Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Nahrungsmittels abweichen können.

Falls die Zeit nicht ausreichend war, um das Nahrungsmittel entsprechend zu bräunen, dann behandeln Sie es weitere 5 oder 10 min. mit der Grillfunktion.

Beachten Sie bitte die Ruhezeiten, und wenden Sie die Fleisch- und Geflügelstücke

Benutzen Sie den Drehteller zur Zubereitung, falls keine gegenteiligen Hinweise gegeben werden.

Die in den Tabellen angegebenen Werte gelten unter Berücksichtigung dessen, dass der Garraum kalt ist (es ist nicht nötig, ihn vorzuheizen).

Welche Art von Geschirr kann benutzt werden?

Funktion Mikrowelle

Beachten Sie bei der Funktion Mikrowelle, dass die Mikrowellen von den metallischen Flächen reflektiert werden. Glas, Porzellan, Steingut, Plastik und Papier lassen die Mikrowellen durch.

Deshalb **dürfen Metalltöpfe und –geschirr bzw. Gefäße mit Metallteilen oder –dekor nicht in der Mikrowelle benutzt werden**. Glas und Steingut mit **Metalldekor und –teilen** (z. B., Bleikristall) sind nicht zu verwenden.

Das **Ideale** für die Zubereitung im Mikrowellengerät ist feuerfestes Glas, Porzellan oder Steingut sowie hitzebeständige Plastik. Sehr feines und zerbrechliches Glas und Porzellan sollte nur kurzzeitig verwendet werden, z.B. um etwas zu erwärmen.

Die heißen Speisen übertragen die Wärme auf das Geschirr, das sehr heiß werden kann. Benutzen Sie deshalb immer einen **Topflappen!**

Geschirrtest

Stellen Sie bei maximaler Mikrowellenleistung das Geschirr 20 Sekunden lang in das Gerät. Falls es kalt bleibt oder nur wenig erhitzt wird, ist es geeignet. Wenn es sich jedoch sehr erwärmt oder einen Lichtbogen hervorruft, ist es ungeeignet.

Funktionen Grill und Umluft

Im Falle der Grillfunktion muss das Geschirr eine Temperatur von zumindest 300°C aushalten.

Plastikgeschirr ist ungeeignet.

Kombinierte Funktionen

Bei der Funktion Mikrowelle + Grill muss das benutzte Geschirr sowohl für die Mikrowelle als auch für den Grill geeignet sein.

Aluminiumgefäße und –folien

Die in Aluminiumgefäßen oder -folie befindlichen Fertiggerichte können unter Beachtung folgender Aspekte in die Mikrowelle eingebracht werden:

- Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers auf der Verpackung.
- Aluminiumgefäße dürfen nicht höher als 3 cm sein und nicht mit den Wänden des Garraumes in Berührung kommen (**Mindestabstand 3 cm**). Aluminiumdeckel sind abzunehmen.
- Stellen Sie das Aluminiumgefäß direkt auf den Drehteller. Falls Sie den Grillrost verwenden, stellen Sie das Gefäß auf einen Porzellanteller. Stellen Sie das Gefäß nie direkt auf den Rost!
- Die Garzeit ist länger, denn die Mikrowellen dringen nur von oben in die Speise ein. Nutzen Sie im Zweifelsfalle nur mikrowellentaugliches Geschirr.
- Aluminiumfolie kann während des Auftauvorgangs benutzt werden, um die Mikrowellen zu reflektieren. Empfindliche Nahrungsmittel, wie Geflügel bzw. Hackfleisch, können gegen übermäßige Hitze geschützt werden, indem die entsprechenden Stellen damit abgedeckt werden.
- **Wichtig!** Die Aluminiumfolie darf nicht mit den Wänden des Nutzraumes in Berührung kommen, da diese einen Lichtbogen hervorrufen kann.

Deckel

Es wird die Benutzung von Deckeln aus Glas, Plastik oder Klarsichtfolie empfohlen, denn auf diese Art und Weise:

1. wird eine zu starke Verdampfung vermieden (hauptsächlich bei sehr langen Garzeiten),
2. geht der Zubereitungsvorgang schneller vonstatten,
3. werden die Speisen nicht ausgetrocknet,
4. wird das Aroma bewahrt.

Die Deckel dürfen nicht luftdicht abschließen, damit keinerlei Druck entsteht. Plastiktüten müssen gleichermaßen Öffnungen haben. Sowohl Saugflaschen als auch Gläschen mit Babynahrung und ähnliche Gefäße dürfen nur ohne Deckel erwärmt werden, da sie platzen können.

Welche Art von Geschirr darf verwendet werden?

Tabelle – Geschirr

Folgende Tabelle gibt Ihnen eine allgemeine Übersicht, welcher Geschirrtyp für den jeweiligen Fall geeignet ist.

Betriebsart / Geschirrtyp	Mikrowelle		Grill	Mikrowelle + Grill
	Auftauen / erwärmen	Zubereiten		
Glas und Porzellan 1) Für den Haushalt bestimmt, nicht feuerfest, kann im Geschirrspüler gereinigt werden.	ja	ja	nein	nein
Glasierte Keramik Feuerfestes Glas und Porzellan	ja	ja	ja	ja
Keramik, Steingutgeschirr 2) Ohne Glasur bzw. Glasur ohne Metalldekors	ja	ja	nein	nein
Tongeschirr 2)				
Glasiert	ja	ja	nein	nein
Unglasiert	nein	nein	nein	nein
Plastikgeschirr 2)				
Hitzebeständig bis 100°C	ja	nein	nein	nein
Hitzebeständig bis 250°C	ja	ja	nein	nein
Plastikfolien 3)				
Plastikfolie für Lebensmittel	nein	nein	nein	nein
Cellophan	ja	ja	nein	nein
Papier, Pappe, Pergament 4)	ja	nein	nein	nein
Metall				
Aluminiumfolie	ja	nein	ja	nein
Aluminiumverpackungen 5)	nein	ja	ja	ja
Zubehör	ja	ja	ja	ja

1. Ohne Gold- oder Silberrand und ohne Bleikristall.
2. Hinweise des Herstellers beachten!
3. Benutzen Sie keine Metallklammern, um die Tüten zu verschließen. Durchlöchern Sie die Tüten. Nutzen Sie die Folien nur zum Abdecken.
4. Verwenden Sie keine Pappteller.
5. Ausschließlich flache Aluminiumverpackungen ohne Deckel. Das Aluminium darf mit den Wänden des Garraumes nicht in Berührung kommen.

Reinigung und Wartung des Gerätes

Die Reinigung stellt die einzige, normalerweise erforderliche Wartung dar.

Achtung! Das Mikrowellengerät ist regelmäßig zu reinigen, wobei sämtliche Essensreste entfernt werden müssen. Wenn das Mikrowellengerät nicht ordnungsgemäß sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen werden, **was wiederum die Lebensdauer des Gerätes verringern und gegebenenfalls zu einer gefährlichen Situation führen kann**.

Achtung! Die Reinigung muss an dem von der Stromversorgung getrennten Gerät durchgeführt werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie den Stromversorgungskreis des Gerätes ab.

Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel, keine kratzenden Scheuertücher noch spitze Gegenstände, denn es können Flecken entstehen.

Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigungsgeräte.

Stirnseite

Es reicht, das Gerät mit einem feuchten Lappen zu reinigen. Geben Sie, falls es sehr verschmutzt sein sollte, einige Tropfen Geschirrspülmittel ins Waschwasser. Wischen Sie danach das Gerät mit einem trockenen Lappen ab.

Benutzen Sie **bei Geräten mit einer Aluminiumvorderseite** ein mildes Glasreinigungsmittel und einen weichen, fusselfreien Lappen. Wischen Sie diese in horizontaler Richtung ab, ohne Druck auf die Oberfläche auszuüben.

Entfernen Sie Kalk-, Fett-, Stärke- und Eisweißflecken umgehend. Unter diesen Flecken kann es zur Korrosion kommen.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser ins Geräteinnere.

Geräteinnenraum

Reinigen Sie nach jeder Nutzung die Innenwände mit einem feuchten Lappen, so ist es leichter, Spritzer und anhaftende Speisereste zu beseitigen.

Nutzen Sie ein nicht aggressives Reinigungsmittel, um hartnäckigere Verunreinigungen zu entfernen. **Verwenden Sie weder Backofensprays noch sonstige aggressive bzw. scheuernde Reinigungsmittel.**

Halten Sie die Tür und die Vorderseite des Gerätes stets sehr sauber, um dessen einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten.

Verhindern Sie das Eindringen von Wasser in die Belüftungslöcher und –schlitze der Mikrowelle.

Nehmen Sie regelmäßig den Drehteller und den entsprechenden Träger (Kupplungsstück + Rollring) ab und reinigen Sie den Boden des Innenraumes, besonders wenn Flüssigkeiten verschüttet worden sind.

Schalten Sie das Gerät ohne Drehteller und dazugehörigen Träger nicht ein.

Falls der Garraum des Gerätes sehr verschmutzt ist, dann stellen Sie ein Glas Wasser auf den Drehteller und schalten Sie die Mikrowelle mit maximaler Leistung 2 oder 3 Minuten lang ein. Der freigesetzte Dampf weicht die Verschmutzung auf, welche mit einem weichen Tuch leicht abgewischt werden kann.

Unangenehme Gerüche (z. B., nach der Zubereitung von Fisch) können mit Leichtigkeit beseitigt werden. Geben Sie einige Tropfen Zitronensaft oder Essig in eine Tasse Wasser. Geben Sie einen Teelöffel in die Tasse, um einen Siedeverzug zu vermeiden. Erhitzen Sie das Wasser 2 bis 3 Minuten lang bei Maximallleistung der Mikrowelle.

Reinigung und Wartung des Gerätes

Decke des Gerätes

Wenn die Decke des Gerätes verunreinigt ist, dann kann der Grill heruntergeklappt werden, um die Reinigung zu erleichtern.
Warten Sie, bis der Grill erkaltet ist, bevor Sie ihn herunterklappen, um eine Verbrennungsgefahr auszuschließen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drehen Sie den Halter de Grills um 180º (1).
2. Klappen Sie den Grill vorsichtig herunter (2). Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da diese Schäden verursachen kann.
3. Bringen Sie nach Reinigung der Decke den Grill (2) wieder in seine Lage, indem Sie umgekehrt vorgehen.

WICHTIGER HINWEIS:

Die Halterung des Grills (1) kann herunterfallen, wenn sie gedreht wird. Sollte dies passieren, schieben Sie die Halterung des Grills (1) in das vorhandene Loch in der Decke des Backofeninnenraumes und drehen Sie sie um 90º bis zu der Position, die ein Halten des Grills (2) ermöglicht.

Die Glimmerabdeckung (3), die sich an der Decke befindet, muss ständig sauber gehalten werden. Speisereste, die sich an der Glimmerabdeckung angesammelt haben, können Schäden bzw. Funken verursachen.

Verwenden Sie weder scheuernde Reinigungsmittel noch spitze Gegenstände.

Nehmen Sie die Glimmerabdeckung nicht ab, um jegliches Risiko zu vermeiden.

Die Glasabdeckung der Lampe **(4)** befindet sich an der Decke des Gerätes und kann zur Reinigung leicht abgenommen werden.

Schrauben Sie diese dazu ab und reinigen Sie diese mit Wasser und Geschirrspülmittel.

Zubehör

Reinigen Sie das Zubehör nach jeder Benutzung. Falls es sehr verschmutzt ist, weichen Sie es zuerst ein, und benutzen Sie dann eine Bürste und einen Schwamm. Das Zubehör kann in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Vergewissern Sie sich, dass der Drehteller und sein entsprechender Träger immer sauber sind. Schalten Sie das Gerät ohne Drehteller und entsprechenden Träger nicht ein.

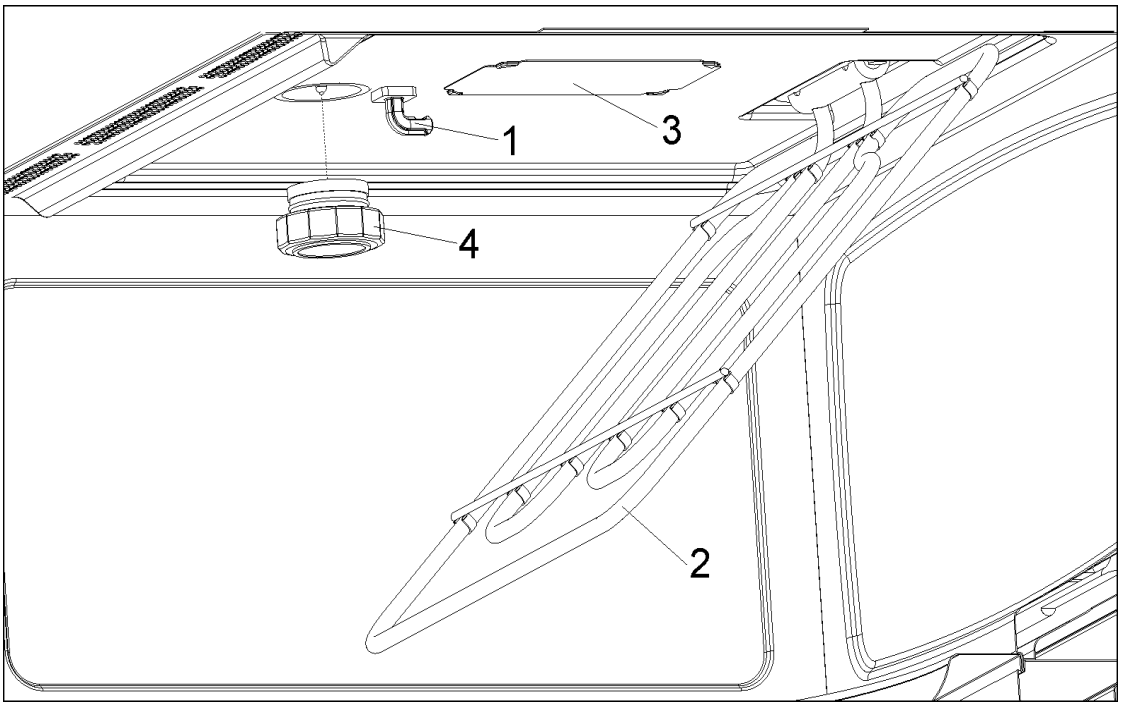

Was ist im Falle einer Funktionsstörung zu tun?

ACHTUNG! Jegliche Art von Reparatur darf nur von spezialisierten Fachleuten ausgeführt werden. Jeder Eingriff, der durch nicht vom Hersteller autorisierte Personen vorgenommen wird, ist gefährlich.

Folgende Probleme können behoben werden, ohne den Kundendienst zu benachrichtigen:

- **Die Anzeige ist aus!** Überprüfen, ob:

- die Stundenanzeige ausgeschaltet wurde (siehe Abschnitt zu den Grundeinstellungen).

- **Es geschieht nichts, wenn die Tasten gedrückt werden!** Überprüfen, ob:

- die Sicherheitsverriegelung aktiviert ist (siehe Abschnitt zu den Grundeinstellungen).

- **Das Gerät funktioniert nicht!** Überprüfen, ob:

  - der Stecker richtig an die Steckdose angeschlossen ist,

  - der Stromversorgungskreis des Gerätes eingeschaltet ist,

- die Tür ganz geschlossen ist. Die Tür muss hörbar einrasten.

- Fremdkörper zwischen Tür und Stirnseite des Innenraumes vorhanden sind.

- **Während des Betriebs sind eigenartige Geräusche zu hören!** Überprüfen, ob:

- Lichtbögen im Inneren des Gerätes auftreten, welche durch metallische Fremdkörper hervorgerufen werden (siehe Abschnitt über die Art des Geschirrs),

- das Geschirr mit den Wänden des Gerätes Berührung hat,

- im Geräteinneren lose Spieße oder Löffel vorhanden sind.

- **Die Nahrungsmittel werden nicht heiß oder werden sehr langsam heiß!** Überprüfen, ob:

- Sie aus Unachtsamkeit Metallgeschirr benutzt haben,

- Sie eine geeignete Betriebsdauer bzw. Leistungsstufe gewählt haben,

- Sie eine größere oder kältere Nahrungsmittelmenge als gewöhnlich in das Innere des Gerätes getan haben.

- **Das Nahrungsmittel ist übermäßig heiß, ausgetrocknet oder verbrannt!** Überprüfen, ob Sie eine geeignete Betriebsdauer bzw. Leistungsstufe gewählt haben.

- **Nach Beendigung eines Kochvorgangs ist ein Geräusch zu hören!** Das ist kein Problem. Der Kühlventilator läuft eine gewisse Zeit lang nach. Wenn die Temperatur genügend zurück-gegangen ist, schaltet sich der Ventilator ab.

- **Das Gerät funktioniert, die Innenbeleuchtung geht aber nicht an!** Falls alle Funktionen richtig ablaufen, ist wahrscheinlich die Lampe durchgebrannt. Sie können das Gerät weiterhin benutzen.

Lampenwechsel

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Lampe auszutauschen:

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bzw. unterbrechen Sie den Stromversorgungskreis des Gerätes.

- Schrauben Sie den Glasdeckel von der Lampe **(1)** ab.

- Nehmen Sie die Halogenlampe heraus **(2)**. **Achtung! Die Lampe kann sehr heiß sein.**

- Setzen Sie eine neue Halogenlampe G4 / 12V / 20W ein. **Achtung! Berühren Sie den Glaskolben der Lampe nicht direkt mit den Fingern, denn das kann ihr schaden.** Befolgen Sie die Anweisungen des Lampenherstellers.

- Schrauben Sie den Glasdeckel der Lampe ein **(1)**.

- Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.

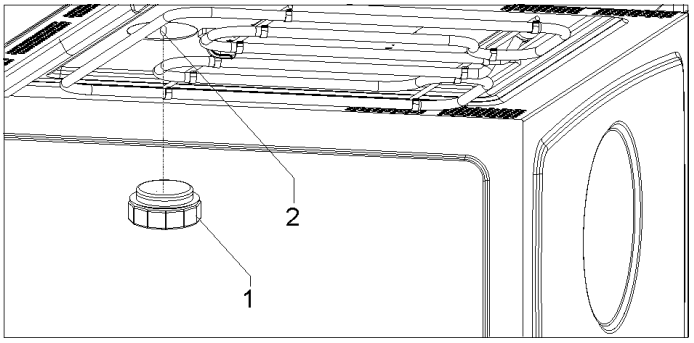

Technische Eigenschaften

Spezifikation

- Spannung (WS)..... 230-240 V / 50 Hz
- Geforderte Leistung..... 3300 W
- Leistung des Grills..... 1500 W
- Ausgangsleistung der Mikrowelle. ..... 1000 W
- Mikrowellenfrequenz …..... 2450 MHz
- Außenabmessungen (B×H×T). ..... 595 × 455 × 542 mm
- Abmessungen des Garraumes (B×H×T). ..... 420 × 210 × 390 mm
- Fassungsvermögen des Ofens. ..... 38 l
- Gewicht ..... 35 kg

Vážení zákazníci,

Děkujeme vám, že jste při svém rozhodování dali přednost našemu výrobku. Jsme si jisti, že tato moderní a praktická mikrovlnná trouba, vyrobená z materiálů nejlepší kvality, splní všechna vaše očekávání.

Prosíme vás, abyste se pozorně seznámili s návodem k obsluze přístroje, stejně jako s obsahem přiloženého letáčku. To vám pomůže, abyste při používaní trouby dosáhli těch nejlepších výsledků.

TYTO PODKLADY SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍHO POUŽITÍ.

Návod k obsluze mějte kdykoli po ruce a v případě, že přístroj převezme jiný majitel, návod přiložte k přístroji!

Poznámky k ochraně životného prostředí

Likvidace obalu

Obal přístroje je označený symbolem ochrany životného prostředí. Pro ekologické odstranění obalového materiálu, jako např. kartonáže nebo fólie, slouží příslušné nádoby určené na sběr tříděného odpadu. Tím je zaručeno opětovné využití obalového materiálu.

Likvidace vysloužilých elektrospotřebičů

V souladu s evropskou směrnicí č. 2002/96/EC o nakládání s vyřazenými elektrickými a elektrotechnickými domácími spotřebiči (WEEE) není dovoleno tyto přístroje umísťovat do běžného odpadu z domácností. Staré elektrospotřebiče patří do tříděného odpadu tak, aby materiál z nich bylo možné recyklovat. Tím se zabraňuje jejich negativnímu vlivu na životní prostředí a zdraví osob.

Symbol proškrtnutého kontejneru na výrobku majiteli připomíná povinnost dávat vysloužilé elektrospotřebiče do tříděného odpadu.

V případě, že si koneční zákazníci přejí podrobnější informace o správném nakládání s vyřazenými domácími elektrospotřebiči, mohou se obrátit na orgány komunální správy v jednotlivých obcích.

Ještě předtím, než se přístroje zbavíte, zneškodněte jej, aby byl nepoužitelný. Odstřihněte proto přívodní elektrický kabel a odstraňte jej.

CS

Obsah

Montážní návod **27**
Před instalací 27
Po instalaci 27
Bezpečnostní pokyny **28**
Přednosti mikrovlnné trouby **30**
Popis přístroje **31**
Popis funkcí 31
ZÁKLADNÍ FUNKCE **32**
Mikrovlny 32
Gril 32
Mikrovlny + Gril 33
Program Pizza 33
Používání zapékacího talíře na opečení povrchu pokrmu **34**
Rozmrazování **35**
Všeobecné pokyny k rozmrazování 36
Pečení s mikrovlnným ohřevem **37**
Příprava na grilu **39**
Jaký druh nádobí je možné použít? **42**
Funkce Mikrovlnný ohřev 42
Funkce Gril a Cirkulace vzduchu 42
Kombinované funkce 42
Hliníkové nádoby a fólie 42
Poklop 42
Čištění a údržba spotřebiče **44**
Čelní stěna 44
Vnitřní prostor spotřebiče 44
Strop spotřebiče 45
Příslušenství 45
Řešení problémů **46**
Výměna žárovky 46
Technická charakteristika **47**
Technické údaje 47
Inštalácia **93**

Montážní návod

Před instalací

Zkontrolujte, zda napětí, uvedené na typovém štítku, odpovídá síťovému napětí.

Otevřete dvířka a **vyndejte všechny díly příslušenství** a obalový materiál.

Ze stropu vnitřního prostoru spotřebiče **nesundávejte ochranný slídový kryt**. Tento kryt chrání mikrovlnný generátor před poškozením zbytky tuku a jídla.

Pozor! Přední strana spotřebiče může být potažena **ochrannou fólií**. Před prvním použitím spotřebiče tuto fólii opatrně stáhněte, začněte na vnitřní straně.

Ujistěte se, že spotřebič není poškozen. Zkontrolujte, zda se dvířka správně zavírají, a zda vnitřní strana dvířek nebo čelní stěna vnitřního prostoru nejsou poškozeny. V případě jakýchkoliv závad uvědomte zákaznický servis.

NEPOUŽÍVEJTE SPOTŘEBIČ, pokud jsou síťový kabel nebo zástrčka poškozeny, pokud spotřebič nefunguje správně, popř. utrpěl škody nebo spadl na zem. V těchto případech se rovněž spojte se zákaznickým servisem.

Postavte spotřebič na rovnou a stabilní plochu. Spotřebič nesmí stát vedle topných článků, rádiových a televizních přehrávačů.

Během instalace se ujistěte, že síťový kabel nepřijde do styku s vlhkostí nebo s předměty s ostrými hranami umístěnými za spotřebičem, neboť vysoké teploty mohou kabel poškodit.

Pozor: Po usazení spotřebiče zajistěte přístup k zástrčce.

Po instalaci

Spotřebič je vybaven síťovým kabelem a jednofázovou zástrčkou.

Pokud by po instalaci trouby zásuvka již nebyla přístupná musí se při instalaci použít zařízení s rozevřením kontaktů nejméně 3 mm, umožňující, aby bylo možno spotřebič oddělit od elektrické sítě na všech pólech. Za vhodná zařízení se považují v tomto případě pojistky, stykače a LS spínače.

POZOR: TROUBA MUSÍ BÝT UZEMNĚNA.

Výrobce ani maloobchod nepřijmají odpovědnost za případné škody, které mohou být způsobeny na lidech, zvířatech nebo majetku, pokuď tyto pokyny pro instalaci nejsou plněny.

Spotřebič funguje pouze tehdy, pokud jsou dvířka správně zavřena.

Po prvním použití vyčistěte vnitřek spotřebiče a jeho příslušenství podle návodu, který najdete v oddílu „Čištění a údržba spotřebiče“.

Nasaďte otočný držák **(1)** do středu vnitřního prostoru, položte otočný prstenec **(2)** a na něj otočný talíř **(3)** tak, že zaklapnou. Při každém použití mikrovlnné trouby je nutné, aby talíř i jeho příslušenství byly umístěny uvnitř spotřebiče, a aby byly správně nasazeny. **Otočný talíř se otáčí oběma směry**.

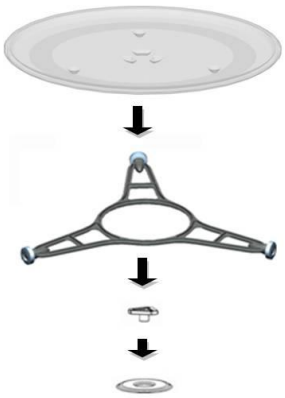

Během instalace se řiďte všemi přiloženými návody.

Bezpečnostní pokyny

- **Pozor!** Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, obzvláště pokud používáte papír, umělou hmotu nebo jiné hořlavé materiály. Mohou zuhelnatět a vznítit se. NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
- **Pozor!** Pokud zpozorujete kouř nebo oheň, nechte dvířka zavřená, aby se plamen udusil. Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo přerušte přívod elektrického proudu do spotřebiče.
- **Pozor!** V mikrovlnné troubě neohřívejte čistý alkohol ani alkoholické nápoje. NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
- **Pozor!** Neohřívejte žádné tekutiny ani potraviny v uzavřených nádobách, protože by mohlo snadno dojít k explozi.
- **Pozor!** Tento spotřebič není určen pro použití osobám (včetně dětí) s nedostatkem fyzických, smyslových nebo duševních schopností, či nedostatekem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučené o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- **Pozor!** Děti smí obsluhovat spotřebič bez dozoru dospělých pouze tehdy, pokud dostaly příslušné pokyny, jak spotřebič bezpečně používat, a jsou schopny rozpoznat nebezpečí hrozící v případě nevhodné manipulace.
- **Pozor!** Pokud má spotřebič kombinovaný druh provozu (mikrovlny + další topné těleso), nedovolte ho dětem obsluhovat bez dozoru dospělých, neboť při jeho provozu dochází ke vzniku vysokých teplot.
- **Pozor!** Spotřebič nesmí být používán, pokud:
  - Dvířka dobře nedoléhají;
  - Závěsy dvířek jsou poškozeny;
  - Dotykové plochy mezi dvířky a čelní stranou spotřebiče jsou poškozeny;
  - Skleněná tabule dvířek je poškozena;
  - Často v něm vznikají záblesky, aniž by byly uvnitř umístěny jakékoliv kovové předměty;
- Spotřebič **smí být používán teprve** poté, co byl opraven kvalifikovaným pracovníkem.
- Spotřebič se během své činnosti zahřívá. Buďte prosím opatrní a vyhněte se jakémukoliv kontaktu s topným tělesem ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Pozor: přístupné díly se mohou během používání velmi zahřát. Držte děti z dosahu spotřebiče.
- Na čištění dvířek trouby nepoužívejte hrubé prostředky, které mohou poškrábat sklo dvířek, ani kovové škrabky, které mohou sklo rozbít.

Be aware!

- **Kojeneckou výživu ohřívejte vždy v lahvičkách bez víka a bez dudlíku. Po ohřátí ji dobře zamíchejte nebo s ní zatřepejte, aby se teplo rovnoměrně rozdělilo. Vyzkoušejte teplotu výživy, dříve než ji podáte dítěti. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**
- Pro zabránění přehřátí nebo dokonce vznícení potravin je velmi důležité nevolit dlouhou dobu provozu ani příliš vysoký stupeň **ohřevu, obzvláště pokud ohříváte malá množství**. Například chléb se může vznítit po 3 minutách, pokud je nastavený výkon příliš vysoký.
- Při opékání zvolte pouze funkci grilování a po celou dobu sledujte spotřebič. Pokud ke grilování používáte kombinovaný druh ohřevu, může chléb shořet během velmi krátké doby.
- Dejte pozor, aby nikdy nedošlo k přivření síťového kabelu ostatních elektrických spotřebičů do horkých dvířek spotřebiče. Izolace kabelu by se mohla roztavit. **Nebezpečí zkratu!**

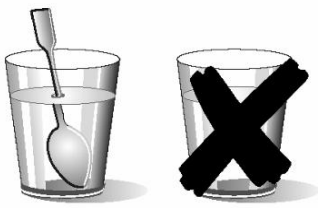

Pozor na zahřátí tekutin!

Pokud tekutiny (voda, káva, čaj, mléko atd.) uvnitř spotřebiče téměř dosáhly bodu varu a náhle je vyndáte, mohou přetéci. NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ A POPÁLENÍ!

Této situaci předejdete, pokud při ohřívání tekutin dáte do nádoby čajovou lžičku nebo skleněnou tyčinku.

Bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti!

Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů.

Pokud se budete řídit uvedenými pokyny, vyvarujete se poškození spotřebiče a předejdete vzniku dalších nebezpečných situací:

- Neuvádějte spotřebič do chodu bez **otočného držáku, otočného prstence** a **otočného talíře**.
- **Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu**. Pokud v ní není žádné jídlo, mohla by se poškodit. NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!
- **Při zkoušce programů postavte do spotřebiče sklenici s vodou**. Voda pohltí mikrovlny a spotřebič se nepoškodí.
- Nezakrývejte a neucpávejte **větrací otvory**.
- V mikrovlnné troubě používejte pouze **vhodné nádobí**. Před použitím v mikrovlnné troubě nejdříve vyzkoušejte, zda jsou pro ni nádoby vhodné (viz oddíl týkající se druhu nádobí).
- **Nikdy nesundávejte slídový kryt na stropě vnitřního prostoru spotřebiče!** Tento kryt zabraňuje poškození topného tělesa zbytky tuku a potravin.
- Ve spotřebiči nepřechovávejte žádné **hořlavé předměty**, neboť by se po zapnutí spotřebiče mohly vznítit.
- Nepoužívejte spotřebič jako **spíž.**
- **Vejce ve skořápce a celá vařená vejce** nesmí být ohřívána v mikrovlnné troubě, protože by mohla explodovat.
- Nepoužívejte spotřebič ke **smažení**, neboť není možné zkontrolovat teplotu ohřívaného oleje.
- **Jako ochranu před popálenín** používejte při manipulaci s nádobím a při kontaktu se spotřebičem kuchyňskou chňapku.
- **Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče a nesedejte si na ně.** Může tak dojít k poškození mikrovlnné trouby, zejména jejích závěsů. Nosnost dvířek je maximálně 8 kg.
- **Otočný talíř a rošty snesou zatížení maximálně 8 kg**. Nepřekračujte toto zatížení a tím předejdete jejich poškození.

Čištění:

- **Pozor!** Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veškeré zbytky jídla (viz oddíl týkající se čištění spotřebiče). Pokud není spotřebič udržován v náležité čistotě, může se jeho povrch poškodit, **což snižuje životnost spotřebiče a může vést ke vzniku nebezpečných situací.**
- **Pozor!** K čištění skleněných dvířek spotřebiče nepoužívejte abrazivní čistící prostředky ani ostrou kovovou škrabku, protože by mohly poškrábat povrch či rozbít sklo.
- Dotykové plochy dvířek (čelní strana spotřebiče a vnitřní strana dvířek) musí být udržovány v naprosté čistotě, aby neohrozily bezvadné fungování spotřebiče.
- Všimněte si prosím pokynů týkajících se čištění uvedených v oddílu „Čištění a údržba spotřebičů“.

Opravy:

- **Pozor – mikrovlny! Kryt spotřebiče nesmíte sundávat**. Každá oprava nebo údržba prováděná osobou, která není autorizována výrobcem, je nebezpečná.
- Pokud je síťový kabel poškozen, je nutné, aby jej výrobce, autorizovaný zástupce výrobce nebo kvalifikovaný technik nahradil novým. Tím se předejde vzniku nebezpečných situací. Během opravy je třeba používat speciální nářadí.
- Opravy a údržbářské práce, obzvláště částí pod proudem, smí provádět pouze výrobcem autorizovaní technici.

Přednosti mikrovlnné trouby

Klasická trouba vyzařuje teplo pomocí elektrického odporu nebo prostřednictvím plynových hořáků. Teplo potom pomalu proniká z povrchu dovnitř pokrmu. Protože se přitom zahřívá také okolní vzduch, sama trouba i plechy, mnoho energie se ztrácí.

Naopak, v případě mikrovlnných trub teplo vzniká uprostřed samotného jídla – teplo je ohřívá zevnitř směrem k povrchu. Protože mikrovlny neohřívají vzduch ani vnitřní stěny přístroje a nádobí (je-li vhodné pro tento účel), neztrácí se při jejich využívaní tolik energie.

Ve stručnosti – mikrovlnná trouba má tyto výhody:

1. Zkracuje dobu vaření – ve všeobecnosti je tato doba o tři čtvrtiny kratší než při klasickém vaření
2. Mimořádně rychle rozmrazuje i hluboce zmražená jídla, čímž se snižuje nebezpečí tvorby bakterií
3. Šetří energii
4. Uchovává nutriční hodnotu jídla v důsledku kratší doby jeho přípravy.
5. Snadné čištění

Jak pracuje mikrovlnná trouba

V mikrovlnné troubě se nachází vysokonapěťové zařízení „Magnetron“, které elektrickou energii proměňuje na mikrovlny. Elektromagnetické vlny jsou vedeny do vnitřního prostoru trouby a šíří se mícháním nebo pomocí otočného talíře.

Uvnitř trouby se vlny šíří všema směry a odrážejí se od kovových stěn, a tak pronikají do jídla stejnoměrně.

Jak se zahřívá jídlo

Většina potravin obsahuje vodu. Její molekuly mikrovlny uvedou do pohybu.

Třením molekul vzniká teplo, které se přenáší také na potraviny. Podle potřeby potom mikrovlnná trouba jídla rozmrazuje, vaří nebo jen udržuje teplé.

Protože teplo se vytváří v samotném jídle, tento způsob přípravy pokrmů má mnoho výhod:

- Je možné vařit bez tekutiny a oleje nebo jen s malým množstvím;
- Rozmrazování, zahřívání či vaření v mikrovlnné troubě je rychlejší než v troubě klasické;
- Vitamíny, minerály a další výživné látky se neznehodnocují;
- Přirozená barva a vůně jídla se nemění.

Mikrovlny pronikají porcelánem, sklem, kartónem a umělou hmotou, ne však kovem. Proto se kovové nádobí – případně nádobí obsahující kovové částice – v mikrovlnné troubě vůbec nesmí používat.

Mikrovlny se odrážejí od kovu...

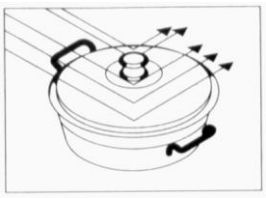

...pronikají sklem či porcelánem...

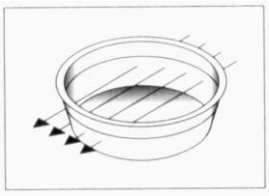

...a jídlo je pohlcuje

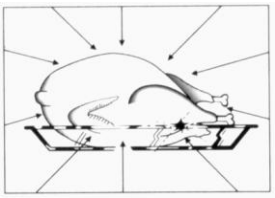

Popis přístroje

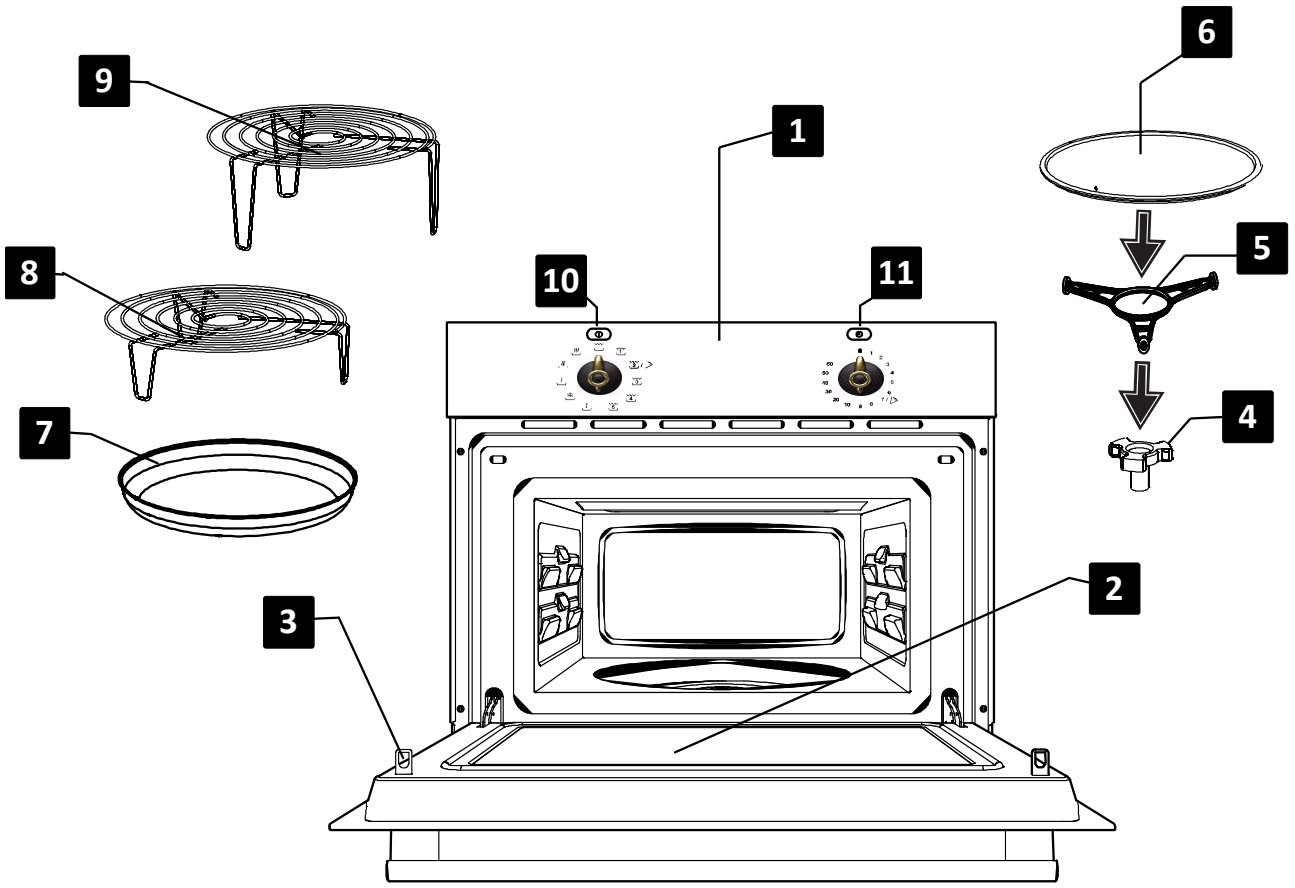

1.- Ovládací panel
2.- Skleněná dvířka
3.- Západky
4.- Otočný držák
5.- Otočný prstenec
6.- Otočný talíř skleněný
7.- Zapékací talíř
8.- Nízký Grilovací rošt
9.- Vysoký Grilovací rošt
10.- Volič funkcí
11.- Volič času (minutka)

Popis funkcí

Symbol	Popis	Výkon	Potraviny
	Udržování teploty	190W	Pozvolné rozmrazování potravin, udržování teplých potravin
	Rozmrazování	360W	Vařenípři nízké teplotě, vaření rýže Rychlé rozmrazování
	Minimum	570W	Rozpuštění másla Ohřívání dětské výživy
	Medium	810W	Vaření zeleniny a ostatních potravin Mírné vaření a ohřívání Ohřívání a vaření malého množství potravin Ohřívání jemných a delikátních potravin
	Maximum	1000W	Rychlé vaření a ohřívání tekutin a jiných potravin
1	1	300W	Tmavý chléb , tousty
2 /	2	490W	Grilování drůbeže a masa / pizza.
3	3	660W	Vaření masových a “gratinovaných” pokrmů. Pizza.
4	4	850W	Příprava plátků masa
5	5	1000W	Zapékání (zapečené brmbory)
	Gril	---	Grilování všech druhů potravin

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Mikrovlny

Pomocí této funkce lze vařit a ohřívat zeleninu, brambory,rýži, ryby a maso**.**

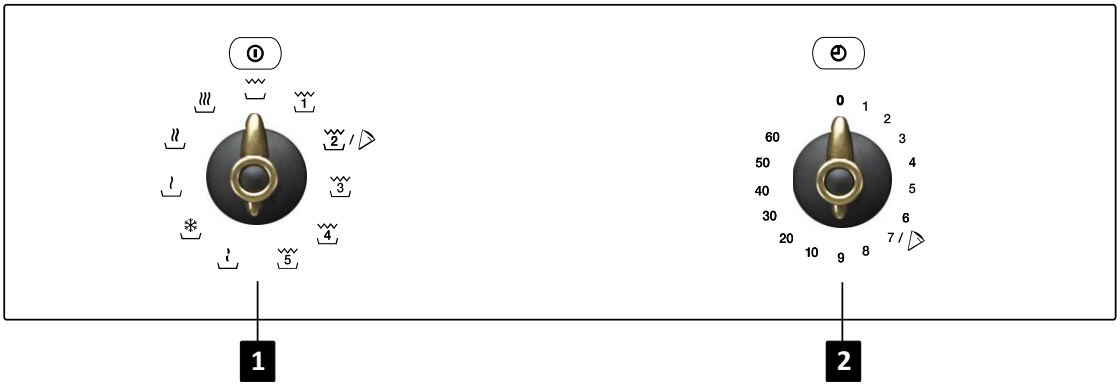

1. Otočte voličem funkcí pro nastavení ohřevu do polohy, která odpovídá funkci mikrovlny
2. Otočte voličem času a nastavte požadovanou dobu ohřevu.

Gril

Pomocí této funkce lze rychle opéci potraviny do hněda**.**

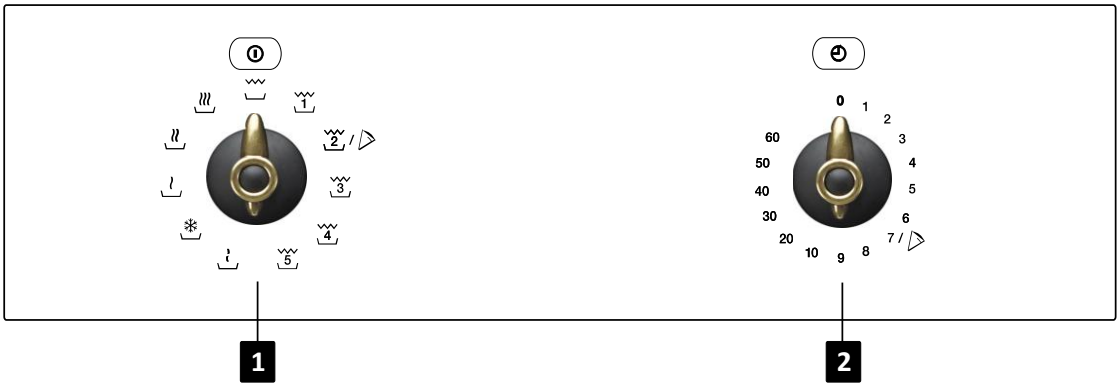

1. Otočte voličem funkcí pro nastavení ohřevu do polohy, která odpovídá funkci gril
2. Otočte voličem času a nastavte požadovanou dobu ohřevu.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Mikrovlny + Gril

Pomocí této funkce lze vařit lasagne, drůbež, pečené brambory a opékané potraviny.

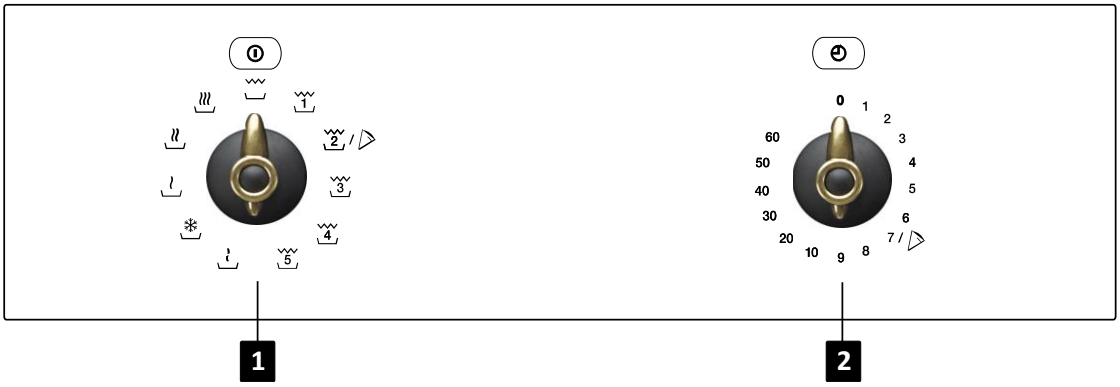

1. Otočte voličem funkcí pro nastavení ohřevu do polohy, která odpovídá funkci mikrovlny + gril.
2. Otočte voličem času a nastavte požadovanou dobu ohřevu.

Program Pizza

Použijte tento program pro přípravu pizza

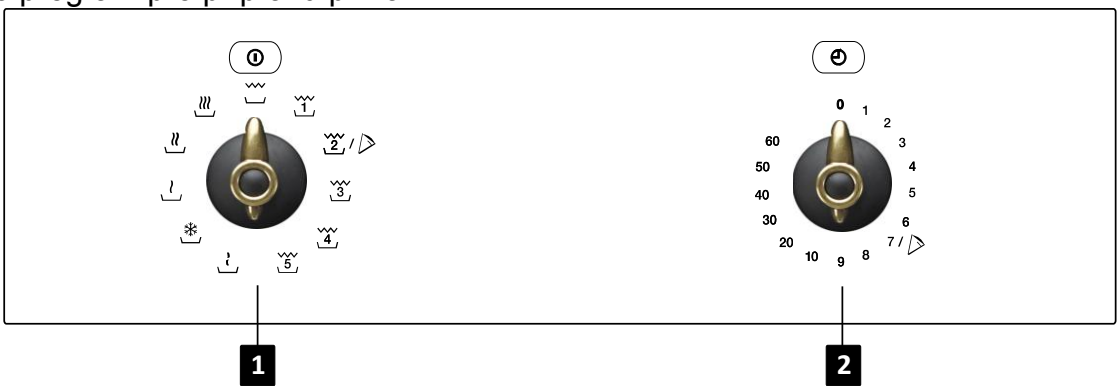

1. Otočte voličem funkcí pro nastavení ohřevu do polohy, která odpovídá funkci mikrovlny + gril. (pozice 2).
2. Otočte voličem času a nastavte požadovanou dobu ohřevu. (7 min).

Používání zapékacího talíře na opečení povrchu pokrmu

Během vaření pokrmů jako je pizza nebo koláče, na grilu nebo v mikrovlnné troubě, těsto zvlhne. Tomu můžete zabránit používáním zapékacího talíře na opečení povrchu pokrmu. Vzhledem k tomu, že dno zapékacího talíře rychle dosáhne vysoké teploty, kůrka bude křupavá a opečená.

Zapékací talíř je možné používat také pro vaření šunky, vajec, párků atd.

VELMI DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

- Pokaždé používejte kuchyňskou chňapku, neboť zapékací talíř velmi zahřívá.
- Nikdy nevkládejte zapékací talíř do mikrovlnné trouby bez skleněného otočného talíře.
- Na zapékací talíř nestavte nádoby, které nejsou odolné proti teplu (např. plastové mísy).

Jak vařit s zapékacím talířem na opečení povrchu pokrmu:

1. Pomocí funkce Mikrovlnný ohřev a Gril předehřívejte zapékací talíř po dobu 3 až 5 minut při výkonu 600 W.
2. Zapékací talíř vymažte olejem, aby se povrch pokrmu dobře opekl.
3. Čerstvý nebo zmražený pokrm položte přímo na zapékací talíř. Můžete na něj položit i již rozmražený pokrm (jako např. mraženou pizzu).
4. Zapékací talíř vložte do mikrovlnné trouby na skleněný otočný talíř.
5. Zvolte funkci Mikrovlnný ohřev a Gril a nastavte dobu provozu podle spodní tabulky.

Pokrm	Hmotnost	Délka vaření	Délka odpočinku	Doporučení
Pizza	200 g	4 - 5 min.	-	Pokuď je těsto pizzy tenké.
	300 g	5 – 6 min.	-	Pokuď je těsto pizzy vyšší, prodlužte dobu pečení o 1-2 minuty.
	400 g	7 – 8 min.	-	
Quiche a pirohy	200 g	3 – 4 min.	2 – 3 min.	
	300 g	5 – 6 min.	2 – 3 min.	
Hamburgery	150 – 200 g	8 – 10 min.	5 – 8 min.	2x obrátit
Chipsy	400 g	6 – 8 min.	-	1x obrátit

VELMI DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

- Povrch zapékacího talíře na opečení povrchu pokrmu je potažen teflonovou vrstvou, která se při nevhodném používání může poškodit.
- Pokrm nikdy nekrájejte přímo na zapékacího talíře. Před krájením pokrm z zapékacího talíře sundejte.

Čištění:

Nejlepší způsob, jak zapékací talíř vyčistit, je umýt ho v teplé vodě s přidáním mycího přípravku a poté opláchnout v čisté vodě. Nepoužívejte kartáč ani hrubou mycí houbu, jinak poškodíte teflonový povrch zapékacího talíře.

Rozmrazování

Pro rozmrazování potravin by jste měli na mikrovlnné troubě vybrat funkci s jedním z následujících výkonových stupňů:

Pozice	Funkce	Výkon
	Rozmrazování/udržování teploty	200 W
	Rozmrazování	400 W

Následující tabulka ukazuje souhrnný přehled času nutného k rozmrazení potravin a jejich odpočinku (pro zajištění rovnoměrné teploty pokrmů) v závislosti na jejich druhu, hmotnosti a příslušných doporučeních.

Druh potravin	Hmotnost (g)	Rozmrazování (min.)	Odpocinek (min.)	Doporucení
Porce masa telecího, hovezího, veprového	100	2-3	5-10	1x obrátit
	200	4-5	5-10	1x obrátit
	500	10-12	10-15	2x obrátit
	1000	21-23	20-30	2x obrátit
	1500	32-34	20-30	2x obrátit
	2000	43-45	25-35	3x obrátit
Gulá‰	500	8-10	10-15	2x obrátit
	1000	17-19	20-30	3x obrátit
Mleté maso	100	2-4	10-15	2x obrátit
	500	10-14	20-30	3x obrátit
Klobásy	200	4-6	10-15	1x obrátit
	500	9-12	15-20	2x obrátit
Kousky drubeĚe	250	5-6	5-10	1x obrátit
Kure	1000	20-24	20-30	2x obrátit
Brojler	2500	38-42	25-35	3x obrátit
Rybí filé	200	4-5	5-10	1x obrátit
Pstruh	250	5-6	5-10	1x obrátit
Krevety	100	2-3	5-10	1x obrátit
	500	8-11	15-20	2x obrátit
Ovoce	200	4-5	5-10	1x obrátit
	300	8-9	5-10	1x obrátit
	500	11-14	10-20	2x obrátit
Chléb	200	4-5	5-10	1x obrátit
	500	10-12	10-15	1x obrátit
	800	15-17	10-20	2x obrátit
Máslo	250	8-10	10-15	
Tvaroh	250	6-8	10-15	
Smetana	250	7-8	10-15	

Rozmrazování

Všeobecné pokyny k rozmrazování

1. K rozmrazování používejte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby (porcelán, sklo, vhodný plast).
2. Funkce Rozmrazování podle hmotnosti a údaje v tabulkách se vztahují k rozmrazování syrových potravin.
3. Délka rozmrazování závisí na množství a tloušťce potravin. Když zamrazujete potraviny, berte v úvahu proces jejich rozmrazování. Potraviny rozložte do nádoby pravidelně.
4. Pokrm rozmístěte uvnitř mikrovlnné trouby co nejúčelněji. Nejsilnější části ryby nebo kuřecí stehna musí být otočena směrem ven. Nejtenčí části můžete přikrýt hliníkovou fólií. Důležité: Hliníková fólie se nesmí dotýkat stěn vnitřního prostoru spotřebiče, protože by mohla vyvolat jiskření.
5. Nejsilnější kousky je potřeba několikrát obrátit.
6. Zmrazené potraviny rozmístěte co nejrovnoměrněji, neboť užší a tenčí části roztávají rychleji než silnější a vyšší části.
7. Tučné potraviny jako máslo, tvaroh a smetana nesmíte nechat úplně roztát. Nechte je stát při pokojové teplotě a za několik minut budou připraveny k podávání. Pokud najdete na hluboce zmrazené smetaně kousky ledu, měli byste ji před podáváním promíchat.
8. Drůbež položte na obrácený talíř, aby mohla šťáva z masa snáze odtékat.
9. Chléb by měl být zabalen do ubrousku, aby se zabránilo jeho vysychání.
10. Obrátit potraviny v pravidelných intervalech.
11. Zmrazené potraviny vyndejte z obalu a nezapomeňte odstranit kovové sponky. U nádob určených k uchovávání zmrazených potravin v mrazničce, které mohou být současně použity k ohřívání a vaření, stačí pouze sundat jejich víko. Ve všech ostatních případech přendejte pokrm do nádoby určené pro použití v mikrovlnné troubě.
12. Tekutinu, která vzniká především při rozmrazování drůbeže, je potřeba vylít. V žádném případě nesmí přijít do styku s ostatními potravinami.
13. Nezapomeňte, že funkce Rozmrazování vyžaduje určitou dobu odpočinku, aby došlo k dokonalému rozmrazení potravin.

Pečení s mikrovlnným ohřevem

Pozor! Dříve než začnete péci v mikrovlnné troubě, pozorně se přečtěte oddíl „Bezpečnostní pokyny“.

Při pečení v mikrovlnné troubě se řiďte následujícími pokyny:

- Dříve než začnete ohřívat nebo vařit potraviny se slupkou nebo **kůží** (např. jablka, rajčata, brambory, párky), **propíchněte je**, aby nepraskly. Před podáváním pokrm rozkrájejte.
- Dříve než použijete nádobu, zkontrolujte, zda je vhodná pro použití v mikrovlnné troubě (viz oddíl týkající se druhu nádobí).
- Při přípravě potravin s nízkým podílem vody (např. **rozmrazování chleba**, příprava popcornu atd.) dojde k rychlému odpařování. Spotřebič poté začne pracovat, jako kdyby byl prázdný, a pokrm se může vznítit. V této situaci může dojít k poškození spotřebiče a nádobí. Nastavte prosím jen nejnutnější čas a dohlížejte na průběh přípravy.
- V mikrovlnné troubě není možné rozehřívat velké množství oleje (**smažit**).
- Vyndejte **polotovary z obalu**, neboť ten nebývá vždy žáruvzdorný. Řiďte se pokyny výrobce.
- Pokud použijete více nádob najednou, např. hrnečků, narovnejte je rovnoměrně na otočný talíř.
- Nezavírejte **plastové sáčky** kovovými, nýbrž plastovými sponkami. Několikrát propíchněte sáček, aby mohla pára snadno unikat.
- Při ohřívání nebo přípravě potravin se ujistěte, **že dosáhly nejméně 70°C**.
- Během přípravy se může na skleněné tabuli dveří srážet **vodní pára**, která může kapat dolů. To je normální a tato situace může být ještě výraznější, pokud je teplota v místnosti nízká. Bezpečný provoz spotřebiče tím není ohrožen. Po ukončení procesu vaření setřete z dvířek spotřebiče kondenzovanou vodu.
- Pokud ohříváte potraviny, používejte nádoby s širokým otvorem, aby mohla pára lehce unikat.

Pokud ohříváte potraviny, používejte nádoby s širokým otvorem, aby mohla pára lehce unikat.

Uvědomte si, že uvedené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se velmi lišit v závislosti na výchozím stavu, teplotě, vlhkosti a druhu potravin. Je rozumné přizpůsobit čas a stupně výkonu konkrétní situaci. V závislosti na druhu potravin může být zapotřebí zkrátit nebo prodloužit dobu přípravy pokrmu nebo zvýšit či snížit stupně výkonu.

Příprava v mikrovlnné troubě...

1. Čím větší je množství potravin, tím delší je čas přípravy pokrmu. Všimněte si:
   - Dvojnásobné množství » dvojnásobný čas
   - Poloviční množství » poloviční čas
2. Čím nižší je teplota, tím delší bude čas přípravy pokrmu.
3. Potraviny s vysokým obsahem tekutin se ohřívají déle.
4. Správné rozmístění potravin na otočném talíři umožňuje rovnoměrnější ohřev. Pokud umístíte pevné potraviny na okraj talíře a méně pevné potraviny doprostřed talíře, můžete ohřívat různé druhy potravin najednou.
5. Dvířka spotřebiče můžete kdykoliv otevřít a spotřebič se automaticky vypne. Opět se zapne až po zavření dvířek a stisknutí tlačítka Start.
6. Zakryté pokrmy vyžadují kratší dobu vaření a lépe si uchovávají své vlastnosti. Poklop musí být průchodný pro mikrovlny a musí mít malé otvory, kterými může unikat pára.

Pečení s mikrovlnným ohřevem

Přehled a náměty – Vaření zeleniny

Druh potravin	Množství (g)	Přidaná tekutina	Výkon (Watt)	Čas (min.)	Čas odpocinku (min.)	Pokyny
Kveták Brokolice Houby	500 300 250	100 l 50 ml 25 ml	800 800 800	9-11 6-8 6-8	2-3 2-3 2-3	Nakrájet na plátky. Nechat zakryté.
Hrášek a mrkev Zmrazená mrkev	300 250	100 ml 25 ml	800 800	7-9 8-10	2-3 2-3	Nakrájet na plátky nebo na proužky. Nechat zakryté.
Brambory	250	25 ml	800	5-7	2-3	Oloupat, nakrájet na stejne velké kousky. Nechat zakryté.
Paprika Pórek	250 250	25 ml 50 ml	800 800	5-7 5-7	2-3 2-3	Nakrájet na plátky nebo na proužky. Nechat zakryté.
Zmrazená kapusta Ružicková kapusta	300	50 ml	800	6-8	2-3	Nechat zakryté.
Kyselé zelí	250	25 ml	800	8-10	2-3	Nechat zakryté.

Přehled a náměty – Příprava ryb

Druh potravin	Množstv' (g)	V¥¥kon (Watt)	Cas (min.)	Odpocinek (min.)	Pokyny
Rybí plátky	500	600	10-12	3	Pripravovat zakryté. V polovinecasu obrátit.
Celá ryba	800	800 400	2-3 7-9	2-3	Pripravovat zakryté. V polovinecasu obrátit. Prikrýt rovnež nejtencí konce masa.

Příprava na grilu

Používejte kovový rošt dodávaný společně se spotřebičem, tím dosáhnete při grilování dobrých výsledků.

Nasaďte kovový rošt tak, aby se nedotýkal kovových povrchů vnitřního prostoru spotřebiče, neboť jinak hrozí nebezpečí vzniku jisker, které mohou spotřebič poškodit.

DŮLEŽITÉ POKYNY:

1. Při prvním použití grilu vzniká trochu kouře a zápach, který je způsoben použitím olejů při výrobě.
2. Skleněná tabule dvířek se během provozu velmi zahřívá. Držte děti z dosahu spotřebiče.
3. Během používání grilu se stěny vnitřního prostoru spotřebiče a kovová mřížka velmi zahřívají. Doporučujeme používat kuchyňskou chňapku.
4. Pokud používáte gril delší dobu, je běžné, že se topná tělesa kvůli bezpečnostnímu termostatu dočasně vypnou.
5. Důležité! Pokud grilujete nebo pečete potraviny v nádobách, je nutné zkontrolovat, zda jsou nádoby vhodné k použití v mikrovlnné troubě. Viz oddíl týkající se druhu nádobí!
6. Během používání grilu se může stát, že částečky tuku stříknou na topné těleso a tam shoří. To je normální a funkci spotřebiče to nikterak neohrozí.
7. Po každém použití vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče a jeho příslušenství, aby se v něm neukládaly nánosy nečistot.

Příprava na grilu

Přehled a náměty – Grilování bez použití mikrovlnného ohřevu

Druh potravin	Množství (g)	Cas (min.)	Pokyny
Ryby			
Cejn Sardinky	800 6-8 ks.	18-24 15-20	Potřít trochou másla. Po uplynutí poloviny nastaveného casu obrátit a posypat kořením
Maso			
Klobásy	6-8 ks	22-26	Po uplynutí poloviny nastaveného casu propíchnout a obrátit.
Zmrazené hamburgery	3 ks	18-20	Obrátit 2x nebo 3x.
Kus žebírka (asi 3 cm tlustý)	400	25-30	Po uplynutí poloviny nastaveného casu podlít a obrátit.
Ostatní			
Tousty	4 ks	1½-3	Dohlížet na opékání. Obrátit.
Opékání sedvicu	2 ks	5-10	Dohlížet na opékání.

Gril předehřívejte po dobu 2 minut. Pokud není stanoveno jinak, použijte grilovací rošt a postavte ho do misky, která zachytí kapající vodu a tuk. Uvedený čas je pouze orientační a může se lišit v závislosti na složení, množství a požadovaném stavu pokrmu. Ryby a maso získají optimální chuť, když je před grilováním potřete rostlinným olejem, posypete kořením a bylinkami a necháte několik ho-din marinovat. Osolte až po grilování.

Klobásy neprasknou, pokud je před grilováním propíchnete vidličkou.

Po uplynutí poloviny nastaveného času zkontrolujte postup vaření, a pokud je to nutné, pokrm obraťte nebo ho potřete trochou oleje.

Gril je určen převážně k přípravě tenkých plátků masa a ryb. Tenké plátky masa stačí obrátit pouze jednou, silnější víckrát. Při pečení ryby spojte oba její konce dohromady, vložte jí ocas do pusy a potom rybu položte na kovovou mřížku.

Příprava na grilu

Přehled a náměty – Mikrovlnný ohřev + Gril

Funkce Mikrovlnný ohřev s grilem je ideální k rychlému vaření jídel a současně k opečení jejich povrchu. Kromě toho můžete také grilovat a vařit pokrmy posypané syrem. Mikrovlny a gril pracují současně. Mikrovlny vaří a gril opéká

Druh jídla	Množství(g)	Nádobí	Výkon (Watt)	Pozice	Čas (min.)
Testoviny posypané sýrem Pizza	500	mělké	490	2 /	12-17 7
Brambory posypané sýrem	800	mělké	1000	5	20-22
Lasagne	asi 800	mělké	1000	5	15-20
Grilovaný smetanový sýr	asi 500	mělké	850	4	18-20
2 čerstvá kuřecí stehna (grilovaná)	po 200	mělké	660	3	10-15
Kuře	asi 500	mělké a široké	850	4	35-40
Cibulová polévka posypaná sýrem	2 šálky po 200	polévkové misky	660	3	2-4

Dříve než použijete nádobí v mikrovlnné troubě, zkontrolujte, zda je pro ni vhodné. Používejte výhradně nádobí určené do mikrovlnné trouby.

Nádobí, které chcete použít pro kombinované funkce, musí být vhodné jak pro mikrovlnný ohřev, tak pro grilování. Viz oddíl týkající se druhu nádobí!

Uvedené časy jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na výchozím stavu, teplotě, vlhkosti a druhu potravin.

Jestliže nastavený čas nestačil k požadovanému opečení povrchu pokrmu, nechte pokrm grilovat dalších 5 až 10 minut.

Respektujte prosím dobu odpočinku a nezapomeňte obracet kousky masa a drůbeže.

K přípravě pokrmu použijte otočný talíř, pokud není uvedeno jinak.

Hodnoty v tabulce jsou počítány pro chladný vnitřní prostor (není nutné ho předehřívat).

Jaký druh nádobí je možné použít?

Funkce Mikrovlnný ohřev

Při využívání funkce Mikrovlnný ohřev si uvědomte, že se mikrovlny odrážejí od kovových povrchů. Sklo, porcelán, keramika, plasty a papír mikrovlny propouštějí.

Proto **se nesmí** v mikrovlnné troubě používat **kovové hrnce a nádobí, popř. nádoby s kovovými částmi nebo kovovým dekorem**. Rovněž je zakázáno používat sklo a keramiku **s kovovým dekorem nebo kovovými částmi**. (např. olovnatý křišťál).

Pro přípravu v mikrovlnné troubě je **ideálním** materiálem sklo, porcelán nebo keramika či žáruvzdorný plast. Velmi křehké a rozbitné sklo a porcelán by se měly používat pouze krátce, např. k ohřevu.

Horké pokrmy přenášejí teplo na nádobí, které se může velmi rozehřát. Proto vždy používejte **kuchyňskou chňapku**!

Test nádobí

Do spotřebiče postavte nádobu a nechte ji v něm při maximálním výkonu mikrovlnného ohřevu po dobu 20 vteřin. Pokud zůstane studená nebo jen lehce zahřátá, je vhodná k použití. Pokud se ovšem silně zahřeje nebo vyvolá jiskření, je nevhodná.

Funkce Gril a Cirkulace vzduchu

V případě funkce Grilování musí nádobí odolávat teplotám do min. 300°C.

Plastové nádobí je pro grilování nevhodné.

Kombinované funkce

Při použití kombinované funkce Mikrovlnný ohřev + Gril musí být nádobí vhodné jak pro mikrovlnný ohřev, tak pro grilování.

Hliníkové nádoby a fólie

Polotovary v hliníkových nádobách nebo fóliích je možné připravovat v mikrovlnné troubě za těchto podmínek:

- Dbejte doporučení výrobce na obalu.
- Hliníkové nádoby nesmí být vyšší než 3 cm a nesmí se dotýkat vnitřních stěn spotřebiče **(minimální odstup 3 cm)**. Hliníková víčka je nutné odstranit.
- Hliníkovou nádobu postavte přímo na otočný talíř. Pokud používáte grilovací rošt, postavte nádobu na porcelánový talíř. Nikdy nedávejte nádobu přímo na rošt!
- Doba pečení bude delší, neboť mikrovlny pronikají do jídla pouze zeshora. V případě pochybností přendejte pokrm do nádobí vhodného do mikrovlnné trouby.
- Hliníkové fólie je možné používat při rozmrazování, neboť odrážejí mikrovlny. Citlivé potraviny jako drůbež nebo mleté maso je nutné chránit před přílišným žárem tím, že příslušná místa přikryjete.
- **Důležité!** Hliníková fólie nesmí přijít do styku se stěnami vnitřního prostoru spotřebiče, neboť může vyvolat jiskření.

Poklop

Je doporučeno používat poklopy ze skla, plastu nebo průhledné fólie, neboť se tím:

1. Omezí tvorba páry (zejména po delší době pečení);
2. Příprava pokrmů urychlí;
3. Pokrmy nejsou vysušené;
4. Aroma zůstane zachováno.

Poklopy by měly mít otvory, aby nevznikal tlak. Plastové sáčky musí být otevřené. Jak kojenecké láhve, tak i skleničky s dětskou výživou a podobné nádoby smít být ohřívány pouze bez víčka, protože by mohly prasknout

Jaký druh nádobí je možné použít?

Pokyny – nádobí

Následující tabulka podává všeobecný přehled o tom, jaký druh nádobí je vhodný pro konkrétní situaci.

Pracovní režim / Druh nádobí	Mikrovlnný ohřev		Gril	Kombinovaný provoz
	Rozmrazování / ohřev	Vaření		
Sklo a porcelán[1)] Určený pro domácnost, ne žáruvzdorný, je možné jeho mytí v myčce nádobí	ano	ano	ne	ne
Glazovaná keramika Žáruvzdorné sklo a porcelán	ano	ano	ano	ano
Keramika, nádobí z kameniny[2)] Bez glazury obsahující kov	ano	ano	ne	ne
Keramické nádobí[2)]				
Glazované	no	ano	ne	ne
Neglazované	ne	ne	ne	ne
Plastové nádobí[2)]				
Žáruvzdorné do 100º C	ano	ne	ne	ne
Žáruvzdorné do 250º C	ano	ano	ne	ne
Plastové fólie[3)]				
Potravinářská fólie	ne	ne	ne	ne
Celofán	ano	ano	ne	ne
Papír, lepenka, pergamen[4)]	ano	ne	ne	ne
Kov				
Hliníková fólie	ano	ne	ano	ne
Hliníkové obaly[5)]	ne	ano	ano	ano
Příslušenství	ano	ano	ano	ano

1. Bez zlatých a stříbrný okrajů, bez olovnatého křišťálu.
2. Řiďte se pokyny výrobce!
3. Pro uzavření sáčků nepoužívejte kovové sponky. Propíchejte sáčky. Fólie používejte pouze k přikrytí potravin.
4. Nepoužívejte papírové talíře.
5. Pouze mělké hliníkové misky bez víka. Hliník nesmí přijít do styku se stěnami vnitřního prostoru spotřebiče.

Čištění a údržba spotřebiče

Čištění je součástí běžné údržby.

Pozor! Mikrovlnnou troubu je nutné čistit pravidelně, přičemž musí být odstraněny veškeré zbytky jídla. Pokud není spotřebič pravidelně čištěn, může se jeho povrch poškodit, **což snižuje životnost spotřebiče a rovněž může vést k nebezpečným situacím**.

Pozor! Čistit je možné pouze spotřebiče odpojené od elektrického proudu. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistky.

Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čistící prostředky, hrubé mycí houby ani ostré předměty, neboť by mohlo dojít ke vzniku skvrn.

Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čistící zařízení.

Čelní stěna

Spotřebič běžně stačí čistit vlhkým hadříkem. Pokud je velmi zašpiněný, přidejte do vody několik kapek mycího prostředku na nádobí. Poté spotřebič vytřete suchým hadříkem.

U spotřebičů s přední stranou s povrchem z hliníku používejte jemný čistící prostředek na sklo a měkký hadřík. Setřete ho vodorovným směrem bez použití tlaku.
Ihned odstraňte skvrny od vápna, tuku, škrobu a vaječných bílků. Pod těmito skvrnami by mohlo dojít ke korozi.

Zabraňte vniknutí vody do vnitřku spotřebiče.

Vnitřní prostor spotřebiče

Po každém použití vyčistěte vlhkým hadříkem vnitřní stěny, snáze se tak odstraní skvrny a nalepené zbytky jídla.

Při čištění úporných nečistot nepoužívejte agresivní čistící prostředky. **Nepoužívejte spreje do pečící trouby ani jiné agresivní nebo abrazivní čistící prostředky.**

Přední stěnu a dvířka spotřebiče udržujte stále v čistotě, aby mohl spotřebič fungovat bezporuchově.

Zabraňte pronikání vody do větracích otvorů mikrovlnné trouby.

Pravidelně vyndávejte otočný talíř a jeho nosič (otočný držák + otočný prstenec) a čistěte dno vnitřního prostoru, obzvláště je-li polité tekutinou.

Nezapínejte spotřebič bez otočného talíře a jeho nosiče.

Pokud je vnitřní prostor spotřebiče velmi špinavý, postavte na otočný talíř sklenici vody a zapněte mikrovlnný ohřev na maximální výkon po dobu 2 nebo 3 minut. Vzniklá pára zvlhčí nečistoty, které bude potom možné lehce setřít měkkým hadříkem.

Nepříjemný zápach (např. po přípravě ryb) můžete lehce odstranit. Do šálku vody přidejte několik kapek citrónové šťávy a vložte do ní kávovou lžičku, aby vroucí voda nepřetekla. Vodu ohřívejte po dobu 2 až 3 minut na maximální výkon.

Čištění a údržba spotřebiče

Strop spotřebiče

Pokud je strop mikrovlnné trouby znečistěný, je možné pro usnadnění čištění sklopit gril směrem dolů.

Počkejte, až gril vychladne a teprve poté ho sklopte, aby nedošlo k popálení. Postupujte následujícím způsobem:

1. Otočte držák grilu o 180°C. **(1)**
2. Opatrně sklopte gril směrem dolů **(2)**. **Nepoužívejte zbytečně sílu, neboť by mohlo dojít k jeho poškození.**
3. Po vyčištění stropu vraťte gril **(2)** opačným postupem zpět do původní polohy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Držák **(1)** žhavicí spirály grilu může při otáčení spadnout. V tomto případě vsuňte držák **(1)** do otvoru na stropě trouby a otočte jím o 90 º do úchytné polohy žhavicí spirály **(2).**

Slídový kryt (3), který je umístěn na stropě, musí být stále čistý. Zbytky jídla, které se na krytu nahromadí, mohou způsobit poškození nebo vyvolat jiskření.

Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky ani ostré předměty.

Z bezpečnostních důvodů nesnímejte slídový kryt.

Skleněný kryt žárovky **(4)** se nachází na stropě spotřebiče a je možné ho lehce sejmout. Vyšroubujte ho a vyčistěte vodou a mycím prostředkem na nádobí.

Příslušenství

Příslušenství čistěte po každém použití. Pokud je silně znečistěné, nejdříve ho namočte a poté použijte kartáč nebo mycí houbu. Příslušenství můžete mýt v myčce nádobí.

Ujistěte se, že otočný talíř a jeho nosič jsou stále čisté. Nezapínejte spotřebič bez otočného talíře a příslušného no.

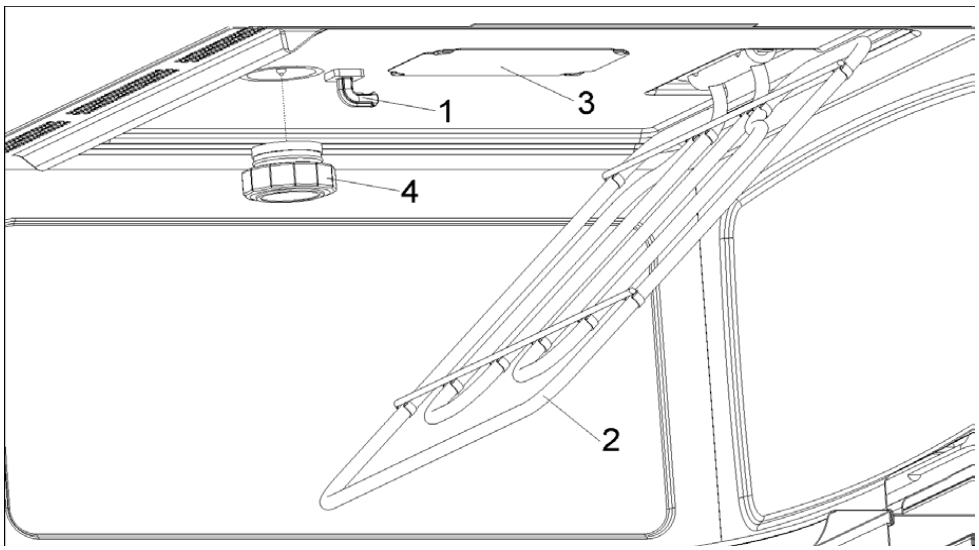

Řešení problémů

POZOR! Jakékoliv opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Opravy prováděné nekvalifikovanými osobami jsou nebezpečné.

Při řešení následujících problémů není nutné volat technický servis:

- **Mikrovlnná trouba nepracuje!** Zkontrolujte, zda:

– Zástrčka je správně zastrčena do zásuvky.

– Výkon mikrovlnné trouby je zapnutý.

– Dvířka jsou úplně uzavřena. Při správném zavírání dvířek by mělo být slyšet cvaknutí.

– Mezi přední částí vnitřního prostoru spotřebiče a dvířky nejsou cizí tělesa.

- **Když je mikrovlnná trouba v chodu, jsou slyšet divné zvuky!** Zkontrolujte, zda:

– Nevzniká uvnitř mikrovlnné trouby jiskření způsobené cizími kovovými předměty (viz oddíl týkající se druhu používaného nádobí).

– Nádobí se nedotýká stěn spotřebiče.

– Uvnitř mikrovlnné trouby nezůstaly zapomenuté příbory nebo kuchyňské náčiní.

- **Jídlo se neohřívá nebo se ohřívá příliš pomalu!** Zkontrolujte, zda:

– Nedopatřením jste nepoužili kovové nádobí.

– Zvolili jste správnou dobu provozu a stupeň výkonu.

– Neohříváte větší množství jídla nebo na začátku nebylo jídlo studenější než obvykle.

- **Jídlo je příliš horké, vysušuje se nebo se pálí**! Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou dobu provozu a stupeň výkonu.
- **Po ukončení procesu vaření jsou slyšet zvuky!** To není problém. Chladící ventilátor zůstává ještě určitou dobu v chodu. Když teplota dostatečně klesne, ventilátor se sám vypne.
- **Mikrovlnná trouba se zapne, ale vnitřní osvětlení se nerozsvítí!** Pokud jsou všechny funkce v pořádku, je pravděpodobné, že praskla žárovka. Mikrovlnnou troubu můžete dále používat.

Výměna žárovky

Při výměně žárovky postupujte následujícím způsobem:

– Odpojte přístroj od přívodu elektrického proudu. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistky.

– Odšroubujte a vyndej te skleněný kryt osvětlení **(1).**

– Vyndejte halogenovou žárovku **(2). Pozor! Žárovka může být velmi horká**.

– Nasaďte novou halogenovou žárovku G4 / 12 V/10 W. **Pozor! Povrchu žárovky se nedotýkejte prsty, neboť by mohlo dojít k jejímu poškození**. Řiďte se pokyny výrobce.

– Zašroubujte skleněný kryt osvětlení zpět na své místo **(1)**.

– Opět připojte mikrovlnnou troubu k přívodu elektrického proudu.

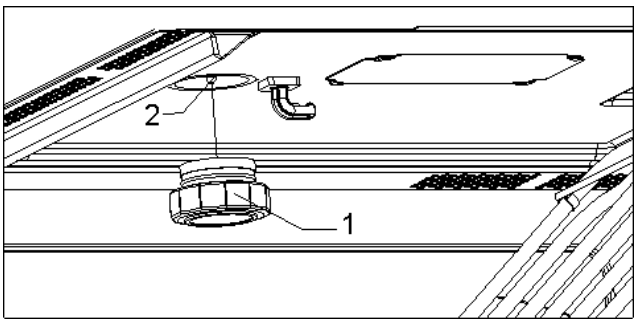

Technická charakteristika

Technické údaje

- Střídavé napětí .....V. údaje na výrobním štítku
- Celkový příkon .....3300 W
- Výkon grilu .....1500 W
- Mikrovlnný výkon .....1000 W
- Frekvence mikrovln .....2450 MHz
- Vnější rozměry (Š x V x H) .....595 x 455 x 520 mm
- Vnitřní rozměry (Š x V x H) .....420 x 210 x 390 mm
- Objem .....32 litrů
- Hmotnost .....32 kg

Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám, že ste pri rozhodovaní dali prednosť nášmu výrobku. Sme si istí, že táto moderná a praktická mikrovlnná rúra, vyrobená z materiálu najlepšej kvality, splní všetky vaše očakávania.

Prosíme vás, aby ste sa pozorne oboznámili s návodom na obsluhu prístroja, ako aj s obsahom priloženého letáčika. Pri používaní rúry tak dosiahnete tie najlepšie výsledky.

TIETO PODKLADY SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ NESKORŠIE POUŽITIE.

Návod na obsluhu majte kedykoľvek poruke a ak prístroj prevezme iný majiteľ, návod priložte k prístroju!

POZNÁMKY K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Likvidácia obalu

Obal prístroja je označený symbolom ochrany životného prostredia. Na ekologické odstránenie obalového materiálu, ako napr. kartonáže alebo fólie, slúžia príslušné nádoby určené na zber triedeného odpadu. Tým je zaručené opätovné využitie obalového materiálu.

Odstraňovanie vyradených elektrospotrebičov

V súlade s európskou smernicou č. 2002/96/EC o nakladaní s vyradenými elektrickými a elektrotechnickými domácimi spotrebičmi (WEEE) tieto prístroje nie je dovolené dávať do bežného odpadu z domácností. Vyradené elektrospotrebiče patria do triedeného zberu, tak, aby materiál z nich bolo možné recyklovať. Tým sa zabraňuje ich negatívnemu vplyvu na životné prostredie a zdravie osôb. Symbol prečiarknutej smetnej nádoby na výrobku majiteľovi pripomína povinnosť dávať vyradené elektrospotrebiče do triedeného odpadu.

Ak koneční zákazníci potrebujú podrobnejšie informácie o správnom nakladaní s vyradenými domácimi elektrospotrebičmi, môžu sa obrátiť na orgány komunálnej správy v jednotlivých obciach.

Skôr, ako sa prístroja zbavíte, zneškodnite ho, aby bol nepoužiteľný. Preto odstrihnite prívodnú elektrickú šnúru prístroja a odstráňte ju

Skôr, ako sa prístroja zbavíte, zneškodnite ho, aby bol nepoužiteľný. Odstrihnite prívodnú elektrickú šnúru prístroja a zlikvidujte ju.

Obsah

Montážny návod **50**
Pred inštaláciou 50
Po inštalácii 50
Bezpečnostné pokyny **51**
Výhody mikrovlnnej rúry **53**
Popis spotrebiča **54**
Technická charakteristika 54
ZÁKLADNÉ FUNKCIE **55**
Mikrovlny 55
Gril 55
Mikrovlny + Gril 56
Program Pizza 56
Rozmrazovanie **57**
Všeobecné pokyny na rozmrazovanie 58
Pečenie s mikrovlnným zohrievaním **59**
Príprava jedál na grille **61**
Aký druh riadu možno použiť? **64**
Funkcia 64
Funkcia 64
Kombinované funkcie 64
Hliníkové nádoby a fólie 64
Poklop 64
Čistenie je súčasťou bežnej údržby **66**
Predná stena 66
Vnútorný priestor spotrebiča 66
Príslušenstvo 67
Riešenie problémov **68**
Výmena žiarovky 68
Technická charakteristika **69**
Špecifikácia 69
Inštalácia **93**

SK

Montážny návod

Pred inštaláciou

Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku prístroja zodpovedá sieťovému napätiu.

Otvorte dvierka a z rúry **vyberte všetky súčasti príslušenstva** a obalový materiál.

Zo stropu vnútorného priestoru spotrebiča neskladajte ochranný **sľudový kryt**. Kryt totiž chráni mikrovlnný generátor pred poškodením zvyškami tuku a jedla.

Pozor! Predná strana spotrebiča môže byť potiahnutá **ochrannou fóliou**. Pred prvým použitím spotrebiča túto fóliu opatrne stiahnite; začnite na vnútornej strane.

Ubezpečte sa, že spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či sa dvierka riadne zatvárajú a či vnútorná strana dvierok alebo predná strana vnútorného priestoru nie sú poškodené. V prípade akýchkoľvek porúch sa obráťte na servis pre zákazníkov.

SPOTREBIČ NEPOUŽÍVAJTE, ak je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka a ak prístroj nefunguje správne, prípadne ak utrpel škodu alebo spadol na zem. V takýchto prípadoch sa takisto obráťte na servis pre zákazníkov.

Postavte spotrebič na rovnú a stabilnú plochu. Spotrebič nesmie stáť vedľa vykurovacích článkov a rádiových či televíznych prístrojov.

Pri inštalácii sa ubezpečte, že sieťový kábel nepríde do styku s vlhkosťou alebo s predmetmi, ktoré majú ostré hrany a sú umiestnené za spotrebičom, pretože vysoké teploty môžu kábel poškodiť.

Pozor: po usadení spotrebiča zabezpečte dobrý prístup k zástrčke.

Po inštalácii

Spotrebič je vybavený sieťovým káblom a jednofázovou zástrčkou.

Ak by zásuvka po inštalácii rúry už nebola prístupná, musí sa pri inštalácii použiť zariadenie s roztvorením kontaktov najmenej 3 mm, umožňujúcim, aby bolo možné spotrebič oddeliť od elektrickej siete na všetkých póloch. Za vhodné zariadenie sa považujú v tomto prípade poistky, stýkače a spínače LS.

POZOR! SPOTREBIČ MOŽNO ZAPOJIŤ LEN DO ZÁSUVKY, KTORÁ JE RIADNE UZEMNENÁ.

Výrobca neruší za škody spôsobené používaním, ktoré by nebolo v zhode s pôvodným určením spotrebiča alebo ktoré by spôsobila nesprávna obsluha.

Spotrebič funguje iba vtedy, keď sú dvierka správne zavreté.

Po prvom použití vyčistite vnútrajšok spotrebiča i jeho príslušenstvo, a to podľa návodu, ktorý nájdete v kapitole „Čistenie a údržba spotrebiča“.

Nasaďte otočný držiak **(1)** do stredu vnútorného priestoru, položte otočný prstenec **(2)** a naň zase otočný tanier **(3)** tak, aby zapadli. Pri každom použití mikrovlnnej rúry je nutné, aby tanier i s príslušenstvo bol vo vnútri rúry a aby bol správne nasadený. **Otočný tanier sa otáča oboma smermi**.

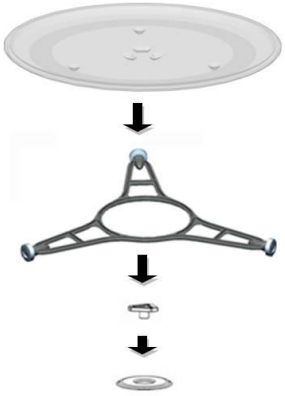

Pri inštalácii sa riaďte všetkými priloženými návodmi.

Bezpečnostné pokyny

- **Pozor!** Nikdy nenechávajte spotrebič bez dohľadu, najmä ak používate papier, umelú hmotu alebo iné horľavé materiály. Mohli by zuhoľnatieť a zapáliť sa. NEBEZPEČIE POŽIARU!
- **Pozor!** Ak spozorujete dym alebo oheň, nechajte dvierka zatvorené, aby sa plameň udusil. Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo prerušte prívod elektrického prúdu do spotrebiča.
- **Pozor!** V mikrovlnnej rúre nezohrievajte čistý alkohol ani alkoholické nápoje. NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
- **Pozor**! Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s nedostatkom fyzických, zmyslových alebo duševných schopnosti, či nedostatokom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo poučené o používaní zariadenia a osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- **Pozor!** Tekutiny ani potraviny nezohrievajte v uzavretých nádobách, mohli by explodovať!
- **Pozor!** Deti môžu obsluhovať spotrebič bez dohľadu dospelých iba vtedy, ak dostali pokyny, ako spotrebič bezpečne používať a ak sú schopné rozoznať nebezpečenstvo v prípade nesprávnej manipulácie.
- **Pozor!** Ak má spotrebič kombinovaný druh prevádzky (mikrovlny + ďalšie výhrevné teleso), nedovoľte ho deťom obsluhovať bez dozoru dospelých, pretože pri prevádzke vznikajú vysoké teploty.
- **Pozor!** Spotrebič sa nesmie používať, ak:

– Dvierka dobre nedoliehajú

– Závesy dvierok sú poškodené

– Dotykové plochy medzi dvierkami a prednou stranou spotrebiča sú poškodené

– Sklenená tabuľa dvierok je poškodená

– Často v ňom vznikajú záblesky, a pritom vo vnútri nie sú žiadne kovové predmety

Spotrebič možno používať po oprave iba vtedy, keď ho opravil kvalifikovaný opravár

- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva. Buďte, prosím, opatrní a vystríhajte sa akéhokoľvek kontaktu s výhrevným telesom vo vnútri spotrebiča.
- **Pozor**: časti, ktoré sú voľné prístupné, sa môžu pri prevádzke veľmi zohriať. Nedovoľte deťom, aby sa približovali k spotrebiču.
- Na čistenie dvierok rúry nepoužívajte hrubé prostriedky, ktoré môžu poškrabať sklo dvierok, ani kovové škrabky, ktoré môžu sklo rozbiť.

Pozor!

- **Dojčenskú stravu zohrievajte vždy vo fľašiach bez uzáveru a bez cumlíka. Po zohriatí ju dobre zamiešajte, aby sa teplo rovnomerne rozdelilo. Vyskúšajte teplotu výživy predtým, ako ju podáte dieťaťu. NEBEZPEČIE POPÁLENIA SA!**
- Aby ste predišli tomu, že potraviny sa prehrejú alebo dokonca zapália, je veľmi dôležité nevoliť dlhú dobu prevádzky ani príliš vysoký stupeň zohrievania, najmä **ak zohrievate malé množstvo jedla**. Napríklad chlieb môže začať horieť už po troch minútach, ak je nastavený príliš vysoký výkon.
- Pri opekaní zvoľte iba funkciu grilovanie a po celý čas sledujte spotrebič. Ak na grilovanie používate kombinovaný druh zohrievania, môže chlieb zhorieť veľmi rýchlo.
- Dajte pozor, aby ste elektrické káble ostatných spotrebičov neprivreli do horúcich dvierok rúry. Izolácia šnúry by sa mohla roztaviť. **Nebezpečenstvo skratu**!

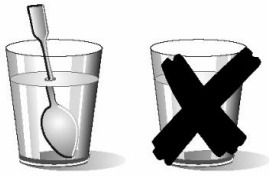

Pozor na zohriatie tekutín!

Ak by tekutiny (voda, káva, čaj, mlieko atď.) vo vnútri spotrebiča už takmer dosiahli bodu varu a náhle by ste ich vybrali, môžu pretiecť. NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA A POPÁLENÍN!

Tejto situácii predídete, ak pri zohrievaní tekutín vložíte do nádoby lyžičku alebo sklenenú tyčinku.

Bezpečnostné pokyny

Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.

Spotrebič používajte výhradne na prípravu jedál.

Ak budete postupovať podľa uvedených pokynov, vyvarujete sa poškodenia spotrebiča a predídete vzniku ďalších nebezpečných situácií:

- Nezapínajte spotrebič bez **otočného držiaka**, **otočného prstenca** a **otočného taniera**.
- **Nezapínajte prázdnu mikrovlnnú rúru** – ak v nej nie je jedlo, mohla by sa poškodiť; NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA!
- **Pri skúške programov postavte** do spotrebiča pohár s vodou – voda pohltí mikrovlny a spotrebič sa nepoškodí.
- Nezakrývajte a neupchávajte **vetracie otvory**.
- V mikrovlnnej rúre používajte iba **vhodný riad** – pred použitím v mikrovlnnej rúre nádoby najprv vyskúšajte, či sú na tento účel vhodné (pozri kapitolu o používanom riade).
- **Nikdy neskladajte sľudový kryt zo stropu spotrebiča** – kryt zabraňuje poškodeniu výhrevného telesa zvyškami tukov a jedál.
- V spotrebiči neuchovávajte **horľavé predmety**, pretože po zapnutí prístroja by mohli začať horieť.
- Nepoužívajte spotrebič na odkladanie a **uschovávanie potravín**.
- **Vajíčka v škrupine a celé varené vajíčka sa** v mikrovlnnej rúre nesmú zohrievať – mohli by explodovať.
- Spotrebič nepoužívajte na **vyprážanie**, pretože nie je možné kontrolovať teplotu používaného oleja.
- **Ako ochranu pred popálením** používajte pri manipulácii s riadom a spotrebičom ochranné kuchynské rukavice.
- **Neopierajte sa o otvorené dvierka** a ani si na nesadajte, mohlo by dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry, najmä závesov dvierok.
- **Otočný tanier a rošty znesú maximálne zaťaženie 8 kg** – zaťaženie neprekračujte, tým predídete škodám.

Čistenie

- Pozor! Mikrovlnnú rúru treba pravidelne čistiť a všetky zvyšky jedla z nej odstraňovať (pozri kapitolu o čistení spotrebiča). Ak spotrebič nie je udržiavaný v náležitej čistote, môže sa jeho povrch poškodiť. **Poškodenie znižuje životnosť spotrebiča a môže viesť k nebezpečným situáciám.**
- **Pozor!** Na čistenie sklenených dvierok spotrebiča nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani ostrú kovovú škrabku, pretože by mohli poškriabať povrch či rozbiť sklo.
- Dotykové plochy dvierok (prednú stranu prístroja a vnútornú stranu dvierok) treba udržiavať v úplnej čistote, aby neohrozili bezchybné fungovanie spotrebiča.
- Prosíme, všimnite si pokyny týkajúce sa čistenia prístroja (kapitola „Čistenie a údržba spotrebiča).

Opravy:

- **Pozor - Mikrovlny! Kryt spotrebiča neskladajte**. Každá oprava alebo údržba, ktorú vykonala neoprávnená osoba, je nebezpečná.
- Ak je sieťový kábel poškodený, je nutné ho nahradiť novým. Výmenu môže uskutočniť len výrobca, oprávnená zástupca výrobcu alebo kvalifikovaný technik. Tým predídete vzniku nebezpečných situácií. Pri oprave treba používať špeciálne náradie.
- Opravy a údržbárske práce, najmä tých častí rúry, ktoré sú pod prúdom, môžu vykonávať len autorizovaní technici.

Výhody mikrovlnnej rúry

Klasická rúra vyžaruje teplo pomocou elektrického odporu alebo plynových horákov a toto teplo potom pomaly preniká z povrchu do vnútra jedla. Keďže sa zohrieva aj vzduch, časti rúry a riad, stráca sa mnoho energie.

Naopak, pri pôsobení mikrovĺn sa teplo vytvára vo vnútri samotného jedla, pričom sa pokrm zohrieva zvnútra smerom k povrchu. Pretože mikrovlny nezohrievajú vzduch, vnútorné steny rúry ani riad (ak je vhodný), nespotrebuje sa toľko energie.

Stručne – mikrovlnná rúra má tieto výhody:

1. Skracuje dobu varenia: vo všeobecnosti je táto doba asi o ¾ času kratšia ako pri klasickom varení.
2. Ultra-rýchle rozmrazovanie zabraňuje vývoju baktérií.
3. Šetrí energiu.
4. Uchováva nutričnú hodnotu jedla v dôsledku kratšej doby varenia.
5. Ľahko sa udržiava.

Ako pracuje mikrovlnná rúra

V mikrovlnnej rúre je vysokonapäťový elektromagnet „Magnetron“, ktorý elektrickú energiu mení na mikrovlny. Tieto elektromagnetické vlny sú usmernené do vnútorného priestoru rúry a šíria sa miešaním alebo pomocou otočného taniera.

Vo vnútri rúry sa vlny šíria všetkými smermi. Odrážajú sa od kovových stien, takže prenikajú do jedla rovnomerne.

Prečo sa jedlo zohrieva?

Väčšina potravín obsahuje vodu, ktorej molekuly sa v dôsledku pôsobenia mikrovĺn uvedú do pohybu.

Trenie medzi molekulami vytvára teplo, ktoré spôsobí zvýšenie teploty v jedle – takže jedlo sa varí, rozmrazuje alebo udržiava teplé.

Pretože teplo sa vytvára vo vnútri jedla:

- Je možné variť jedlá bez tekutín a oleja (alebo len s malým množstvom);
- Rozmrazovanie, zohrievanie alebo varenie v mikrovlnnej rúre je rýchlejšie ako v rúre klasickej;
- Vitamíny, minerály a nutričné substancie sa neznehodnocujú;
- Prirodzená farba a vôňa jedla sa nemení.

Mikrovlny prenikajú porcelánom, sklom, kartonážou alebo umelou hmotou, nie však kovmi. Preto sa v mikrovlnnej rúre nemá používať kovový riad, ani iný materiál, ktoré obsahuje kov.

Mikrovlny sa odrážajú od kovu ...

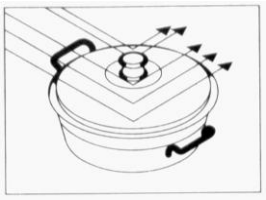

... prenikajú sklom a porcelánom ...

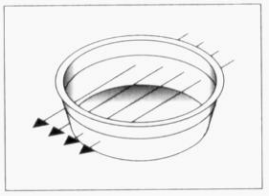

... ale jedlo ich absorbuje.

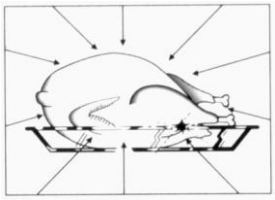

Popis spotrebiča

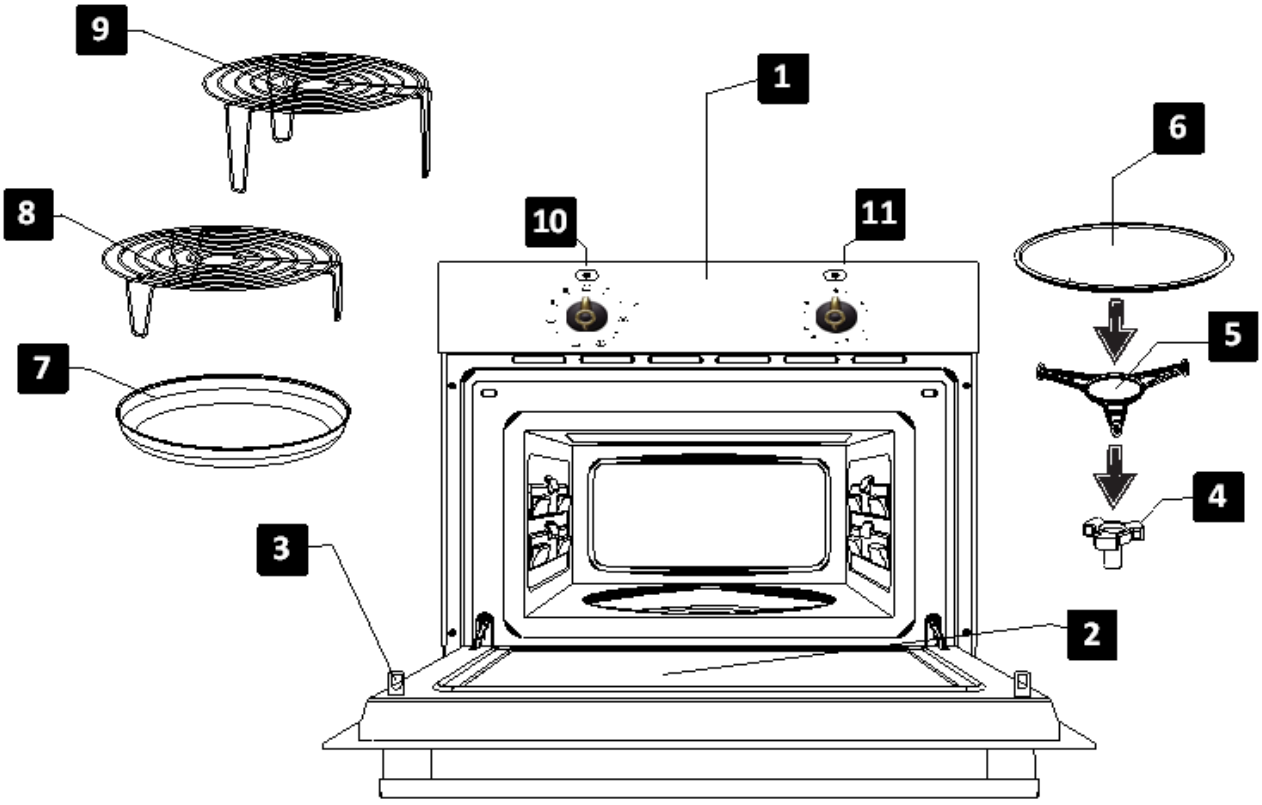

1. – Ovládací panel
2. – Sklenená dvierka
3. – Západky
4. – Otočný držiak
5. – Otočný prstenec
6. – Otočný tanier sklenený
7. – Tanier na zapekanie
8. – Nízky Rošt na grilovanie
9. – Vysoký Rošt na grilovanie
10. – Volič funkcií
11. – Volič času (minútka)

Technická charakteristika

Symbol	Popis	Výkon	Potraviny
	Udržovanie teploty	190W	Pozvolné rozmrazovanie potravín, udržovanie teplých potravín
	Rozmrazovanie	360W	Varenie pri nízkej teplote, varenie ryže Rýchle rozmrazovanie
	Minimum	570W	Rozpustenie masla Ohrievanie detskej výživy
	Medium	810W	Varenie zeleniny a ostatných potravín Mierne varenie a ohrievanie Ohrievanie a varenie malého množstva potravín Ohrievanie jemných a delikátnych potravín
	Maximum	1000W	Rýchle varenie a ohrievanie tekutín a iných potravín
1	1	300W	Tmavý chlieb , toasty
2 /	2	490W	Grilovanie hydiny a mäsa / pizza.
3	3	660W	Varenie mäsových a “gratinovaných” pokrmov
4	4	850W	Príprava plátkov mäsa
5	5	1000W	Zapekanie (zapečené zemiaky)
	Gril	---	Grilovanie všetkých druhov potravín

Základné funkcie

Mikrovlny

Pomocou tejto funkcie je možné variť a ohrievať zeleninu, zemiaky,rýžu, ryby a mäso**.**

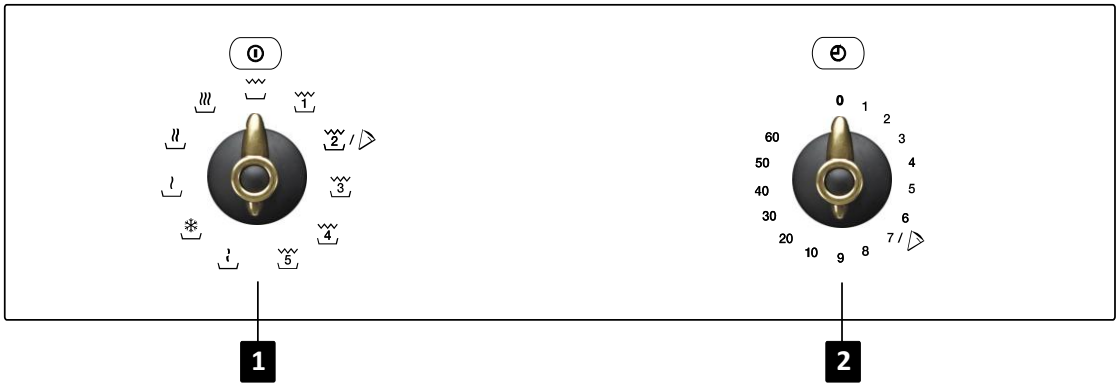

1. Otočte voličom funkcií pre nastavenie ohrevu do polohy, ktorá zodpovedá funkcii mikrovlny
2. Otočte voličom času a nastavte požadovanú dobu ohrevu.

Gril

Pomocou tejto funkcie je možné rýchle opiecť potraviny do hneda.

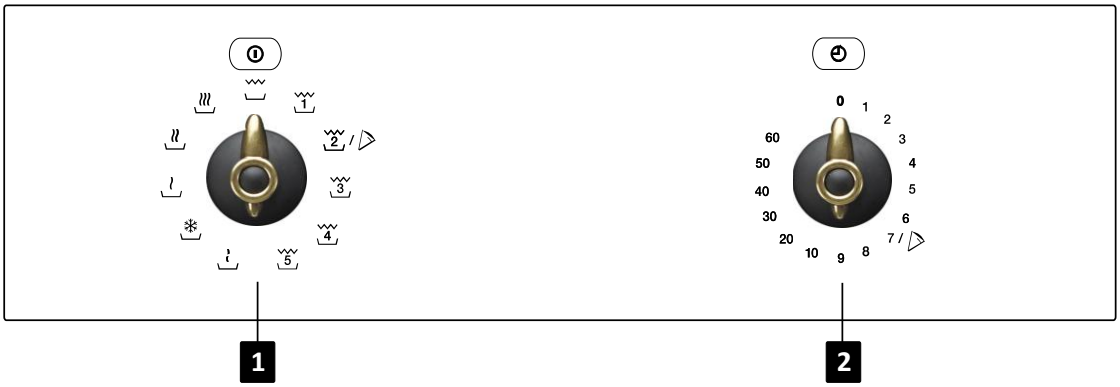

1. Otočte voličom funkcií pre nastavenie ohrevu do polohy, ktorá zodpovedá funkcii gril
2. Otočte voličom času a nastavte požadovanú dobu ohrevu.

Základné funkcie

Mikrovlny + Gril

Pomocou tejto funkcie je možné variť lasagne, hydinu, pečené zemiaky a opekané potraviny.

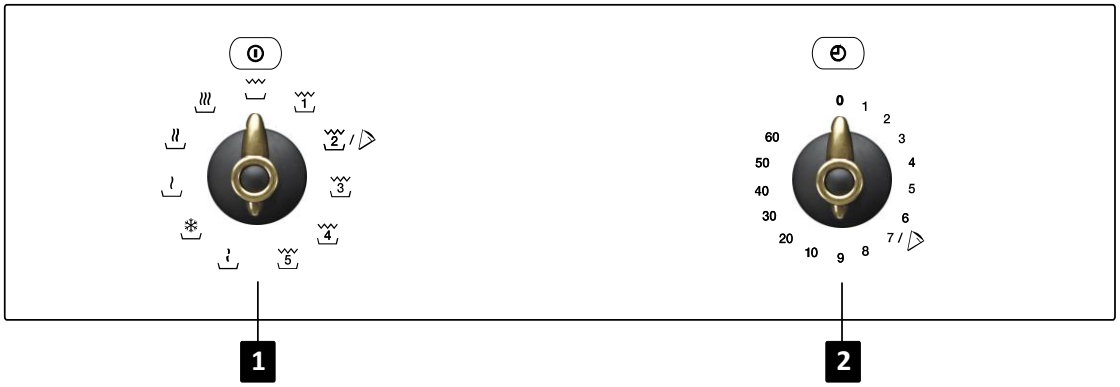

1. Otočte voličom funkcií pre nastavenie ohrevu do polohy, ktorá zodpovedá funkcii mikrovlny + gril.

2. Otočte voličom času a nastavte požadovanú dobu ohrevu.

.

Program Pizza

Používajte tento program pre prípravu pizzy

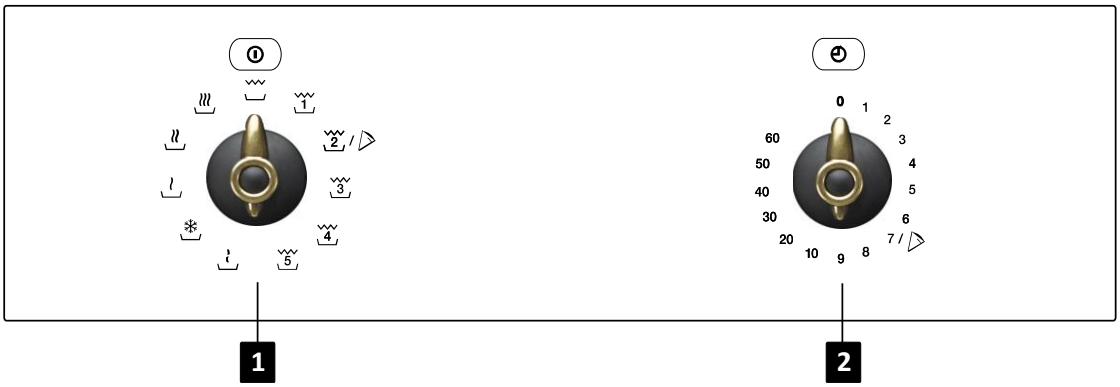

1. Otočte **voličom funkcií** pre nastavenie ohrevu do polohy, ktorá zodpovedá funkcií mikrovlny + gril. (pozícia 2).

2. Otočte **voličom času** a nastavte požadovanú dobu ohrevu. (7 min).

Rozmrazovanie

Pre rozmrazovanie potravin by ste mali na mikrovlnnej rúre vybrať funkciu s jedným z nasledujúcich výkonových stupňov:

Pozícia	Funkcia	Výkon
	Rozmrazovanie/udržova-nie teploty	200 W
	Rozmrazovanie	400 W

Nasledujúca tabuľka ukazuje súhrnný prehľad času potrebného na rozmrazenie potravín a na ich odstátie (kvôli rovnomernému rozloženia tepla v jedlách), v závislosti od druhu, hmotnosti a príslušných odporúčaní.

Druh potravín	Hmotnosť (g)	Rozmrazovanie (min.)	Odstátie (min.)	Rada
Porcie mäsa teľacieho, hovädzieho, bravčového	100	2-3	5-10	1x obrátiť
	200	4-5	5-10	1x obrátiť
	500	10-12	10-15	2x obrátiť
	1000	21-23	20-30	2x obrátiť
	1500	32-34	20-30	2x obrátiť
	2000	43-45	25-35	3x obrátiť
Guláš	500	8 -10	10-15	2x obrátiť
	1000	17-19	20-30	3x obrátiť
Mleté mäso	100	2-4	10-15	2x obrátiť
	500	10-14	20-30	3x obrátiť
Klobásy	200	4-6	10-15	1x obrátiť
	500	9-12	15-20	2x obrátiť
Kusy hydiny	250	5-6	5-10	1x obrátiť
Kura	1000	20-24	20-30	2x obrátiť
Brojler	2500	38-42	25-35	3x obrátiť
Rybie filé	200	4-5	5-10	1x obrátiť
Pstruh	250	5-6	5-10	1x obrátiť
Krevety	100	2-3	5-10	1x obrátiť
	500	8-11	15-20	2x obrátiť
Ovocie	200	4-5	5-10	1x obrátiť
	300	8-9	5-10	1x obrátiť
	500	11-14	10-20	2x obrátiť
Chlieb	200	4-5	5-10	1x obrátiť
	500	10-12	10-15	1x obrátiť
	800	15-17	10-20	2x obrátiť
Maslo	250	8-10	10-15	
Tvaroh	250	6-8	10-15	
Smotana	250	7-8	10-15	

Rozmrazovanie

Všeobecné pokyny na rozmrazovanie

1. Na rozmrazovanie používajte iba riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry (porcelán, sklo, vhodný plast)
2. Funkcia „rozmrazovanie podľa hmotnosti“ a údaje v tabuľkách sa vzťahujú na rozmrazovanie surových potravín.
3. Dĺžka rozmrazovania závisí od množstva a hrúbky potravín. Ak potraviny mrazíte, berte do úvahy aj proces ich rozmrazovania. Potraviny rozložte do nádob rovnomerne.
4. Jedlá rozmiestnite v mikrovlnnej rúre čo najúčelnejšie. Najhrubšie časti ryby alebo kuracie stehná musia byť otočene smerom von. Najtenšie časti môžete prikryť hliníkovou fóliou. Je dôležité, aby sa hliníková fólia nedotýkala stien vnútorného priestoru spotrebiča, pretože by mohla vyvolať iskrenie.
5. Najhrubšie kusy je potrebné niekoľkokrát obrátiť.
6. Zmrazené potraviny rozmiestnite čo najrovnomernejšie, pretože užšie a tenšie časti sa rozmrazujú rýchlejšie ako vyššie a hrubšie časti.
7. Tučné potraviny, ako sú maslo, tvaroh a smotana, sa nesmú nechať roztopiť úplne. Nechajte ich stáť pri izbovej teplote a za niekoľko minút budú pripravené na podávanie. Ak na hlboko zmrazenej smotane nájdete kúsky ľadu, mali by ste ju pred podávaním zamiešať.
8. Hydinu položte na obrátený tanier, aby mohla šťava z mäsa lepšie odtekať.
9. Chlieb by mal byť zabalený do obrúska, aby sa zabránilo jeho vyschýnaniu.
10. Obrátiť potraviny v pravidelných intervaloch
11. .Zmrazené potraviny vyberte z obalu a nezabudnite odstrániť kovové sponky. Z nádob, ktoré sú určené na uchovávanie zmrazených potravín v mrazničke a ktoré môžu byť súčasne použité na zohrievanie a varenie, stačí iba zložiť vrchnák. V ostatných prípadoch presuňte pokrm do nádoby určenej na používanie v mikrovlnnej rúre.
12. Tekutinu, ktorá vzniká predovšetkým pri rozmrazovaní hydiny, je potrebné vyliať. V žiadnom prípade nesmie prísť do styku s ostatnými potravinami.
13. Nezabudnite, že funkcia „rozmrazovanie“ vyžaduje určitú dobu odstátia, aby sa potraviny dôkladne rozmrazili.

Pečenie s mikrovlnným zohrievaním

Pozor! Skôr než začnete piecť v mikrovlnnej rúre, pozorne si prečítajte kapitolu „Bezpečnostné pokyny“.

Počas pečenia v mikrovlnnej rúre sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

- Skôr ako začnete zohrievať alebo variť potraviny so **šupkou** alebo kôrkou (napr. jablká, rajčiny, zemiaky, párky), **prepichnite ich, aby nepraskli**. Pred podávaním pokrm rozkrájajte.
- Skôr ako použijete nádobu, skontrolujte, či je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre (pozri oddiel týkajúci sa druhu riadu).
- Pri príprave potravín s nízkym podielom vody (napr. pri **rozmrazovaní chleba** alebo pri príprave pukancov) dôjde k rýchlemu odparovaniu. Spotrebič môže potom pracovať ako keby bol prázdny a pokrm sa môže vznietiť. V tejto situácii môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča a riadu. Nastavte, prosím, iba najnutnejší čas a dávajte pozor na priebeh prípravy.
- V mikrovlnnej rúre nie je možné zohrievať veľké množstvo oleja (**vyprážať**).
- **Polotovary vyberte z obalu**, pretože nemusí byť vždy žiaruvzdorný. Riaďte sa pokynmi výrobcu.
- **Ak použijete viacej nádob naraz**, napr. hrnčekov, narovnajte ich rovnomerne na otočný tanier.
- **Plastové vrecká** nezatvárajte kovovými, ale plastovými sponkami. Niekoľkokrát prepichnite vrecko, aby mohla para rýchlo unikať.
- Pri zohrievaní alebo príprave potravín sa ubezpečte, **že dosiahli najmenej 70° C**.
- Počas prípravy sa môže na sklenenej tabuli dverí zrážať **vodná para**, stekajúca nadol. Je to normálny jav, ktorý môže byť ešte výraznejší, ak je teplota vzduchu v miestnosti nízka. Bezpečná prevádzka spotrebiča tým nie je ohrozená. Po skončení varenia zotrite z dvierok spotrebiča kondenzovanú vodu.
- Ak zohrievate potraviny, **používajte nádoby s širokým otvorom**, aby para ľahko unikala

Potraviny pripravujte podľa návodu a riaďte sa dĺžkou varenia a stupňami výkonu uvedených v tabuľkách.

Uvedomte si, že uvedené hodnoty sú iba orientačné a môžu sa veľmi líšiť v závislosti od východiskového stavu, teploty, vlhkosti a druhu potravín. Je rozumné prispôsobiť čas a stupne výkonu konkrétnej situácii. V závislosti od druhu potravín je potrebné skrátiť alebo predĺžiť dobu prípravy pokrmu alebo zvýšiť či znížiť stupne výkonu.

Príprava v mikrovlnnej rúre...

1. Čím väčšie množstvo potravín, tým dlhší je čas prípravy pokrmu. Všimnite si:
   - Dvojnásobné množstvo » dvojnásobný čas
   - Polovičné množstvo » polovičný čas
2. Čím nižšia teplota, tým dlhší bude čas prípravy pokrmu.
3. Potraviny s vysokým obsahom tekutín sa zohrievajú dlhšie.
4. Správne rozmiestnenie potravín na otočnom tanieri umožňuje rovnomernejšie zohrievanie. Ak umiestnite pevné potraviny na okraj taniera a menej pevné potraviny doprostred taniera, môžete zohrievať rôzne druhy potravín naraz.
5. Dvierka spotrebiča sa dajú kedykoľvek otvoriť a spotrebič sa automaticky vypne. Znovu sa zapne až po zatvorení dvierok a stlačení tlačidla „štart“.
6. Zakryté pokrmy vyžadujú kratšiu dobu varenia a lepšie si uchovávajú svoje vlastnosti. Pokrievka musí byť priechodná pre mikrovlny a musí mať malé otvory, ktorými uniká para.

Pečenie pomocou mikrovlnného ohrevu

Prehľad a námety – varenie zeleniny

Druh potravín	Množstvo (g)	Pridaná tekutina	Výkon (Watt)	Čas (min.)	Čas odstátia (min.)	Rady
Karfiol	500	100 ml	800	9-11	2-3	Nakrájať na plátky.
	300	50 ml	800	6-8	2-3	
	250	25 ml	800	6-8	2-3	
Brokolica	300	100 ml	800	7-9	2-3	Nechať zakryté.
	250	25 ml	800	8-10	2-3	
Huby	250	25 ml	800	5-7	2-3	Nakrájať na plátky alebo pásiky.
Hrášok a mrkva	250	25 ml	800	5-7	2-3	Nechať zakryté.
	250	50 ml	800	5-7	2-3	
Zmrazená mrkva	300	50 ml	800	6-8	2-3	Očistiť, nakrájať na rovnako veľké kusy. Nechať zakryté.
Zemiaky	250	25 ml	800	8-10	2-3	Nakrájať na plátky alebo pásiky.

Prehľad a námety – príprava rýb

Druh potravín	Množstvo (g)	Výkon (Watt)	Čas (min.)	Odstátie (min.)	Rady
Rybie plátky	500	600	10-12	3	Pripravovať zakryté. V polovici času obrátiť.
Celá ryba	800	800 400	2-3 7-9	2-3	Pripravovať zakryté. V polovici času obrátiť. Okrem toho prikryť najtenšie kusy mäsa.

Príprava jedál na grille

Používajte kovový rošt dodávaný spolu so spotrebičom, tak dosiahnete pri grilovaní dobré výsledky.

Nasaďte kovový rošt tak, aby sa nedotýkal kovového povrchu vnútorného priestoru spotrebiča, inak hrozí nebezpečenstvo vzniku iskier, ktoré môžu spotrebič poškodiť.

DÔLEŽITÉ POKYNY:

1. Pri prvom použití grilu vzniká trochu dymu, ako aj zápach, čo je spôsobené použitím oleja pri výrobe.
2. Ak je rúra zapnutá, sklenená tabuľa dvierok sa veľmi zahrieva. **Nedovoľte deťom, aby sa približovali k rúre.**
3. Pri používaní grilu sa vnútorné steny spotrebiča a kovová mriežka veľmi zahrievajú. Odporúčame používať kuchynské ochranné rukavice.
4. Ak gril používate dlhšiu dobu, je bežné, že jeho výhrevné teleso sa kvôli bezpečnostnému termostatu dočasne vypína.
5. Dôležité! Ak grilujte alebo pečiete potraviny v nádobách, je nutné skontrolovať, či tieto nádoby sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre. Pozri kapitolu týkajúce sa druhu riadu!
6. Pri používaní grilu sa môže stať, že čiastočky tuku vystreknú na vyhrievacie teleso, kde zhoria. To je normálne, funkcia spotrebiča tým nijako nie je ohrozená.
7. Po každom použití rúry vyčistite jej vnútrajšok i všetko príslušenstvo, aby sa v rúre neukladal nános nečistoty.

Príprava jedál na grile

Prehľad a námety – grilovanie bez použitia mikrovlnného ohrevu

Druh potravín	Množstvo (g)	Čas (min.)	Rady
Ryby			
Pleskáč Sardinky	800 6 – 8 ks	18-24 15-20	Potrieť troškou masla. Po uplynutí polovice nastaveného času obrátiť a posypať korením.
Mäso			
Klobásy	6-8 ks	22-26	Po uplynutí polovice nastaveného času poprepichovať a obrátiť.
Zmrazené hamburger	3 ks	18-20	Obrátiť 2x alebo 3x.
Kus rebierka (asi 3 cm hrubého)	400	25-30	Po uplynutí polovice nastaveného času podliať a obrátiť.
Ostatné			
Hrianky	4 ks	1½-3	Dávať pozor na opekanie. Obrátiť.
Opekanie sendvičov	2 ks	5-10	Dávať pozor na opekanie.

Gril predhrievajte po dobu asi dvoch minút. Ak nie je uvedené inak, použite rošt na grilovanie, pod ktorý postavíte misku na zachytávanie kvapkajúcej vody a tuku. Uvedený čas je vždy len orientačný a môže sa líšiť v závislosti od zloženia, množstva a stavu jedla. Ryby a mäso získajú optimálnu chuť, keď ich pred grilovaním potriete rastlinným olejom, posypete korením s bylinkami a dáte ich na niekoľko hodín odležať. Jedlo soľte až po grilovaní.

Klobásy neprasknú, ak ich pred grilovaním prepichnete vidličkou.

Po uplynutí polovice nastaveného času skontrolujte proces prípravy a ak je nutné, jedlo obráťte alebo ho potrite trochou oleja.

Gril je určené prevažne na prípravu tenkých plátkov mäsa a rýb. Tenké plátky stačí obrátiť iba raz, hrubšie viackrát. Pri pečení ryby spojte oba jej konce dohromady (chvost vložte do úst) a potom rybu položte na kovovú mriežku.

Príprava jedál na grile

Prehľad a námety – mikrovlnný ohrev a gril

Táto funkcia je ideálna na rýchle varenie jedál a súčasne na opečenie ich povrchu. Okrem toho jej prostredníctvom môžete pripravovať aj jedlá posypané syrom. Mikrovlny a gril pracujú súčasne. Mikrovlny varia a gril opeká.

Druh jedla	Množstvo (g)	Riad	Výkon (Watt)	Pozícia	Čas (min.)
Cestoviny posypané syrom Pizza	500	plytký	490		12-17 7
Zemiaky posypané syrom	800	plytký	1000		20-22
Lasagne	asi 800	plytký	1000		15-20
Grilovaný smotanový syr	asi 500	plytký	850		18-20
2 čerstvé kuracie stehná (grilované)	každé 200	plytký	660		10-15
Kurča	asi 1000	plytký a široký	850		35-40
Cibuľová polievka posypaná syrom	2 šálky po 200	polievkové misy	660		2-4

Skôr ako použijete nejaký riad v mikrovlnnej rúre, skontrolujte, či je na tento účel vhodné. Používajte výhradne nádoby určené do mikrovlnnej rúry.

Nádoby, ktoré mienite použiť pri využití kombinovanej funkcie rúry, musia byť vhodné aj na mikrovlnné zohrievanie, aj na grilovanie. Pozri kapitolu týkajúcu sa druhu riadu!

Uvedené časy sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od východiskového stavu, teploty, vlhkosti a druhu potravín.

Ak nastavený čas nestačil na požadované opečenie povrchu jedla, grilujte jedlo ďalších 5 – 10 minút.

Prosím, rešpektuje čas potrebný na odstátie jedla a kusy mäsa a hydiny nezabudnite obracať.

Pri príprave jedál použite otočný tanier, ak nie je uvedené inak.

Hodnoty v tabuľke sa vzťahujú na chladný vnútorný priestor (nie je potrebné predhrievanie).

Aký druh riadu možno použiť?

Funkcia „mikrovlnné zohrievanie“

Pri využívaní funkcie „mikrovlnné zohrievanie“ si uvedomte, že mikrovlny sa odrážajú od kovového povrchu. Na rozdiel od toho sklo, porcelán, keramika, plasty a papier mikrovlny prepúšťajú.

V mikrovlnnej rúre sa preto nesmú používať **kovové hrnce a riad, príp, nádoby s kovovými súčasťami alebo kovovými ozdobami**. Takisto je zakázané používať sklo a keramiku s **kovovým dekórom či s čiastočným obsahom kovu** (napr. olovnatý krištáľ).

Ideálnym materiálom na prípravu jedál v mikrovlnnej rúre je sklo, porcelán, keramika alebo žiaruvzdorná umelá hmota. Veľmi krehké a rozbitné sklo, ako aj porcelán by sa malo používať iba krátko, napríklad pri zohrievaní jedál.

Horúce jedlá prenášajú teplo aj na nádoby, ktoré sa môžu veľmi zohriať. Vždy preto používajte **kuchynské ochranné rukavice**!

Test riadu

Do spotrebiča postavte nádobu a nechajte ju v ňom pri maximálnej úrovni zohrievania mikrovlnami 20 sekúnd. Ak zostane studená alebo bude iba mierne zohriata, je vhodná na použitie. Ak sa však silne zohreje alebo dokonca spôsobí iskrenie, je nevhodná.

Funkcia „grilovanie a cirkulácia vzduchu

Pri funkcii „grilovanie“ musí riad odolávať teplotám minimálne do 300° C.

Umelohmotné nádoby na grilovanie nie sú vhodné.

Kombinované funkcie

Pri použití kombinovanej funkcie „mikrovlnné zohrievanie a gril“ musia byť použité nádoby vhodné aj na zohrievanie mikrovlnami, aj na grilovanie.

Hliníkové nádoby a fólie

Polotovary v hliníkových nádobách alebo fóliách možno v mikrovlnnej rúre pripravovať za týchto podmienok:

- Dodržiavajte pokyny výrobcu, uvedené na obale výrobku.
- Hliníkové nádoby nesmú byť vyššie ako 3 cm a nesmú sa dotýkať vnútorných stien prístroja (**minimálny odstup je 3 cm**). Hliníkové vrchnáčiky je nutné odstrániť.
- Hliníkovú nádobu postavte priamo na otočný tanier. Ak pri grilovaní používate rošt, nádobu postavte na porcelánový tanier. Nádobu nikdy nedávajte priamo na rošt!
- Doba pečenia bude dlhšia, pretože mikrovlny prenikajú do jedla len zhora. V prípade pochybností pokrm radšej preložte do riadu, o ktorom bezpečne viete, že sa hodí do mikrovlnnej rúry.
- Hliníkové fólie možno používať aj pri rozmrazovaní, lebo odrážajú mikrovlny. Citlivé potraviny, ako napr. hydinu alebo mleté mäso, treba pred prílišným žiarom chrániť tak, že príslušné miesta zakryjete.
- **Dôležité!** Hliníková fólia sa nesmie dostať do styku so stenami vnútrajška rúry, pretože by mohla vyvolať iskrenie.

Poklop

Odporúča sa používať poklopy zo skla, plastu alebo priehľadnej fólie, pretože tým sa:

1. Obmedzí tvorba pary (najmä pri dlhšom pečení);
2. Príprava jedla sa urýchli;
3. Jedlá nie sú vysušené;
4. Ich aróma sa zachová.

Poklop by mal mať vždy otvory, aby nevznikal tlak. Vrecká z umelej hmoty musia byť otvorené. Dojčenské fľašky alebo poháriky s detskou výživou či podobné nádoby je dovolené zohrievať výhradne bez viečka, pretože inak by mohli prasknúť.

Aký druh riadu možno používať?

Pokyny – Riad

Nasledujúca tabuľka poskytuje všeobecný prehľad o tom, aký druh riadu je vhodný v konkrétnej situácii.

Pracovný režim / Druh riadu	Mikrovlnný ohrev		Gril	Mikrovlnný ohrev + gril
	Rozmrazovanie/ ohrev	Varenie		
Sklo a porcelán 1) Určené pre domácnosť, nie je ohňovzdorné, je možné umývanie v umývačke riadu	áno	áno	nie	nie
Glazovaná keramika Ohňovzdorné sklo a porcelán	no	áno	áno	áno
Keramika, kameninový riad 2) Bez glazúry alebo glazovaný bez kovového dekóru	áno	áno	nie	nie
Keramika 2)				
Glazovaná	áno	áno	nie	nie
Neglazovaná	nie	nie	nie	nie
Plastový riad 2)				
Ohňovzdorný do 100°C	áno	nie	nie	nie
Ohňovzdorný do 250°C	áno	áno	nie	nie
Plastové fólie 3)				
Plastové fólie na potraviny Celofán	nie	nie	nie	nie
	áno	áno	nie	nie
Papier, lepenka, pergamen 4)	áno	nie	nie	nie
Kov				
Hliníková fólia	áno	nie	áno	nie
Hliníkové obaly 5)	nie	áno	áno	áno
Príslušenstvo	áno	áno	áno	áno

1. Bez zlatých a strieborných okrajov, bez olovnatého kryštáľu.
2. Dodržiavajte pokyny výrobcu!
3. Ak chcete vrecká uzavrieť, nepoužívajte kovové sponky. Vrecká prepichnite. Fólie používajte iba na prikrytie potravín.
4. Nepoužívajte taniere z voskového papiera.
5. Len plytké misky bez viečka, hliník sa nesmie dotýkať stien.

Čistenie je súčasťou bežnej údržby

Čistenie je súčasťou bežnej údržby.

Pozor! Mikrovlnnú rúru čistite pravidelne a vždy odstráňte všetky zvyšky jedla. Ak sa spotrebič nečistí pravidelne, môže sa poškodiť jeho povrch a znížiť jeho životnosť, **nehovoriac už o vzniku možných nebezpečných situácií**.

Pozor! Čistiť možno len prístroje odpojené od elektrického prúdu. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistky.

Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky, ani hrubú špongiu a ostré predmety, lebo by mohlo dôjsť ku vzniku škvŕn.

Nepoužívajte vysokotlakové alebo parné čistiace zariadenia.

Predná stena

Bežne stačí čistiť spotrebič vlhkou handričkou. Ak je veľmi znečistený, pridajte do vody niekoľko kvapiek prostriedku na umývanie riadu. Potom spotrebič utrite suchou handričkou.

Pri spotrebičoch, ktorých predná strana je zhotovená z hliníka, používajte jemný čistiaci prostriedok na sklo, ako aj mäkkú handričku. Plochu utierajte vodorovným smerom bez použitia tlaku.

Ihneď odstráňte škvrny od vápna, tuku, škrobu a vaječných bielkov. Pod nimi by mohlo dôjsť ku korózii.

Nedovoľte, aby sa do vnútorného priestoru spotrebiča dostala voda.

Vnútorný priestor spotrebiča

Po každom použití vyčistite vnútorné steny prístroja vlhkou handričkou – ľahšie sa tak odstránia škvrny a nalepené zvyšky jedla.

Ani pri čistení tvrdošijnej nečistoty nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. **Nepoužívajte sprej na čistenie rúr ani iné agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.**

Prednú stenu a dvierka prístroja udržiavajte stále v čistote, aby spotrebič pracoval bez porúch.

Zabráňte prenikaniu vody do vetracích otvorov mikrovlnnej rúry.

Pravidelne vyberajte aj otočný tanier a jeho unášač (otočný držiak + otočný prstenec)a čistite dno vnútorného priestoru, najmä ak je poliate tekutinou.

Nezapínajte spotrebič bez otočného taniera a unášača.

Ak je vnútorný priestor rúry veľmi špinavý, postavte na otočný tanier pohár vody a zapnite mikrovlnné zohrievanie na dve až tri minúty, a to na najvyšší výkon. Vzniknutá para zvlhčí nečistotu, ktorú potom ľahko zotriete mäkkou handričkou.

Nepríjemný zápach (napr. po príprave rýb) sa dá ľahko odstrániť. Do šálky s vodou pridajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy a vložte do nej kávovú lyžičku, aby vriaca voda nevytekala. Vodu zohrievajte 2 až tri minúty na najvyšší výkon.

Čistenie a údržba spotrebiča

Strop

Ak je znečistený strop rúry, môžete kvôli ľahšiemu čisteniu odklopiť gril.

Na zabránenie popáleniu počkajte pred odklopením grilu, pokiaľ vychladne. Postupujte nasledovne:

1. Držiak grilu otočte o 90º **(1)**.
2. Opatrne znižujte gril **(2)**. **Nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože ho môžete poškodiť.**
3. Po vyčistení stropu vráťte gril **(2)** na pôvodné miesto a zaistite ho.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Držiak (1) grilovacej špirály môže pri otáčaní spadnúť. V tomto prípade, vsuňte držiak (1) grilovacej špirály do otvoru vo vrchnej časti rúry a otočte ho o 90º, do polohy, v ktorej znovu uchytí špirálu (2).

Sľudový kryt (3) umiestnený na strope musí byť stále čistý. Zvyšky jedla, ktoré sa na ňom nahromadia, môžu spôsobiť poškodenia alebo vyvolať iskrenie.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani ostré predmety.

Z bezpečnostných dôvodov neodnímajte sľudový kryt.

Sklenený kryt žiarovky **(4)** sa nachádza na strope spotrebiča a možno ho ľahko zložiť. Odkrúťte ho a vyčistite vodou a čistiacim prostriedkom na riad.

Príslušenstvo

Príslušenstvo čistite po každom použití. Ak je silne znečistené, najskôr ho namočte a potom použite kefku alebo špongiu. Príslušenstvo môžete umývať v umývačke riadu.

Ubezpečte sa, že otočný tanier a jeho unášač sú stále čisté. Nezapínajte spotrebič bez otočného taniera a unášača.

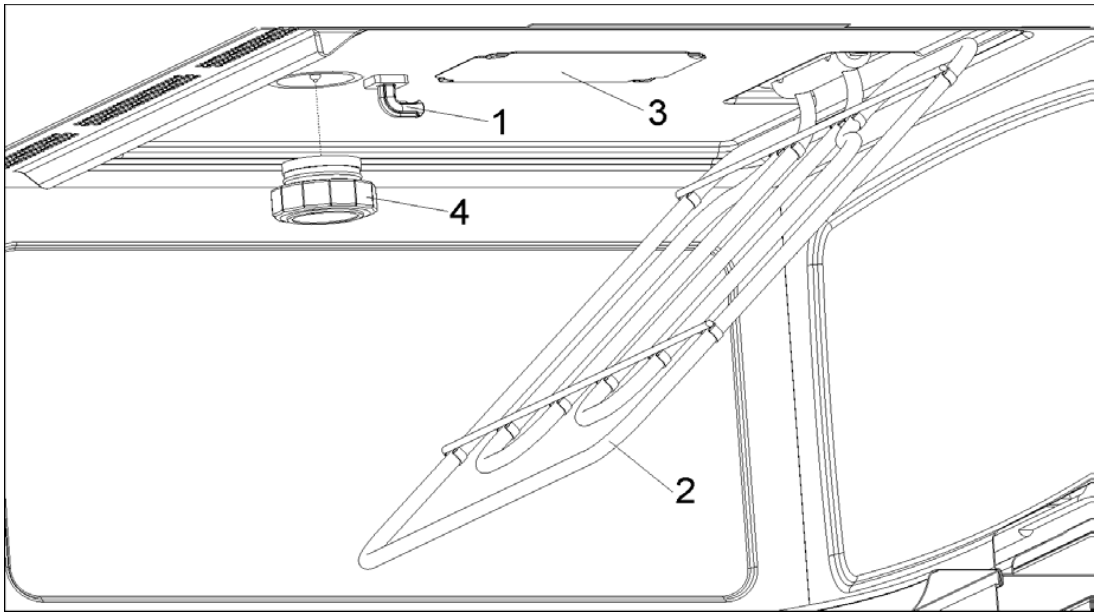

Riešenie problémov

POZOR! Akékoľvek opravy môže vykonať len kvalifikovaný opravár. Opravy, ktoré by uskutočnili osoby nekvalifikované, sú nebezpečné.

Pri riešení nasledujúcich problémov nie je potrebné obracať sa na opravovňu:

- **Mikrovlnná rúra nepracuje!** Skontrolujte, či:

– Zástrčka je správne zastrčená do zásuvky.

– Je zapnutý výkon mikrovlnnej rúry.

– Či sú dvierka celkom zavreté. Pri správnom zatvorení dvierok by malo byť počuť zapadnutie.

– Či sa medzi prednou časťou vnútorného priestoru spotrebiča a medzi dvierkami nenachádzajú cudzie telesá.

- **Keď je rúra zapnutá, počuť čudné zvuky!** Skontrolujte, či:

– Vo vnútri mikrovlnnej rúry nevzniká iskrenie spôsobené cudzími kovovými predmetmi (pozri kapitolu o druhu používaného riadu).

– Sa riad nedotýka stien prístroja.

– Vo vnútri rúry nezostal zabudnutý príbor alebo kuchynské náradie.

- **Jedlo sa nezohrieva alebo sa zohrieva príliš pomaly!** Skontrolujte, či:

– Ste náhodou nepoužili kovový riad.

– Ste zvolili správny čas prevádzky a stupeň výkonu.

– Nezohrievate väčšie množstvo jedla alebo či na začiatku jedlo nebolo chladnejšie ako obvykle.

- **Jedlo je príliš horúce, vysušuje sa alebo sa páli!** Skontrolujte, či: - ste zvolili správnu dobu prevádzky a stupeň výkonu.
- **Po ukončení varenia počuť z rúry zvuky! To nie je problém.** Chladiaci ventilátor zostáva ešte po určitú dobu v chode. Keď teplota dostatočne klesne, ventilátor sa sám vypne.
- **Mikrovlnná rúra sa zapne, ale vnútorné osvetlenie sa nerozsvieti! -** Ak sú všetky ostatné funkcie v poriadku, je pravdepodobné, že praskla žiarovka. Mikrovlnnú rúru môžete ďalej používať.

Výmena žiarovky

Pri výmene žiarovky postupujte nasledovne:

– Odpojte prístroj od prívodu elektrického prúdu; vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistky.

– Odkrúťte a odoberte sklenený kryt osvetlenia **(1)**.

– Halogénovú žiarovku **(2)** vyberte. **Pozor! Môže byť veľmi horúca.**

– Nasaďte novú halogénovú žiarovku G4/ 12 V / 10 W. **Pozor! Povrchu žiarovky sa nedotýkajte prstami, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu**. Postupujte podľa pokynov výrobcu.

– Umiestnite sklenený kryt osvetlenia späť na miesto **(1)**.

– Rúru opäť pripojte k prívodu elektrického prúdu.

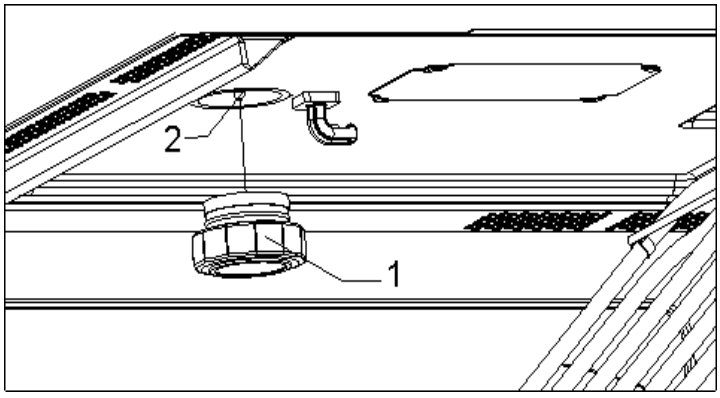

Technická charakteristika

Špecifikácia

- Napájanie ..... Pozri údaje na výrobnom štítku
- Celkový príkon..... 3300 W
- Príkon grilu ..... 1500 W
- Mikrovlnný výkon ..... 1000 W
- Frekvencia ..... 2450 MHz
- Vonkajšie rozmery (Š x V x H)..... 595 x 455 x 520 mm
- Vnútorné rozmery (Š x V x H)..... 420 x 210 x 390 mm
- Kapacita mikrovlnnej rúry ..... 32 litrov
- Váha prístroja ..... 32 kg

Stimate client,
Dorim sa va multumim pentru ca ati preferat un produs Teka. Suntem siguri ca acest cuptor cu microunde modern, functional si practic, fabricat doar cu materiale de inalta calitate, va va indeplini asteptarile.
Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile din aceasta brosura pentru a obtine cele mai bune rezultate in utilizarea cuptorului cu microunde.

PASTRATI ACEASTA DOCUMENTATIE PENTRU A O CONSULTA ULTERIOR IN CAZ DE NECESITATE.

Pastrati aceste instructiuni la indemana iar daca imprumutati produsul altei persoane, nu uitati sa-i dati si aceasta brosura.

Protectia mediului

Aruncarea ambalajului
Ambalajul acestui cuptor poarta marcajul “Punct Verde”.

Aruncati toate materialele ambalajului ca de exemplu: carton, polistiren, plastic, in pubelele special destinate tipului de material. In acest fel va asigurati ca aceste materiale vor fi refolosite.

Eliminarea echipamentelor învechite

Conform 2002/96/CE referitoare la deseurile de echipamente electrice si electronice

Simbolul pe produs sau pe ambalajul sau semnifica faptul ca acest produs, in cazul in care nu-l mai utilizati, nu trebuie tratat ca un gunoi menajer. El trebuie transferat la centrele de colectare pentru reciclarea echipamentului electric si electronic. Asigurandu-va ca acest produs este reciclat in mod corect, ajutati la prevenirea unor eventuale consecinte negative asupra mediului si sanatatii umane, consecinte care ar putea avea loc in cazul nereciclarii acestui produs. Pentru detalii referitoare la reciclarea acestui produs, contactati autoritatile locale sau magazinul de unde l-ati cumparat.

Cuprins

Instructiuni pentru instalare 72
Inainte de instalare 72
Dupa instalare 72
Sfaturi pentru utilizarea in siguranta 73
Avantajele microundelor 75
Descrierea cuptorului cu microunde 76
Descrierea functiilor 76
Functii de bază 77
Microunde 77
Grill 77
Microunde+grill 78
Functia pizza 78
Utilizarea platoului pentru rumenire 79
Decongelarea 80
Prepararea cu microunde 82
Prepararea cu grill 84
Ce fel de recipiente pot fi utilizate? 87
Functia microunde 87
Functia Gril 87
Functia microunde + grill 87
Recipientele si foile din aluminiu 87
Capace 87
Curatarea si intretinerea cuptorului 89
Ce trebuie sa fac daca cuptorul nu functioneaza? 91
Inlocuirea becului cuptorulu 91
Caracteristici tehnice 92
Specificatii 92
Instalare 93

RO

Instructiuni pentru instalare

Inainte de instalare

Verificati ca valoarea tensiunii indicata pe eticheta cu date tehnice a cuptorului sa fie identica cu cea a sursei de alimentare pe care o utilizati.

Deschideti usa cuptorului, **scoateti toate accesoriile** si indepartati toate materiale utilizate pentru ambalare.

Nu demontati capacul protector din mica de pe tavanul cuptorului! Aceasta piesa protejeaza generatorul de microunde sa nu fie deteriorat de grasime sau bucati din alimentele preparate.

Avertizare! Suprafata frontala a cuptorului poate fi protejata de o pelicula protectoare. Inainte de a utiliza cuptorul pentru prima oara, indepartati cu grija aceasta pelicula, incepind cu partea interiora.

Asigurati-va ca produsul nu este deteriorat. Verificati ca usa cuptorului se inchide corect si ca interiorul usii si partea interioara frontala nu sunt deteriorate. Daca descoperiti orice fel de deteriorare anuntati Centrul de Service.

NU UTILIZATI CUPTORUL daca cablul electric de alimentare sau stecherul sunt deteriorate, daca cuptorul nu functioneaza corect sau daca a fost deteriorat sau lovit. Contactati Centrul de Service.

Asezati cuptorul pe o suprafata plata si stabila. Cuptorul nu trebuie pozitionat in apropierea unei surse de caldura, in apropierea radioului sau televizorului.

In timpul instalarii asigurati-va ca, in spatele cuptorului, cablul electric nu intra in contact cu zone umede sau cu obiecte cu margini ascutite. Temperaturile inalte pot deteriora cablul electric.

Avertizare: dupa instalarea cuptorului stecherul trebuie sa fie usor accesibil.

Dupa instalare

Cuptorul este echipat cu un cablu electric cu stecher pentru curent monofazat.

Daca cuptorul este instalat direct la sursa de alimentare cu energie electrica, trebuie conectat prin intermediul unui intrerupator multipolar care trebuie sa aiba o distanta minima intre contacte de 3mm.

AVERTIZARE: cuptorul trebuie conectat la o sursa de alimentare prevazuta cu o impamintare eficienta.

Producatorul sau distribuitorii nu pot fi facuti responsabili pentru orice deteriorari sau vatamari de persoane, animale sau bunuri daca aceste instructiuni de instalare nu sunt respectate.

Cuptorul functioneaza doar daca usa este inchisa corect.

Dupa prima utilizare curatati interiorul cuptorului si accesoriile, respectand instructiunile de curatare din capitolul "**Curatarea si intretinerea cuptorului**".

Montati suportul platoului rotativ (1) in centrul cavitatii cuptorului, asezati inelul (2) si apoi platoul rotativ (3), asigurandu-va ca au intrat in orificiile special destinate. De cate ori utilizati cuptorul cu microunde, aceste accesorii trebuie sa fie in interior corect fixate. **Platoul rotativ se poate roti in ambele directii.**

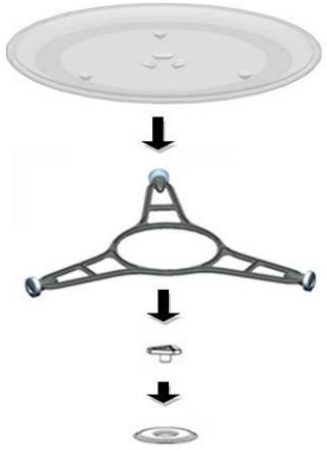

In timpul instalarii, urmati instructiunile livrate separat.

Sfaturi pentru utilizarea in siguranta

- **Avertizare!** Nu lasati cuptorul nesupravegheat, mai ales cand utilizati hartie, plastic sau alte materiale care se pot aprinde. Aceste materiale se pot aprinde. RISC DE FOC!
- **Avertizare!** Daca observati fum sau foc, pastrati usa cuptorului inchisa pentru a diminua intensitatea acestuia. Deconectati cuptorul de la sursa de alimentare cu energie electrica.
- **Avertizare! N**u incalziti alcool pur sau bauturi alcoolice in cuptor. RISC DE FOC!
- **Avertizare!** Nu incalziti lichide sau alte alimente in recipiente inchise pentru ca exista riscul ca acestea sa explodeze.
- **Avertizare!** Copiii nu trebuie sa utilizeze cuptorul decat daca au fost instruiti cum sa utilizeze cuptorul in deplina siguranta si cum sa identifice pericolele daca nu utilizeaza corect cuptorul.
- **Avertizare!** Daca cuptorul are o functie combinata (microunde impreuna cu o alta sursa de incalzire), copiii nu trebuie lasati sa-l utilizeze decat sub supraveghreea unui adult pentru ca in aceste programe se dezvolta o temperatura ridicata.
- **Avertizare!** Cuptorul nu poate fi utilizat daca

- Usa nu este inchisa corect
- Balamalele cuptorului sunt deteriorate
- Suprafetele de contact intre interioul usii si partea frontala a cuptorului sunt deteriorate
- Geamul usii cuptorului este deteriorat
- Sunt arcuri electrice frecvente in interiorul cuptorului chiar daca in interior nu se afla niciun obiect metalic.

Cuptorul poate fi din nou utilizat doar dupa ce a fost reparat de Centrul de Service autorizat.

- In timpul utilizarii aparatul devine fierbinte. Trebuie sa aveti grija sa nu atingeti elementele de incalzire din interiorul cuptorului.
- **Avertizare!** Partile accesibile pot deveni fierbinti in timpul utilizarii. Copiii trebuie sa nu fie lasati in preajma aparatului.
- Nu utilizati produse de curatare abrazive sau obiecte metalice ascutite pentru curatarea usii cuptorului pentru ca acestea pot zgaria suprafata ducand la spargerea geamului.

AVETI GRIJA!

- Nu incalziti mancarea sau bautura pentru bebelusi in biberoane, sticle sau borcane avand capac sau tetine montate. Dupa incalzire amestecati bine mancarea sau agitati recipientul astfel incat caldura sa se omogenizeze in tot continutul. Verificati temperatura mancarii sau a bauturii inainte de a hrani copilul. IN CAZ CONTRAR EXISTA RISCUL DE ARSURI!
- Pentru a evita supraincalzirea sau arderea mancarii este important sa nu selectati perioade lungi de timp sau nivele de putere prea mari cand incalziti cantitati mici de mancare. De exemplu o chifla se poate arde dupa 3 minute daca ati selectat nivelul maxim de putere.
- Utilizati functia de grill doar pentru rumenirea alimentelor timp in care cuptorul trebuie monitorizat in mod constant. Daca este utilizat un mod de functionare impreuna cu functia grill, trebuie sa aveti grija la perioada.
- Asigurati-va ca nu prindeti vreun cablu electric in usa fierbinte sau in cuptor. Izolatia cablului se poate topi. **Pericol de scurtcircuit!**

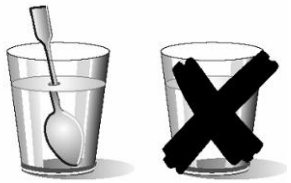

Aveti grija cand incalziti lichide!
Atunci cand lichidele (apa, cafea, ceai, lapte, etc) sunt in apropierea punctului de fierbere si sunt scoase brusc din cuptor pot sa stropeasca si sa se imprastie in afara recipientului. PERICOL DE VATAMARI SI ARSURI!

Pentru a evita o asemenea situatie, cand incalziti lichide, introduceti in interiorul recipientului o lingurita sau o bagheta din sticla.

Sfaturi pentru utilizarea in siguranta

Acest cuptor este destinat exclusiv utilizarii in scop casnic!

Utilizati cuptorul doar pentru a prepara hrana.

Evitati deteriorarea cuptorului si alte situatii periculoase prin respectarea urmatoarelor instructiuni:

- Nu porniti cuptorul fara ca **suportul, inelul si respectiv platoul rotativ** sa fie la locul lor.
- **Nu porniti cuptorul daca acesta este gol.** Daca nu este mancare in interior poate exista o supraincarcare electrica si cuptorul poate fi deteriorat. RISC DE DETERIORARE!
- **Pentru a efectua teste de programare** introduceti in cuptor un pahar cu apa; apa va absorbi microundele si cuptorul nu va fi deteriorat.
- Nu acoperiti sau obstructionati orificiile de ventilatie.
- Utilizati numai vase potrivite pentru cuptoare cu microunde. Inainte de utilizarea vaselor si a recipientelor, verificati ca acestea sa fie potrivite (vezi paragraful **Ce fel de recipiente pot fi utilizate?**)
- **Nu demontati capacul protector din mica** de pe tavanul cuptorului! Aceasta piesa protejeaza generatorul de microunde sa nu fie deteriorat de grasime sau bucati din alimentele preparate.
- Nu pastrati **obiecte inflamabile** in cuptor.
- Nu utilizati cuptorul ca spatiu de **depozitare**.
- **Ouale in coaja si ouale fierte** nu trebuie incalzite in cuptor pentru ca pot exploda.
- Nu utilizati cuptorul cu microunde pentru **a praji** pentru ca este imposibil sa controlati temperatura uleiului incalzit de microunde.
- **Pentru a evita arsurile**, utilizati intotdeauna manusi pentru cuptor pentru a manevra vasele si recipientele si cand atingeti cuptorul.
- **Nu va leganati sau asezati pe usa deschisa a cuptorului.** Acest lucru poate deteriora cuptorul mai ales in zona balamalelor. Usa poate sustine o greutate maxima de 8 kg.
- **Platoul rotativ si gratarele pot suporta o greutate maxima de 8 kg.** Pentru a nu deteriora cuptorul si accesoriile acestuia nu depasiti aceasta greutate.

Curatare:

- **AVERTIZARE!** cuptorul cu microunde trebuie curatat in mod regulat. Toate resturile de mancare trebuie indepartate (vezi paragraful " Curatarea cuptorului"). Daca cuptorul nu este mentinut curat suprafetele sale se pot deteriora si **aceasta poate scurta durata de viata si chiar poate duce la situatii periculoase.**
- Suprafetele de contact intre interiorul usii si rama frontala a cuptorului trebuie mentinute foarte curate pentru a asigura o functionare corecta.
- Respectati toate instructiunile din paragraful "Curatarea si intretinerea cuptorului".

Reparatii:

- **AVERTIZARE – MICROUNDE! Carcasa de protectia exterioara a cuptorului nu trebuie indepartata.** Este periculos pentru orice persoana care nu este autorizata de catre producator sa efectueze operatii de reparatie sau intretinere.
- Daca cablul electric de alimentare este deteriorat trebuie inlocuit de catre centrul de service autorizat pentru a evita situatii periculoase. Mai mult decat atat sunt necesare scule speciale pentru orice operatie de acest gen.
- Orice fel de reparatie trebuie executata doar de specialistii centrului de service autorizat.

Avantajele microundelor

In cuptoarele conventionale, caldura emisa de rezistentele electrice sau de arzatoarele cu combustibil gazos penetreaza incet alimentele din exterior catre interior. Din aceasta cauza este necesara o cantitate mare de energie pentru a incalzi mai intai aerul din incinta, componentele cuptorului si recipientele in care este preparata mancarea.
Intr-un cuptor cu microunde, caldura este generata de catre mancarea preparata si caldura migreaza din interior catre exterior. Nu este pierduta caldura in aer, in peretii cuptorului sau in vasele si recipientele in care se prepara (daca acestea sunt potrivite pentru a fi utilizate in cuptoare cu microunde), cu alte cuvinte, doar alimentele sunt incalzite.

Cuptoarele cu microunde au urmatoarele avantaje:

1. Timpi de gatit mai scurti ; in general acestia sunt cu ¾ mai mici decat cei necesari in cazul cuptoarelor conventionale.
2. Decongelare ultrarapida, ceea ce reduce pericolul de devoltare a bacteriilor.
3. Economie de energie.
4. Conservarea proprietatilor nutritive ale alimentelor datorita timpilor mai scurti de preparare.
5. Mai usor de curatat.

Cum functioneaza un cuptor cu microunde

Cuptorul cu microunde este echipat cu un magnetrón care converteste energía eletrica in energía microunde. Aceste unde electromagnetice sunt canalízate catre interiorul cuptorului; aici microundele sunt propágate in tóate directiile si sunt refléctate de peretii metalici penetrand uniform aliméntele..

De ce se incalzesc aliméntele?

Majoritatea alimentelor contin apa si moleculele apei vibreaza sub actiunea microundelor. Frecarea dintre moleculele de apa produce caldura care ridica temperatura in interiorul alimentelor, decongelandu-le, preparandu-le sau mentinandu-le calde.
Deoarece caldura vine din interiorul alimentelor:

- Acestea pot fi gatite cu putin lichid sau chiar fara lichid sau grasimi/ulei;
- Decongelarea, prepararea sau incalzirea alimentelor in cuptorul cu microunde este mai rápida decat intr-un cuptor conventional;
- Vitaminele, mineralele si substantele nutritive din alimente sunt conservate;
- Culoarea si aroma naturala sunt pastrate.

Microundele trec prin portelan, sticla, carton sau plastic insa nu penetreaza metalul; de aceea recipientele din metal sau cele cu insertii metalice nu trebuie utilizate in cuptorul cu microunde.

Microundele sunt reflectate de metal…

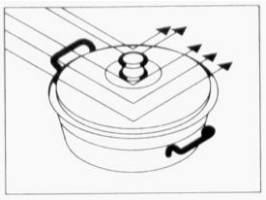

...insa penetreaza sticla si portelanul

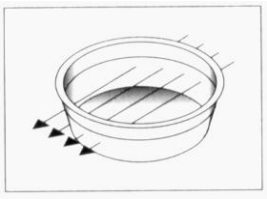

si sunt absorbite de alimente

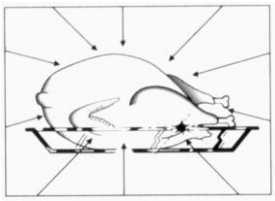

Descrierea cuptorului cu microunde

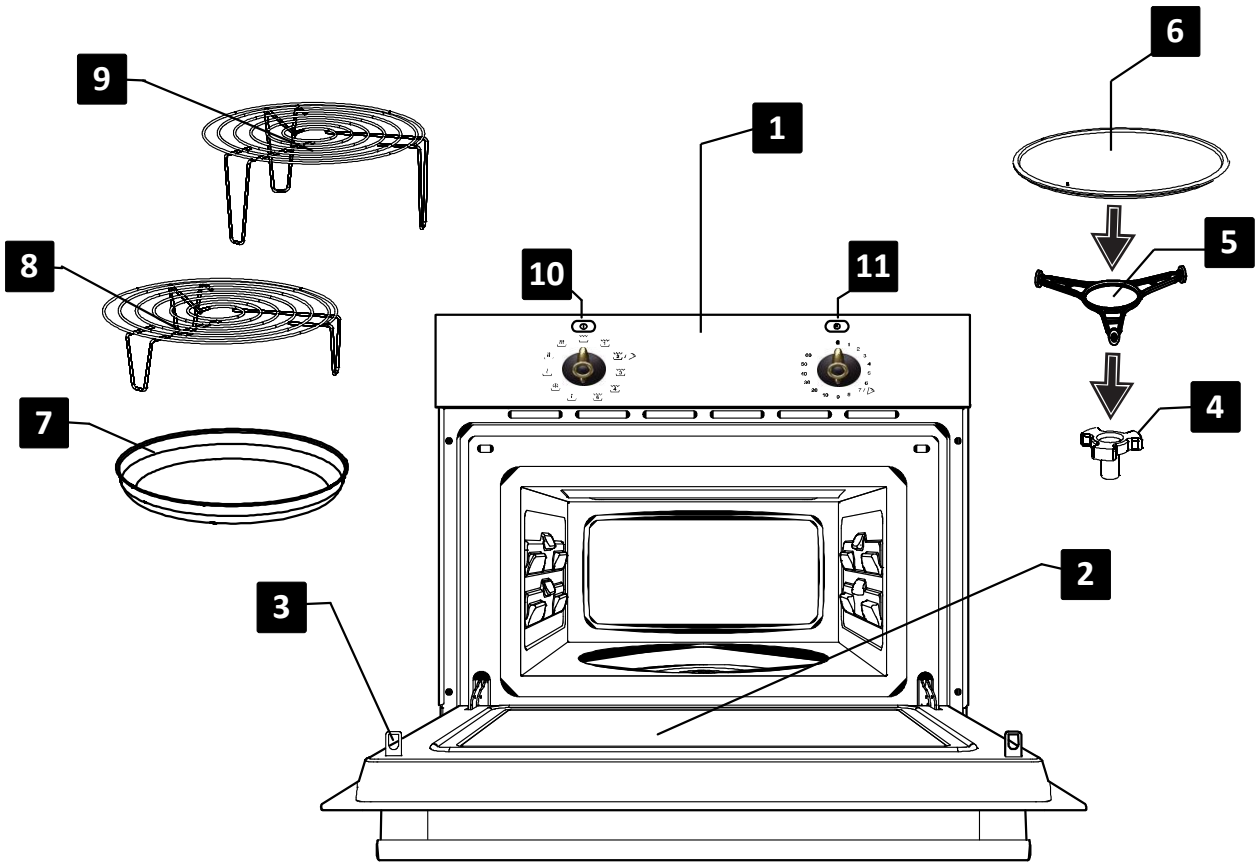

1.– Panou comanda
2.- Geam cuptor
3 – Balamale
4. – Suport platou rotativ
5. – Inel platou rotativ
6. – Platou rotativ
7. – Platoului pentru rumenire
8. – Gratar mic
9. -Gratar mare
10. - Selector functie
11. - Selector durată

Descrierea functiilor

Simbol	Descriere	Putere	Preparate
	Mentinere caldă	190W	Dezghetare treptată pentru preparate delicate, mentinerea caldă a preparatelor
	Dezghetare	360W	Preparare cu căldură redusă, fierberea orezului Dezghetare rapidă
	Minim	570W	Dezghetare rapidă Încălzirea mâncării pentru bebelusi
	Mediu	810W	Prepararea legumelor si a altor preparate Prepararea si încălzirea cu grijă, Încălzirea si prepararea cantităților mici Încălzirea preparatelor delicate
	Maxim	1000W	Prepararea si încălzirea rapidă a mâncării
1	1	300W	Rumenirea pâinii
2 /	2	490W	Grătar de pasăre si carne. Pizza.
3	3	660W	Prepararea feliilor de carne si a felurilor ”gratinate”
4	4	850W	Pătrunderea cărnii
5	5	1000W	Cartofi “au gratin”
	Grill	---	Grătar pentru diferite preparate

Functii de bază

Microunde

Utilizati această functie pentru a prepara si a încălzi legume, cartofi, orez, peste si carne.

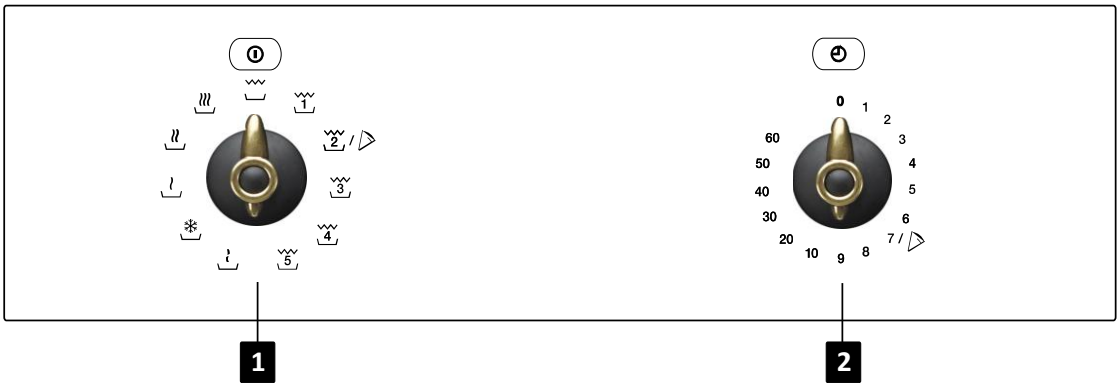

1. Rotiti **butonul de selectare al functiei** pentru a seta pozitia corespunzătoare functiei **microunde**.
2. Rotiti **butonul de selectare al duratei** pentru setarea duratei necesare.

Grill

Utilizati această functie pentru a rumeni rapid partea superioară a preparatelor.

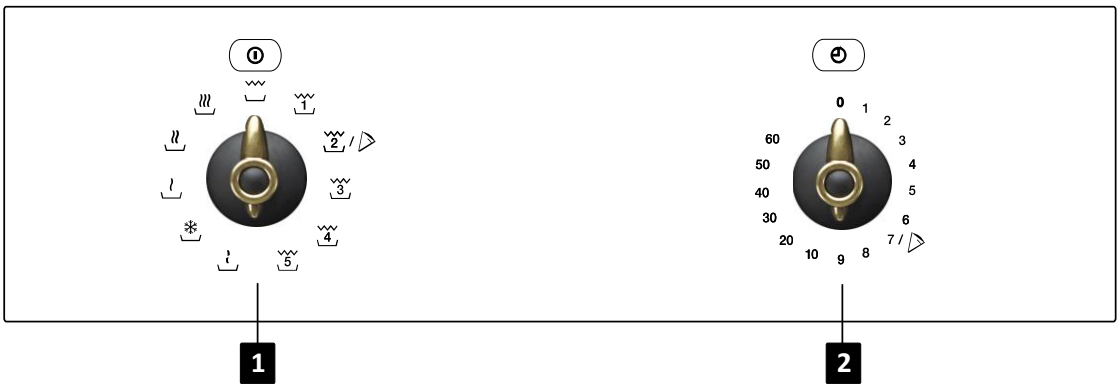

1. Rotiti **butonul de selectare al functiei** pentru a seta pozitia corespunzătoare functiei **grill**.
2. Rotiti **butonul de selectare al duratei** pentru setarea duratei necesare.

Functii de bază

Microunde+grill

Utilizati această functie pentru a prepara lasagna, carne de pasăre, cartofi copti si preparate prăjite.

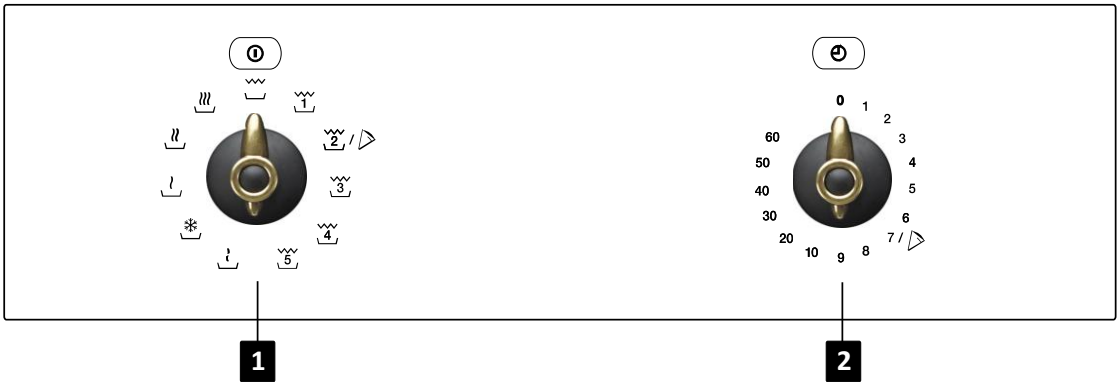

1. Rotiti **butonul de selectare al functiei** pentru a seta pozitia corespunzătoare functiei **microunde+grill**.
2. Rotiti **butonul de selectare al duratei** pentru setarea duratei necesare.

Functia pizza

Utilizati această functie pentru a prepara pizza.

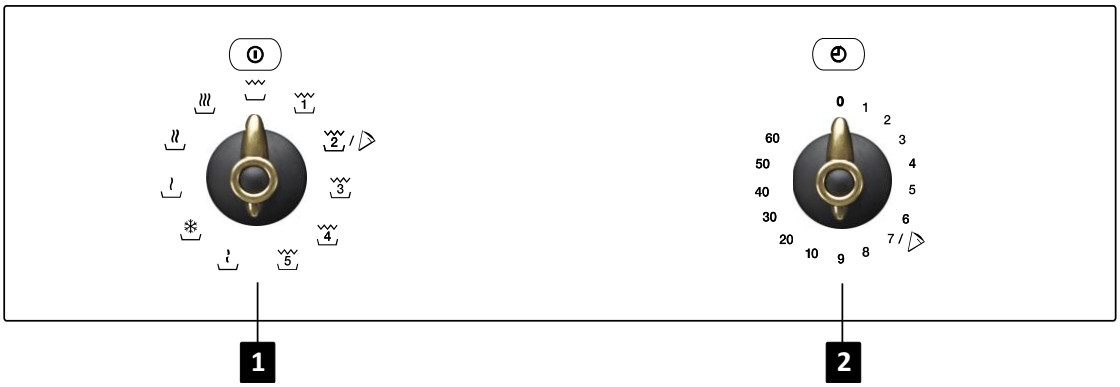

1. Rotiti **butonul de selectare al functiei** pentru a seta pozitia corespunzătoare **microunde+grill** (pozitia 2).
2. Rotiti **butonul de selectare al duratei** pentru setarea duratei necesare (7 min).

Utilizarea platoului pentru rumenire

Atunci când preparati pizza sau plăcinte, pe un grătar sau la microunde, aluatul sau pastele devin umede. Acest lucru poate fi evitat folosind un platou pentru rumenire. Pe măsură ce se atinge o temperatură ridicată la baza platoului pentru rumenire, crusta devine crocantă si maronie.

Platoul pentru rumenire poate fi utilizat si pentru suncă, ouă, cârnati, etc.

OBSERVATII FOARTE IMPORTANTE:

- Utilizati mânusi pentru cuptor de fiecare dată când platoul pentru rumenire se încălzeste.
- Nu asezati niciodată platoul pentru rumenire în cuptor fără o farfurie din sticlă.
- Nu asezati pe platoul pentru rumenire recipiente care nu sunt rezistente la căldură (de exemplu boluri din plastic).

Cum să preparati cu platoul pentru rumenire:

1. Preîncălziti platoul pentru rumenire selectând functia microunde si functia grill timp de 3 până la 5 minute cu un nivel de putere al microundelor de 600 W.
2. Frecati platoul pentru rumenire cu ulei pentru ca preparatele să se rumenească bine.
3. Asezati preparatele proaspete sau înghetate direct pe platoul pentru rumenire. Puteti aseza mâncarea dezghetată (cum ar fi pizza înghetată) fără o dezghetare ulterioară.
4. Asezati platoul pentru rumenire pe o farfurie din sticlă rotativă în cuptorul cu microunde.
5. Selectati functia microunde si grill si durata de preparare conform descrierii de mai jos.

Preparat	Greutate	Durata de coacere	Durata de aș teptare	Recomandare
Pizza	200 g	5 min	2 min	Dacă pizza este subtire. Dacă pizza este groasă cresteti durata cu 1-2 minute.
	300 g	6 min	2 min	
	400 g	7 min	2 min	
Quiches ș i plăcinte	200 g	5 min	2 min	O compensare a temperaturii este dobândită prin durata de asteptare.
	300 g	6 min	2 min	
Hamburgeri	---	8 min	2 min	Rotiti 2 x
Chipsuri la cuptor	400 g	5 min	---	Rotiti 1 x

Modul de curătare al platoului pentru rumenire

Cel mai bun mod de a curăta platoul pentru rumenire este de a il spăla cu apă fierbinte si detergent si de a-l clăti cu apă curată. Nu utilizati o perie de frecare sau un burette abraziv, în caz contrar stratul superior se va deteriora.

OBSERVATII FOARTE IMPORTANTE:

- Deoarece platoul pentru rumenire are un strat din Teflon, dacă il utilizati incorect acesta se poate deteriora.
- Nu tăiati niciodată mâncarea pe platou. Îndepărtati preparatele de pe platou înainte de tăiere.

  Rotiti preparatele de preferat cu o spatulă din plastic sau lemn.

Decongelarea

Pentru a decongelarea preparatele trebuie să selectati functia microunde cu unul din următoarele niveluri de putere:

Pozitie	Nivel putere	Putere
	Decongelare / Pastrare cald	200 W
	Dezgheţare	400 W

Tabelul de mai jos arata diferitii timpi de decongelare si de mentinere (pentru a se asigura o distributie uniforma a temperaturii in interiorul alimentelor) pentru diferite tipuri si greutati de alimente si totodata cateva recomandari.

Aliment	Greutate (g)	Timp decongelare (min)	Timp mentinere (min)	Recomandari
Portii de carne, vitel, vita, porc	100	2-3	5-10	Intoarceti o data
	200	4-5	5-10	Intoarceti o data
	500	10-12	10-15	Intoarceti de doua ori
	1000	21-23	20-30	Intoarceti de doua ori
	1500	32-34	20-30	Intoarceti de doua ori
	2000	43-45	25-35	Intoarceti de trei ori
Gulas	500	8 -10	10-15	Intoarceti de doua ori
	1000	17-19	20-30	Intoarceti de trei ori
Carne tocata	100	2-4	10-15	Intoarceti de doua ori
	500	10-14	20-30	Intoarceti de trei ori
Carnati	200	4-6	10-15	Intoarceti o data
	500	9-12	15-20	Intoarceti de doua ori
Pasare (portii)	250	5-6	5-10	Intoarceti o data
Pui	1000	20-24	20-30	Intoarceti de doua ori
Poularde	2500	38-42	25-35	Intoarceti de trei ori
File de peste	200	4-5	5-10	Intoarceti o data
Pastrav	250	5-6	5-10	Intoarceti o data
Creveti	100	2-3	5-10	Intoarceti o data
	500	8-11	15-20	Intoarceti de doua ori
Fructe	200	4-5	5-10	Intoarceti o data
	300	8-9	5-10	Intoarceti o data
	500	11-14	10-20	Intoarceti de doua ori
Paine	200	4-5	5-10	Intoarceti o data
	500	10-12	10-15	Intoarceti o data
	800	15-17	10-20	Intoarceti de doua ori
Unt	250	8-10	10-15	
Branza grasa	250	6-8	10-15	
Frisca, smantana	250	7-8	10-15	

Decongelarea

Instructiuni generale pentru decongelare

1. Cand decongelati, utilizati doar vesele potrivita pentru a fi utilizata in cuptorul cu microunde (portelan, sticla, plastic adecvat).
2. Functia de decongelare dupa greutate si tabelul se refera la alimente crude.
3. Timpul de decongelare depinde de cantitatea si grosimea alimentelor. Atunci cand congelati alimente ganditi-va si la procesul de decongelare.
4. Distribuiti alimentele cat mai uniform in interiorul cuptorului. Partea cea mai groasa a pestelui sau a pulpelor de pui trebuie asezata spre exterior. Puteti proteja cele mai delicate parti ale alimentelor cu folii din aluminiu. Important: folia din aluminiu nu trebuie sa vina in contact cu cavitatea interioara a cuptorului pentru ca pot sa apara arcuri electrice.
5. Portiile mai groase trebuie intoarse de mai multe ori.
6. Distribuiti cat mai uniform alimentele pentru ca portiile inguste si subtiri se decongeleaza mai repede decat cele groase si late.
7. Alimentele grase ca untul, branza grasa si smantana nu trebuie sa fie complet decongelate. Daca sunt tinute la temperatura camerei vor fi gata pentru a fi servite in cateva minute. Smantana/frisca congelata trebuie amestecata inainte de a fi utilizata.
8. Asezati bucatile de pasare intr-o farfurie adanca astfel incat zeama sa poata fi colectata mai usor.
9. Painea trebuie infasurata intr-un servet pentru a nu se usca.
10. Învârtiti preparatele la interval regulate.
11. Scoateti alimentele congelate din ambalaj si nu uitati sa scoateti orice cleme metalice sau alte materiale metalice de impachetat. Pentru recipientele utilizate pentru a congela alimente si care pot fi utilizate deasemenea pentru a gati in ele, tot ce trebuie sa faceti este sa scoateti capacul. Pentru celalalte cazuri trebuie sa puneti alimentele ce urmeaza a fi decongelate in recipiente potrivite pentru cuptorul cu microunde.
12. Lichidul rezultat din decongelare trebuie indepartat. In niciun caz acesta nu trebuie sa intre in contact cu alte alimente.
13. Nu uitati ca utilizand functia decongelare trebuie sa mai asteptati un timp pentru ca alimentele sa se decongeleze complet.

Prepararea cu microunde

Avertizare! Cititi paragraful " Sfaturi pentru utilizarea in siguranta" inainte de a gati utilizand microundele.

Respectati urmatoarele recomandari cand utilizati functia microunde:

- Inainte de a incalzi sau prepara alimente cu coaja sau piele (exemplu: mere, rosii, cartofi, carnati, etc) intepati-le in mai multe locuri pentru a nu exploda. Crestati alimentele inainte de a le prepara.
- Inainte de a utiliza un vas sau recipient asigurati-va ca poate fi folosit in cuptoare cu microunde (vezi paragraful tipuri de vase resistente in cuptorul cu microunde).
- Cand preparati alimente cu grad mic de umezeala (decongelare paine, preparare floricele, etc.) gradul de evaporare este foarte mare. Cuptorul lucreaza ca si cand ar fi gol si alimentele se pot arde. In aceasta situatie atat cuptorul cat si vasul in care se prepara pot fi deteriorate. De aceea trebuie setat un timp cat mai corect si procesul trebuie supravegheat.
- Nu este posibila incalzirea unei cantitati mari de ulei (prajire) in cuptorul cu microunde.
- Scoateti alimentele semipreparate din ambalajele lor pentru ca acestea nu sunt totdeauna resistente la caldura. Respectati indicatiile producatorului alimentului.
- Daca aveti mai multe recipiente ca de exemplu cesti, asezati-le uniform pe platoul rotativ.
- Nu inchideti pungile din plastic cu cleme metalice; utilizati cleme din plastic. Gauriti pungile in mai multe locuri pentru ca aburul sa poata iesi usor.
- Cand incalziti sau preparati alimente verificati ca acestea **sa atinga o temperatura de minim 70ºC.**
- In timp ce gatiti este posibil ca pe usa cuptorului sa se formeze condens care sa inceapa sa picure. Aceasta situatie este normala si este cu atat mai evidenta daca temperatura in camera in care este utilizat cuptorul este scazuta. Functionarea in siguranta a cuptorului nu este afectata de acest fenomen. Dupa ce ati terminat de gatit stergeti apa provenita din condens.
- Cand incalziti lichide, utilizati recipiente cu deschidere mare astfel incat aburul sa poata fi usor evacuat.

Preparati alimentele conform acestor instructiuni si respectati timpii de gatit si nivelele de putere indicate in tabel.
Retineti ca aceste valori sunt orientative si pot varia in functie de starea initiala a alimentelor, temperatura, umezeala, tipul de aliment. Va sfatuim sa reglati timpii si nivelul de putere in functie de fiecare situatie. In functie de caracteristicile alimentelor poate fi necesar sa cresteti sau sa scurtati timpii de preparare sau sa cresteti sau micsorati nivelul de putere.

Prepararea cu microunde

1. Cu cat cantitatea de alimente este mai mare cu atat perioada de preparare este mai mare. Retineti ca:
   - La cantitate dubla timpul de preparare este dublu
   - La cantitate injumatatita se injumatateste si timpul de preparare
2. Cu cat temperatura este mai scazuta cu atat timpul de preparare este mai lung.
3. Alimentele ce contin mai multa apa se incalzesc mult mai repede.
4. Prepararea va fi mai uniforma daca alimentele sunt distribuite uniform pe platoul rotativ. Daca asezati alimentele mai dense in partea exterioara a platoului rotativ si alimentele mai putin dense in centrul platoului rotativ puteti incalzi tipuri diferite de alimente in acelasi timp.
5. Puteti deschide usa cuptorului in orice moment. Cand faceti acest lucru functionarea este oprita in mod automat. Cuptorul va functiona din nou dupa inchiderea usii si apasarea tastei pornire.
6. Alimentele acoperite necesita un timp mai scurt de preparare si-si pastreaza mai bine caracteristicile. Capacele utilizate trebuie sa permita trecerea microundelor si trebuie sa aiba mici orificii pentru a permite aburului sa iasa.

Prepararea cu microunde

Tabel si sugestii – preparare legume

Aliment	Cantitate (g)	Adaugare lichid	Putere (Watt)	Timp (min.)	Timp mentinere (min.)	Instructiuni
Conopida	500	100 ml	750	9-11	2-3	Impartita in bucati
Broccoli	300	50 ml	750	6-8	2-3	Taiat in felii
Ciuperci	250	25 ml	750	6-8	2-3	Intoarse o data, acoperite
Mazare & morcovi,	300	100 ml	750	7-9	2-3	Taiati in cuburi sau felii. Acoperiti. Intoarse o data
Morcovi congelati	250	25 ml	750	8-10	2-3	
Cartofi	250	25 ml	750	5-7	2-3	Curatati de coaja, taiati in bucati egale. acoperiti, Intorsi o data
Ardei	250	25 ml	750	5-7	2-3	Taiati in bucati sau felii. Acoperiti. Intorsi o data
Praz	250	50 ml	750	5-7	2-3	
Varza de Brussel congelata	300	50 ml	750	6-8	2-3	Acoperita. Intoarsa o data
Varza murata	250	25 ml	750	8-10	2-3	Acoperita. Intoarsa o data

Tabel si sugestii – preparare peste

Aliment	Cantitate (g)	Adaugare lichid	Putere (Watt)	Timp (min.)	Timp mentinere (min.)
File de peste	500	550	10-12	3	Preparat acoperit. Intors la jumatatea timpului de preparare
Peste intreg	800	750 300	2-3 7-9	2-3	Preparat acoperit. Intors la jumatatea timpului de preparare.

Prepararea cu grill

Pentru a obtine rezultate bune cu grill-ul utilizati gratarul livrat impreuna cu cuptorul.

Asezati gratarul astfel incat sa nu vina in contact cu suprafetele metalice ale cuptorului pentru ca in caz contrar exista pericolul aparitiei fenomenului de arc electric care poate deteriora cuptorul.

ASPECTE IMPORTANTE:

1. Cand grill-ul este utilizat pentru prima data va genera ceva fum si miros datorita uleiului utilizat in procesul de fabricatie.
2. Usa cuptorului cu microunde devine foarte fierbinte cand functioneaza grill-ul. Tineti copiii la distanta.
3. Cind grill-ul functioneaza, peretii interiori ai cavitatii cuptorului si gratarul devin fierbinti. Utilizati manusi pentru cuptor.
4. Daca utilizati grill-ul o perioada mai mare de timp, este normal daca observati ca rezistenta se opreste temporar fiind actionata de un termostat de siguranta.
5. Important! Daca doriti sa preparati la grill in recipiente verificati ca acestea sa fie rezistente la temperatura inalta (300ºC); vasele din plastic nu sunt potrivite pentru a fi utilizate.
6. Cand preparati la grill este posibil ca stropi de grasime sa ajunga pe rezistenta si sa fie arse. Este normal si nu inseamna ca este o defectiune.
7. Dupa ce ati terminat de gatit curatati bine interiorul si accesoriile pentru ca resturile de mancare sa nu devina ulterior greu de indepartat.

Prepararea cu grill

Tabel si sugestii – preparare cu gril

Peste	Cantitate (g)	Timp (min.)	Instructiuni
Peste			
Biban	800	18-24	Unsi cu unt. Intoarceti la jumatatea timpului de preparare si asezonati
Sardine/randunica de mare	6-8 bucati.	15-20	
Carne			
Carnati	6-8 bucati	22-26	Strapungeti cu o furculita; la jumatatea timpului, intoarceti
Hamburgeri congelati	3 bucati	18-20	Intoarceti de 2 – 3 ori
Coaste (approx. 3 cm grosime)	400	25-30	Stropite cu ulei, intoarse la jumatatea timpului de preparare
Altele			
Paine prajita	4 felii	1½-3	Supravegheati procesul, intoarceti
Sandwich prajit	2 bucati	5-10	Supravegheati procesul

Incalziti grillul inainte timp de 2 minute. Doar daca nu este indicat alt mod, utilizati gratarul metalic. Asezati gratarul pe o farfurie astfel incat apa si grasimea sa poata fi colectata.
Timpii din tabel sunt orientativi si pot varia in functie de compozitia si cantitatea preparatului, ca si de rezultatul pe care doriti sa-l obtineti. Pestele si carnea vor avea un gust foarte bun daca, inainte de a le prepara la grill, le ungeti cu ulei, condimente si ierburi si le lasati la marinat cateva ore. Adaugati sare dupa ce le-ati preparat.

Carnatii nu vor esploda daca ii impungeti cu o furculita inainte de preparare.
La jumatatea timpului de preparare la grill, verificati care este starea alimentelor si, daca este necesar intoarceti pe partea cealalta.

Prepararea la grill este in mod deosebit potrivita pentru prepararea portiilor subtiri de carne si peste. Portiile subtiri de carne trebuie intoarse numai o data, insa cele mai groase trebuie intoarse de mai multe ori.

Prepararea cu grill

Tabel si sugestii – Prepararea cu microunde + grill

Aceasta functie este ideala pentru a prepara repede si in acelasi timp pentru a rumeni alimentele. Mai mult, puteti gati si rumeni alimente cu toppimg de branza. Functia microunde si cea grill functioneaza simultan. Microundele gatesc in timp ce grill-ul rumeneste.

Aliment	Cantitate (g)	Tip vesela	Putere (Watt)	Pozitie	Timp (min.)
Paste cu branza deasupra Pizza	500	Vas putin inalt	490		12-17 7
Cartofi cu branza deasupra	800	Vas putin inalt	1000		20-22
Lasagna	approx. 800	Vas putin inalt	1000		15-20
Grilled cream cheese	approx. 500	Vas putin inalt	850		18-20
2 pulpe de pui proaspete (la grill)	200 fiecare	Vas putin inalt	660		10-15
Pui	approx. 1000	Vas putin inalt si larg	850		35-40
Supa cu ceapa si branza	2 cesti x 200 g	Boluri de supa	660		2-4

Inainte de a utiliza un recipient in cuptor asigurati-va ca este potrivit pentru functia pentru care il folositi. In acest caz recipientul trebuie sa fie potrivit atat pentru microunde cat si pentru grill (vezi paragraful cu tipul de vesela).

Retineti ca aceste valori sunt orientative si pot varia in functie de starea initiala a alimentelor, temperatura, umezeala, tipul de aliment.

Daca timpul reglat nu este suficient pentru a rumeni bine aliméntele, continuati prepararea cu programul de grill timp de inca 5-10 minute.

Respectati timpii de mentinere si nu uitati sa intoarceti bucatile de carne.

Utilizati platoul rotativ pentru preparare cu exceptia cazurilor in care este indicat contrar.

Valorile din tabel sunt valabile pentru cavitatea cuptorului rece (nu este necesara pre-incalzirea cuptorului).

Ce fel de recipiente pot fi utilizate?

Functia microunde

Pentru functia microunde nu uitati ca microundele sunt reflectate de suprafetele metalice. Sticla, portelanul, lutul, plasticul si hartia permit microundelor sa treaca prin ele.
Din acest motiv, **recipientele din metal sau cu insertii metalice (chiar si decorative) nu pot fi utilizate in cuptorul cu microunde.**

Materialele ideale a fi utilizate in cuptorul cu microunde sunt sticla, portelanul, lutul sau plastic rezistent la temperatura. Recipientele din sticla sau portelan subtire trebuie utilizate pentru perioade scurte si doar pentru a incalzi alimentele sau lichidele.
Alimentele fierbinti transmti din caldura catre recipientele in care sunt preparate, acestea devenind la randul lor fierbinti. De aceea trebuie sa purtati **manusi pentru cuptor!**

Cum se testeaza recipientele pe care doriti sa le utilizati

Introduceti in cuptor recipientele pe care doriti sa le utilizati, timp de 20 secunde la putere maxima. Dupa aceasta perioada daca recipientele sunt reci sau doar putin calde, puteti utiliza recipientul respectiv. Daca dincontra se incalzesc tare sau dau nastere la arcuri electrice, nu sunt potrivite pentru cuptorul cu microunde.

Functia Gril

In cazul functiei grill recipientele utilizate trebuie sa reziste la o temperatura de cel putin 300ºC. Recipientele din plastic nu sunt potrivite pentru a fi utilizate pentru functia grill.

Functia microunde + grill

Pentru aceasta functie recipientele trebuie sa indeplineasca cumulat conditii pentru functia microunde respectiv grill.

Recipientele si foile din aluminiu

Alimentele semi-preparate in recipiente sau folie de aluminiu pot fi introduse in cuptor daca sunt respectate urmatoarele aspecte:

- Respectati recomandarile producatorului alimentelor, recomandari tiparite pe ambalaj
- Recipientele din aluminiu nu trebuie sa aiba o inaltime mai mare de 3 cm sau sa vina in contact cu peretii incintei cuptorului (**intre recipient si pereti trebuie sa fie o distanta de minim 3 cm).** Orice capac din aluminiu trebuie scos.
- Asezati recipientul din aluminiu pe platoul rotativ. Daca utilizati gratarul metalic, asezati recipientul din aluminiu pe o farfurie din portelan. **Nu asezati recipientul din aluminiu direct pe gratarul metalic.**
- Perioada de gatit va fi mai lunga pentru ca microundele patrund in aliment doar prin partea superiora. Daca aveti nelamuriri este mai bine sa utilizati doar recipiente potrivite pentru cuptoare cu microunde.
- Folia de aluminiu poate fi utilizata pentru a reflecta microundele in timpul procesului de decongelare. Alimentele delicate ca pasarile si carnea tocata pot fi protejate infasurand extremitatile /marginile acestora cu folie de aluminiu.
- **Important:** folia de aluminiu nu trebuie sa vina in contact cu peretii incintei cuptorului pentru ca exista pericolul generarii de arcuri electrice.

Capace

Va recomandam sa utilizati capace din sticla sau plastic pentru ca:

1. Acestea vor opri evaporarea excesiva (mai ales in cazul in care perioada de gatit este mai lunga);
2. Perioada de gatit este scurtata;
3. Aliméntele nu se usuca;
4. Aromele sunt conservate.

Capacele trebuie sa fie prevazute cu orificii astfel incat in interiorul recipientului sa nu se dezvolte presiune. Pungile din plastic trebuie sa fie deschise. Biberoanele si borcanele cu mancare pentru copii sau recipientele similare trebuie sa fie incalzite fara tetina, capac, in caz contrar pot exploda.

Ce fel de recipiente pot fi utilizate?

Tabel cu recipiente potrivite pentru cuptoarele cu microunde

Le tableau suivant vous indique de manière générale quel type de vaisselle est adapté à chaque situation.

Functie / Tip de recipient	Microunde		Grill	Microunde + Grill
	Decongelare / incalzire	Preparare		
Sticla si portelan 1) Utilizabile in bucatarie, fara a fi rezistente la flacara, pot fi spalate in masina de spalat vase	da	da	nu	nu
Portelan smaltuit Sticla si portelan rezistente la flacara	da	da	da	da
Portelan, ceramica 2) Smaltuit sau nesmaltuit fara decoratiuni metalice	da	da	nu	nu
Recipiente din lut 2)				
Smaltuite	da	da	no	nu
Nesmaltuite	nu	nu	nu	nu
Recipiente din plastic 2)				
Rezistente la temp. de max 100°C	da	nu	nu	nu
Rezistente la temp. de max 250°C	da	da	nu	nu
Folii din plastic 3)				
Folie din plastic pentru mancare	nu	nu	nu	nu
Celofan	da	da	nu	nu
Hartie, carton, pergament 4)	da	nu	nu	nu
Metal				
Folie din aluminiu	da	nu	da	nu
Ambalaj din aluminiu 5)	nu	da	da	da
Accesorii	da	da	da	da

1. Fara insertii din argint sau aur; fara capac din cristal.
2. Respectati indicatiile producatorului!
3. Nu utilizati cleme metalice pentru a inchide pungile. Efectuati orificii in pungi. Utilizati foliile din plastic doar pentru a acoperi alimentele.
4. Nu utilizati farfurii din hartie.
5. Doar recipiente din aluminiu putin adanci fara capac. Aluminiu nu trebuie sa vina in contact cu peretii incintei cuptorului.

Curatarea si intretinerea cuptorului

Curatarea regulata este singura operatie de intretinere necesara.

Avertizare! Cuptorul cu microunde trebuie curatat in mod regulat, toate resturile de mancare trebuie sa fie inlaturate dupa fiecare utilizare. Daca cuptorul nu este mentinut curat, suprafetele sale se pot deteriora, reducandu-se durata de viata a cuptorului si de asemenea pot sa apara situatii periculoase.

Avertizare! Curatarea trebuie efectuata doar dupa ce cuptorul a fost deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrica. Trageti stecherul din priza sau deconectati intrerupatorul de pe circuitul de alimentare inainte de orice operatie de intretinere.

Nu utilizati produse corozive sau abrazive, bureti din sarma care pot zgaria suprafetele sau obiecte ascutite pentru ca pot da nastere la pete.

Nu utilizati aparate de curatare cu jet de abur, apa sau aer.

Suprafata frontala
In mod normal trebuie doar sa curatati cuptorul cu o laveta putin umezita. Daca este foarte murdar adaugati cateva picaturi de lichid de vase in apa cu care umeziti laveta. Dupa ce ati sters cu laveta umezita stergeti foarte bine cu o laveta uscata pana cand nu mai raman urme de apa.

Indepartati imediat resturile de calcar, grasimi, amidon sau ou. Sub aceste resturi materialul poate coroda.

Nu permiteti niciunui strop de apa sa intre in cuptor.

Interiorul cuptorului
Dupa fiecare utilizare, curatati peretii interiori ai cuptorului cu o carpa umezita, acesta fiind cel mai usor mod de a indeparta improscarile din timpul operatiei de preparare a mancarii sau a resturilor de mancare care s-au lipit pe interior.

Pentru indepartarea resturilor greu de indepartat, utilizati un produs de curatare necoroziv. **Nu utilizati spray-uri pentru cuptor sau alte produse de curatare corozive sau abrazive.**

Mentineti in permanenta foarte curate usa si rama frontala pe care se inchide usa pentru a asigura o inchidere perfecta a usii.

Asigurati-va ca apa nu patrunde in orificiile de aerisire ale cuptorului.

Scoateti in mod regulat platoul rotativ, inelul si suportul acestuia si curatati baza incintei, in special dupa reversari de lichide.

Nu utilizati cuptorul fara ca platoul rotativ, inelul si suportul acestuia sa fie montate la locul lor.

Daca incinta cuptorului este foarte murdara, introduceti un pahar cu apa pe platoul rotativ si porniti cuptorul pe functia microunde la putere maxima timp de 2-3 minute. Aburul produs va inmuia murdaria care va fi mai usor de curatat cu ajutorul unei lavete moi.

Mirosurile neplacute (de exemplu dupa ce preparati peste) pot fi usor eliminate. Adaugati cateva picaturi de suc de lamaie sau de otet intr-o ceasca cu apa. Puneti o linguta cu cafea in ceasca pentru a evita ca apa sa fiarba. Incalziti apa timp de 2-3 minute la putere maxima pe functia microunde.

Curatarea si intretinerea cuptorului

Tavanul incintei cuptorului
Daca tavanul incintei cuptorului este murdar, rezistenta grill-ului poate fi coborata pentru a facilita curatarea acestei zone.

Pentru a evita pericolul de arsuri, asteptati ca grill-ul sa se raceasca inainte de a-l cobori.

Procedati astfel:

1. Rotiti suportul grill-ului cu 90º **(1).**
2. Coborati usor grill-ul **(2). Nu utilizati forta pentru ca puteti deteriora grill-ul.**
3. Dupa curatarea tavanului asezati grill-ul la loc (2) urmarind aceleasi operatii in sens invers.

AVERTIZARE IMPORTANTA:
Suportul elementului de incalzire al gratarului **(1)** poate cadea cand este rotit.
Daca se intampla cest lucru, introduceti suportul elementului gratar **(1)** in orificiul tavanului cavitatii si rotiti-l la 90º catre pozitia suportului elementului gratarulului **(2)**.

Capacul protector din mica **(3)** de pe tavanul cuptorului trebuie mentinut in permanenta curat. Orice resturi de mancare colectate pe acest capac pot cauza deteriorari sau scantei.

Nu utilizati produse abrazive sau obiecte ascutite.

Pentru a evita orice riscuri, nu scoateti acest capac din mica.

Capacul protector al becului este pozitionat pe tavanul cuptorului si poate fi scos cu usurinta pentru a fi curatat. Trebuie doar sa-l desurubati, sa-l curatati cu apa si lichid de vase si apoi sa-l insurubati la loc.

Accesorii

Curatati accesoriile dupa fiecare utilizare. Daca sunt foarte murdare, mai intii inmuiati-le apoi utilizati o perie si un burete. Accesoriile pot fi spalate si in masina de spalat vase.

Asigurati-va ca platoul rotativ, inelul si suportul acestuia sunt totdeauna curate. Nu porniti cuptorul decat dupa ce ati montat la locul lor platoul rotativ, inelul si suportul acestuia.

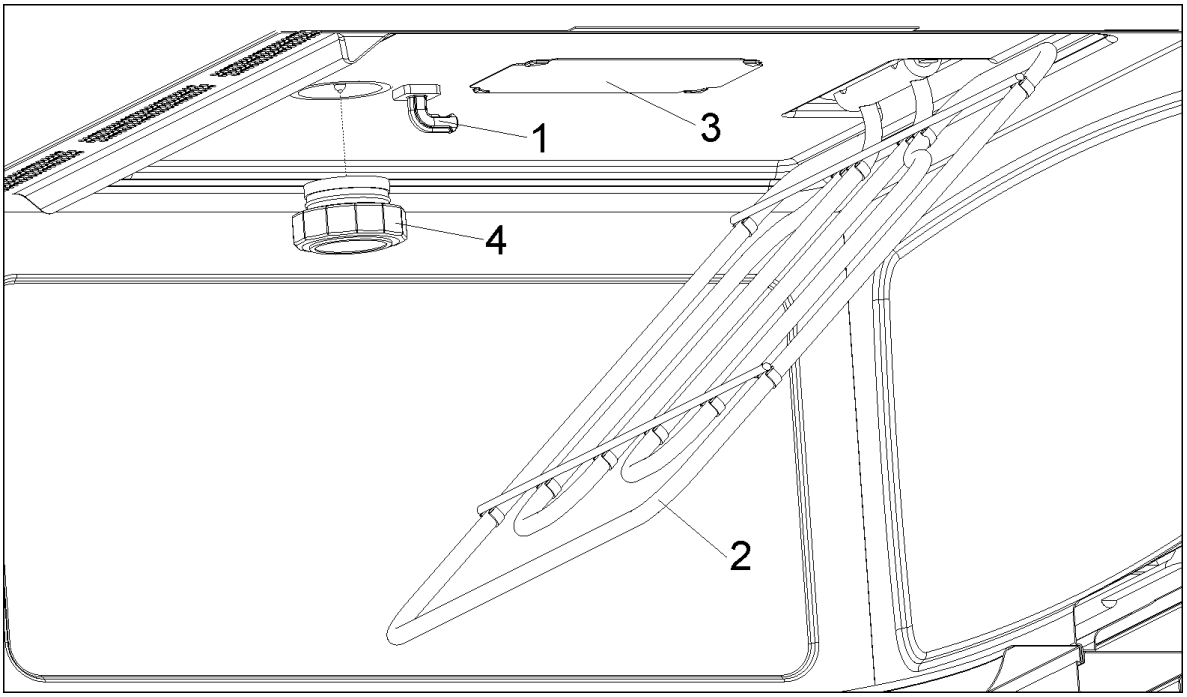

Ce trebuie sa fac daca cuptorul nu functioneaza?

AVERTIZARE! Orice fel de reparatie trebuie efectuata doar de personal specializat al centrelor de service autorizate de Franke. Orice reparatie efectuata de personal neautorizat este periculos.
Nu este necesara contactarea centrului de service autorizat pentru a rezolva urmatoarele situatii:

- **Afisajul nu indica nimic! Verificati daca:**
  - Afisarea timpului nu a fost oprita (vezi paragraful " Setari de baza")
- **Nu se intampla nimic cand apas tástele! Verificati daca:**
  - Stecherul este bine introdus in priza
  - Sursa de alimentare cu energie electrica functioneaza
  - Usa cuptorului este complet inchisa. Cand usa se inchide trebuie sa se auda un click.
  - Nu exista vreun corp strain intre usa si cavitatea cuptorului.
- **Cand functioneaza cuptorul se aud niste zgomote ciudate. Verificati daca:**
  - Exista arcuri electrice in interiorul cuptorului cauzate de obiecte metalice (vezi paragraful "Ce fel de recipiente pot fi utilizate?"
  - Recipientele ating peretii interiori ai cuptorului.
  - Ati uitat vreun tacam in interiorul cuptorului.
- **Alimentele nu se incalzesc sau se incalzesc foarte greu! Verificati daca:**
  - Ati folosit din greseala recipiente din metal.
  - Ati selectat corect timpul de preparare si nivelul de putere.
  - Mancarea introdusa este in cantitate mai mare sau este mai rece decat de obicei.
- **Mancarea este prea fierbinte, uscata sau arsa!**
  - Verificati daca ati selectat corect timpul si nivelul de putere.
- **Se aud niste zgomote dupa terminarea ciclului de preparare!**
  - Nu este o problema; ventilatorul de racire continua sa mai functioneze o perioada dupa incheierea ciclului de preparare pentru a raci componentele cuptorului. Cand temperatura scade suficient, ventilatorul se opreste in mod automat.
- **Cuptorul porneste insa becul nu se aprinde!**
  - Daca toate functiile lucreaza corect probabil ca becul s-a ars. Puteti utiliza cuptorul pana cand inlocuiti becul

Inlocuirea becului cuptorului
Pentru a inlocui becul procedati astfel:

- Deconectati cuptorul de la sursa de alimentare cu energie electrica.
- Desurubati si scoateti capacul protector al becului (1)
- Scoateti becul halogen (2). **Avertizare! becul poate fi fierbinte.**
- Montati un bec similar G4 / 12V / 10W. **Avertizare! nu atingeti balonul becului cu degetele pentru ca il puteti deteriora.** Respectati indicatiile producatorului becului.
- Insurubati la loc capacul protector (1).

Conectati cuptorul la sursa de alimentare cu energie electrica.

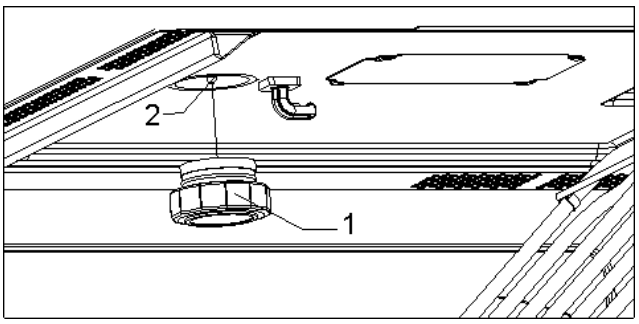

Caracteristici tehnice

Specificatii

- Tensiune AC..... 220-240 V / 50 Hz
- Putere necesara ..... 3300 W
- Putere grill. ..... 1250 W
- Putere microunde. ..... 1000 W
- Frecventa microunde … ..... 2450 MHz
- Dimensiuni exterioare (L×I×A) ..... 595 × 455 × 542 mm
- Dimensiuni interioare (L×I×A). ..... 420 × 210 × 390 mm
- Capacitate cuptor. ..... 38 l
- Greutate ..... 32 kg

Einbau / Inštalácia / Inštalácia / Instalare

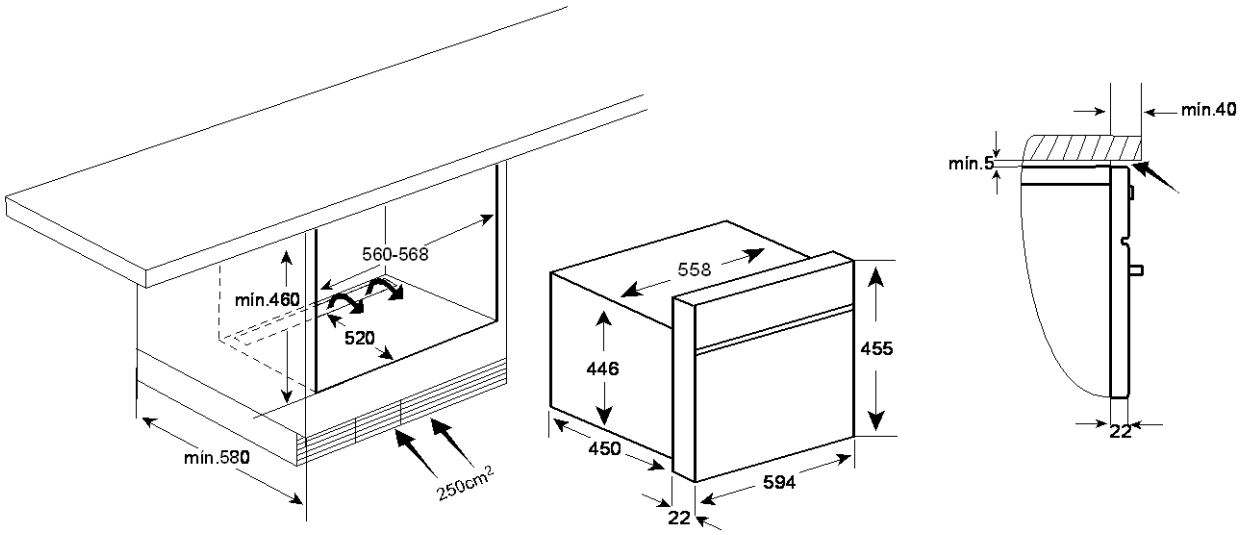

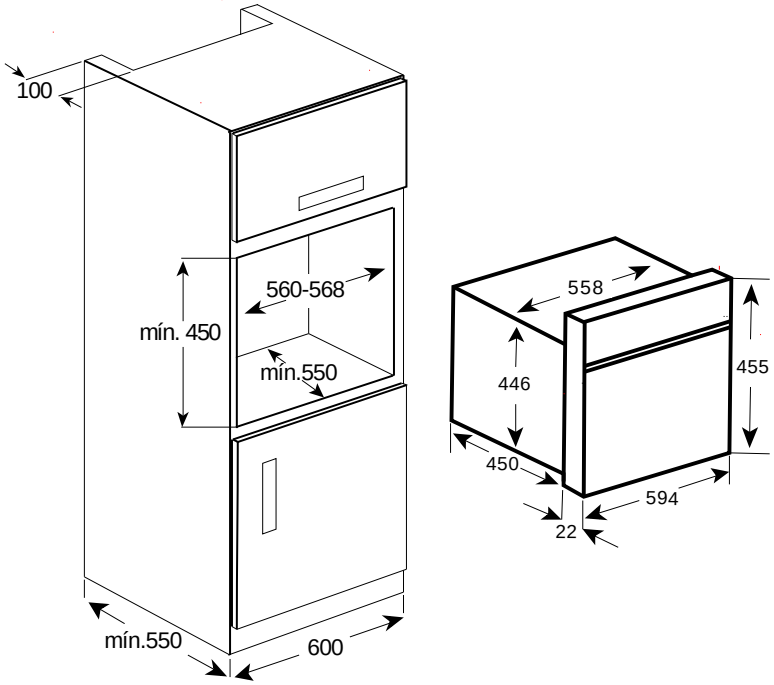

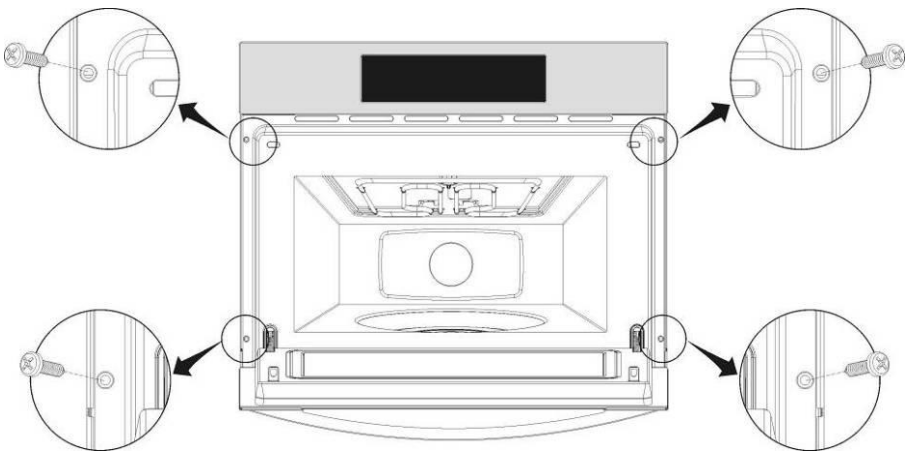

DE

- Die Mikrowelle in die Nische einschieben und entsprechend anpassen.
- Die Tür der Mikrowelle öffnen und das Gerät mit den vier mitgelieferten Schrauben am Küchenmöbel wie im Bild dargestellt befestigen.

CS

- Push the oven completely into the cabinet and centre it.
- Open microwave door and fasten the appliance to the cabinet using the four srews through the front whole.

SK

- Zasuňte rúru do výrezu v kuchynskej linke a vycentrujte ju.
- Otvorte dvierka rúry a štyrmi skrutkami, ktoré zapadnú do otvorov pripravených v ráme, rúru pripevnite ku kuchynskej skrinke.

RO

- Impingeti complet cuptorul in cabinet si centrati-l.
- Deschideti usa cuptorului cu microunde si fixati cuptorul de cabinet utilizand cele 4 suruburi livrate. Introduceti suruburile prin orificiile frontale.

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary	Address	City	Phone
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Blvd. “Tsarigradsko Shosse” 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	6/F. Datong Business Center, No. 369 Fuxing Middle Rd.	200025 Shanghai	+86 2 153 076 901
Czech Republic Teka CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Denmark Juvél A/S	Københavnsvej 222	DK-4600 Køge	+45 36 340 288
Ecuador Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Germany Teka Küchentechnik GmbH	Sechsheldener Str. 122	35708 Haiger	+49 27 713 950
Great Britain Teka Products Ltd.	177 Milton Park	OX14 4SE Milton, Abingdon	+44 1 235 861 916
Greece Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary Teka Hungary Kft.	Bajcsy Zsilinszky u. 53	1065 Budapest	+36 13 542 110
Indonesia PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V.	Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma	15500 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Netherlands Teka B.V.	Wijkermeerstraat, 34	2131 HA Hoofddorp	+ 31 235 656 480
Norway Intra, A.S	Storsand	7563 Malvik	+47 73 980 100
Poland Teka Polska Sp. ZO.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszków	+48 227 383 270
Portugal Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia Teka Rus LLC	Barklaya str. 6, bld. 3, Barklay plaza center, office 402	121087 Moscow â˜™ Russia	+7 4 956 450 064
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Sweden Intra Mölntorp AB	Säbyvägen, 8	734 93 Kolbäck	+46 22 040 300
Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 -26 424 888
Turkey Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine Teka Ukranie LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803 Dai Minh Convention Tower, 8th Floor	77 Hoang Van Thai, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646